
DREO | Smart Tower Fan
Ventilatour Tour Intelligent

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

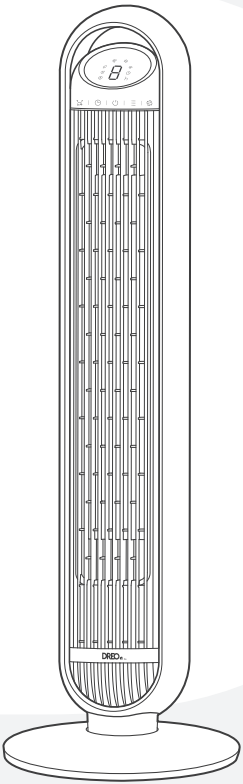

24.12.6_1.0

LANGUAGES

English 1-13

Français 14-26

”

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

CONTENTS

01
ASSEMBLING YOUR TOWER FAN
2-4

02
KNOWING YOUR TOWER FAN
5-6

03
USING YOUR TOWER FAN
7-9

04
CLEANING AND MAINTENANCE
10-12

05
TROUBLESHOOTING
13

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN


01

English

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

❶

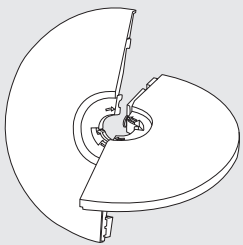


Intersect the two base halves diagonally.

❷

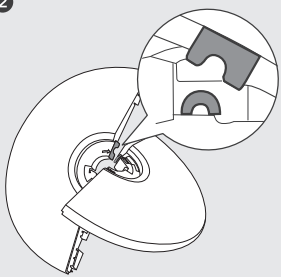


Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

❸

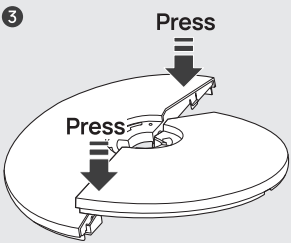


Press down on the edge until you hear a **click** to securely snap the two base halves together.

❹

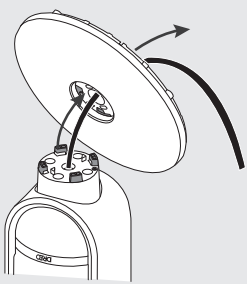


Thread the cord through the center hole and attach the base to the fan bottom.

❺

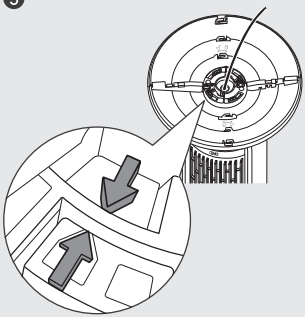


Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

❻

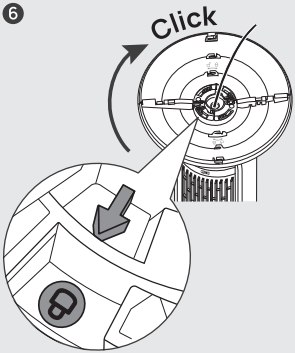


Turn the base clockwise until it **clicks** into place.

❼

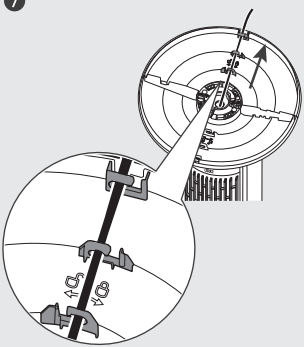


Thread the cord through all REAR cord keepers, then set the fan upright.

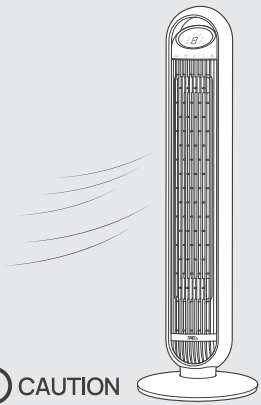

CAUTION

- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.


Package Contents

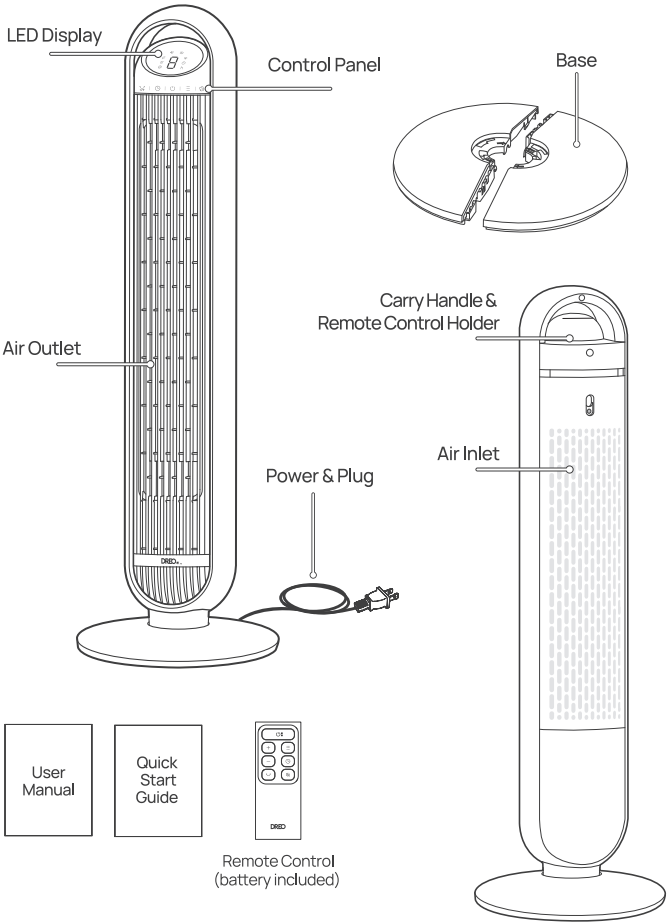

KNOWING YOUR TOWER FAN

02

Control Panel

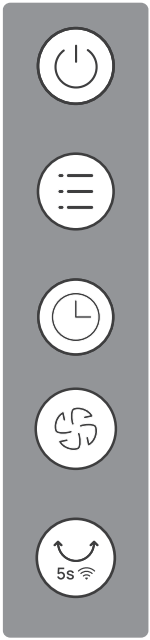

Power Button
- Turn power on/off
- Long press 10s to reset to factory settings

Mode Button
- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto Mode
- Long press to mute/ unmute beep sounds

Timer Button
- Select to set a timer (0-8h)

Fan Speed Button
- Adjust airflow volume (1-8 levels)

Oscillation Button
- Adjust airflow direction
- Long press 5s to start network settings and device pairing

LED Display





Normal Mode



Natural Mode


Sleep Mode


Auto Mode

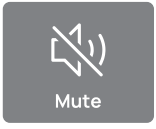
Mute


WiFi

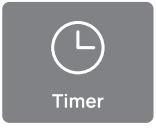
Timer


Hour Indicator

USING YOUR TOWER FAN

03

Working Modes

Normal Mode
Fan runs at the constant speed.

Natural Mode
Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.

Auto Mode
Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.

Sleep Mode
(Mute Auto On)

Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall sleep.

If the fan speed is higher than 3, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or below it will remain constant.

Additional Features

Mute
Long press the or press on the remote control to turn on/off the button sounds.

Firmware Update
Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the fan to work more efficiently.

Display will show "UP" during the update process. Do not operate until the update is completed.

Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (1-8 h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.

Memory

If the fan is turned OFF and connected to power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.

Display Auto Off

- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.
- To disable this feature, please go to the DREO app.


Getting the Most out of Your Tower Fan

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.


2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.

3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.

4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

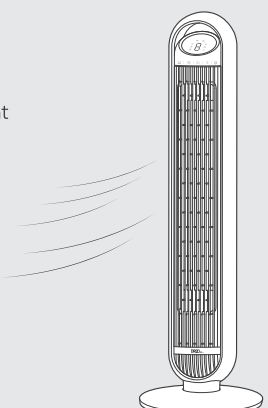

Remote Control

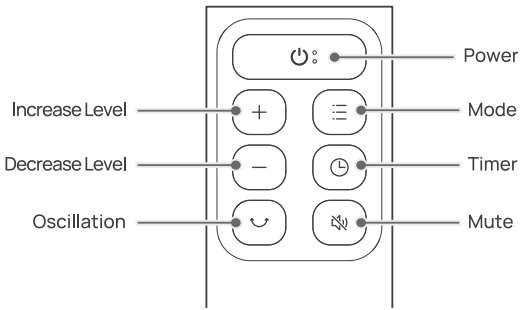

Battery Replacement

1. Remove the battery cover in the direction indicated by the arrow.
2. Replace with two new AAA 1.5V batteries. Make sure that the positive(+) and negative(-) terminals are positioned correctly.
3. Push the battery cover back into place.

WARNING

· Replace with new batteries of the same type when replacement is required.


· Remove the batteries when the remote control is unused for long period of time.

· Do not attempt to dismantle the batteries.

· Do not dispose the batteries in fire, batteries may explode or leak.


· Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.

· Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

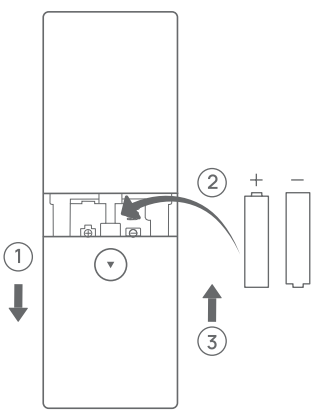

CLEANING AND MAINTENANCE

04

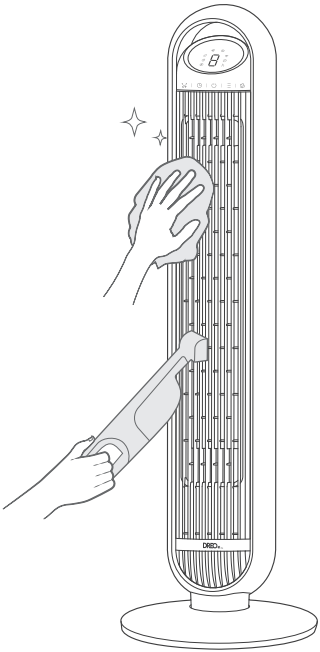

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.


CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

Rear Grille


WARNING
Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

1

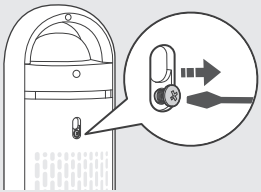


Remove the screw on the top of the rear grille with a Philips screwdriver.

2

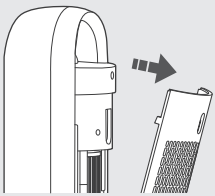


Lift up the grille and pull it out.


3

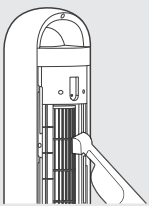

Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water or with a clean, damp cloth.

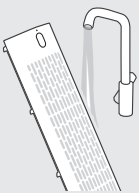


4

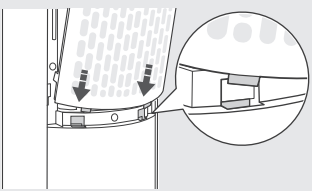

Dry up, then install the grille and the screw back in place, making sure the bottom pegs are fully inserted into the slots.

User Servicing Instructions (Fuse)

This appliance features a fused safety plug that protects against overload or short-circuit situations. If the fuse blows, please cut off power and follow the below instructions or consult a qualified electrician.

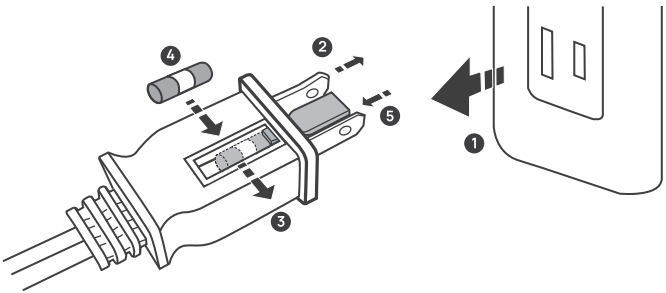

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
3. Remove fuse carefully. Push the fuse from the other side to remove the fuse.
4. Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp.125 Volt fuse.
5. Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.

WARNING

Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device(fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

TROUBLESHOOTING 05

My fan won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 2-3** .Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support.

”

Merci d'avoir choisi DREO!

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ceproduit autant que nous avons aimé le créer.

CONTENU

01

ASSEMBLAGE DEVOTRE VENTILATEUR ÀTOUR

15-17

02

CONNAITRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

18-19

03

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

20-22

04

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

23-25

05

DÉPANNAGE


26

ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR ÀTOUR 01

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

❶

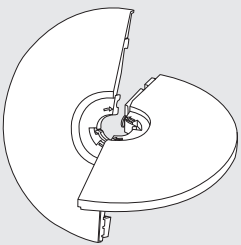


Croisez les deux moitiés en diagonale.

❷

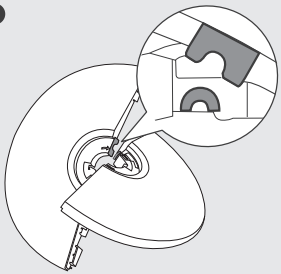


Faites correspondre la découpe en arc avec le support en arc. Puis accrochez-les ensemble.

❸

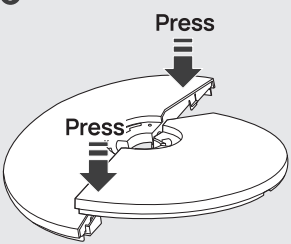


Appuyez sur les bords pour clipser les deux demi-socles ensembles.

❹

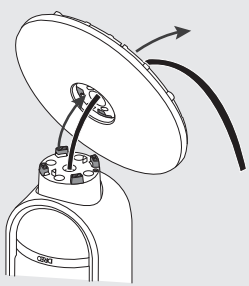


Faites passer le cordon dans le trou central et attachez la base au bas du ventilateur

❺

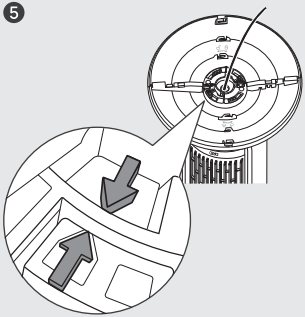


Assurez-vous que les flèches sur la base et sur le bas du ventilateur sont bien alignées.

❻

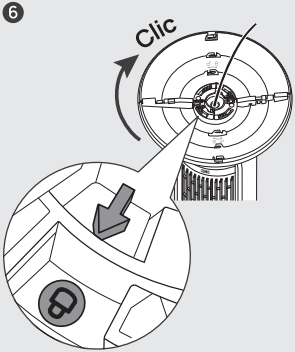


Faites tourner la base dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'enclique.

❼

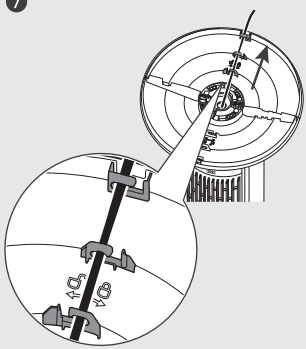


Faites passer le cordon à travers tous les range-cordons ARRIÈRE, puis placez le ventilateur en position droite.

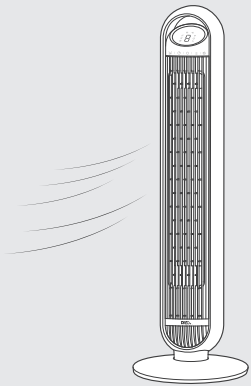

ATTENTION


- N'utilisez pas le ventilateur à tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.

Contenu de l'emballage

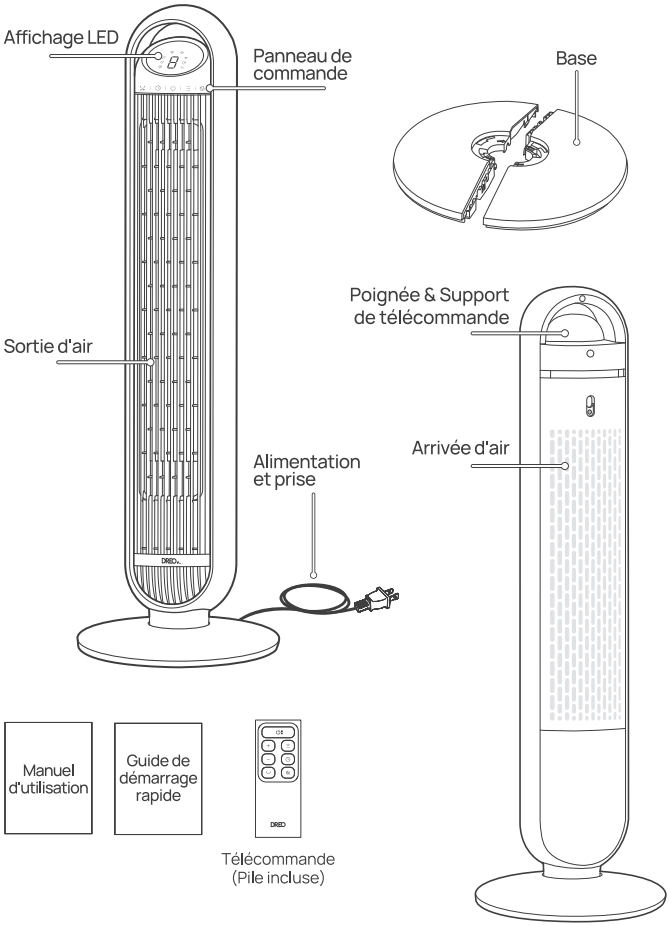

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR 02

Panneau de commande

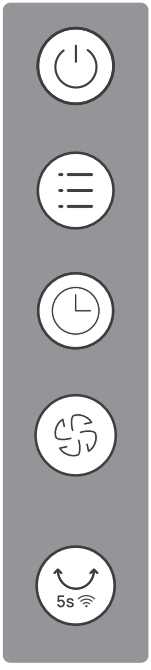

Bouton d'alimentation
- Interrupteur de maarche / arrêt
- Appuyez et maintenez 10 secondes pour passer rétablir les réglages d'usine.

Bouton Mode
- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto
- Appui long pour mettre en sourdine/annuler la sourdine.

Bouton du Minuteur
- Sélectionnez pour régler une minuterie(entre 0 et 8 h)

Bouton de vitesse du ventilateur
- Régler le débit d'air （1-8 niveaux)

Bouton d'oscillation
- Régler la direction du flux d'air
- Appuyez longuement 5s sur pour démarrer les paramétres de conexion WiFi et l'apparaige de l'appareil

LED Display





Mode Normal


Mode Naturel


Mode de Veille


Mode
Automatique

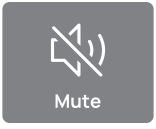
Mute


Connexion WiFi


Minuteur


Heure de la
minuterie

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR 03

Modes de Fonctionnement

Mode Normal
Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.

Mode Naturel
La vitesse du ventilateur accélère et décélère de façon intermittente afin de reproduire la brise naturelle.

Mode Automatique
Le ventilateur augmente la vitesse automatiquement lorsque la température de la pièce augmente et réduit la vitesse lorsque la température descend.

Mode de Veille
(Silencieux automatique allumé)

Trouvez l'équilibre entre confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur lorsque vous vous endormez.

Si la vitesse du ventilateur est au-dessus de 3. Elle réduira en deux étapes, à raison d'une vitesse toutes les 30 minutes, elle demeurera constante par la suite.

Si la vitesse du ventilateur est de 3 ou moins, elle restera constante.

Français

Additional Features

Silencieux
Appuyez pour ☰ ou 🔇 dans la télécommande activer/désactiver les sons du bouton.

Mise à jour du firmware
Vérifiez la version du firmware avec l'application Dreo et mettez à jour régulièrement pour que le ventilateur fonctionne plus efficacement.

L'affichage affiche " UP " pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.

Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, touchez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 1 et 8 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Nota: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 10 secondes.

Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Extinction automatique de l'écran

- L'affichage s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en Mode Veille).
- Réveillez l'affichage avec n'importe quel bouton.
- Pour désactiver cette fonctionnalité, veuillez accéder à l' application Dreo.


Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.


2.Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.

3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.

4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

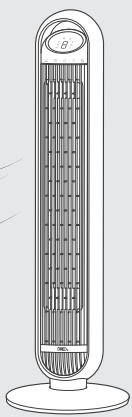

Remote Control

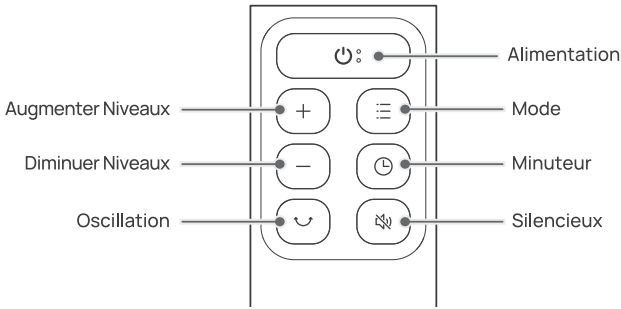

Remplacement des piles

1. Retirez le couvercle des piles dans le sens indiqué par la flèche.
2. Remplacez les piles par deux piles neuves AAA 1,5V. Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont positionnées correctement.
3. Remettez le couvercle des piles en place.

⚠ AVERTISSEMENT

· Remplacez les piles par des piles neuves de même type.


· Retirez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée durant une longue période de temps.

· Ne pas tenter d'ouvrir les piles.

· Ne pas jeter les piles au feu, les piles sont susceptibles d'exploser ou de couler.


· Risque de brûlure chimique. Conservez les piles à distance des enfants.

· Ne pas mélanger piles neuves et anciennes et ne pas mélanger piles alcalines, piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

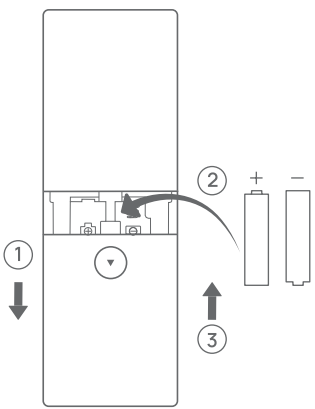

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

04

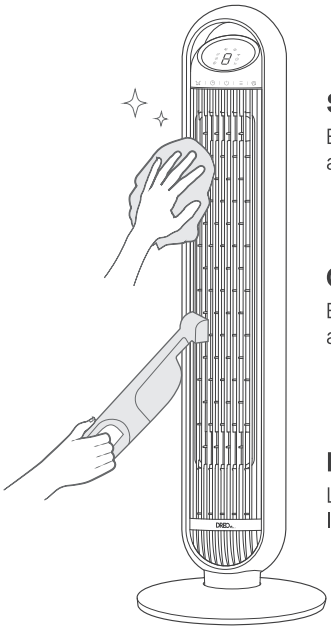

Surface Externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse de montage.


ATTENTION

1.Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2.Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3.N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4.Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour leprotéger de la poussière.

Griglia Posteriore


AVVERTENZA
Per ridurre il rischio di scosse elettriche e lesioni alle persone,spegnere e scollegare l'apparecchio prima di qualsiasioperazione di pulizia e manutenzione.

1

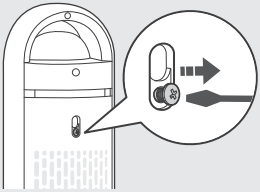


Rimuovere la vite sulla parte superioredella griglia posteriore con un cacciavitea croce.

2

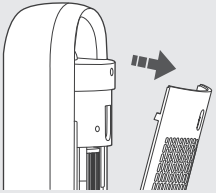


Sollevare la griglia ed estrarla.


3

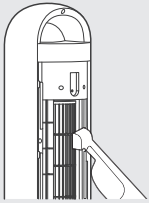

Eliminare la polvere dalle pale utilizzandoun aspirapolvere o un aspiratore. Pulirela griglia posteriore sottol'acqua corrente o con unpanno pulito e umido.

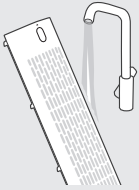


4

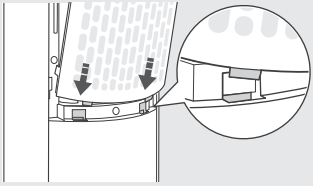

Asciugare la griglia, quindireinstallarla e riavvitarla, assicurandosi che i pioli sianoinseriti correttamente nellefessure della parte inferiore.

Instructions de maintenance utilisateur (Fusible)

Cet appareil dispose d'une prise de sécurité avec fusible qui protège des surcharges ou court-circuits. Si le fusible saute, veuillez couper l'alimentation électrique et suivre les instructions ci-dessous ou consulter un électricien qualifié.

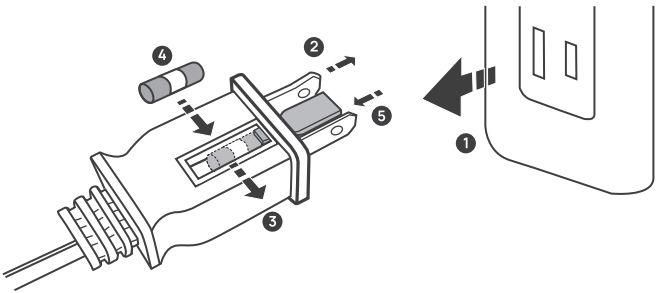

1. Débranchez la fiche du réseau électrique ou d'une prise électrique. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
2. Ouvrez le couvercle du fusible. Ouvrez le couvercle d'accès au fusible par le côté de la fiche de raccordement supérieure vers les pales.
3. Retirez le fusible avec précaution. Poussez le fusible par l'autre côté pour le retirer.
4. Risque d'incendie. Remplacez le fusible uniquement par un fusible 5 Amp. 125 Volts.
5. Fermez le couvercle du fusible. Fermez le couvercle d'accès au fusible par le côté de la fiche de raccordement supérieure.

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie. Ne pas remplacer la fiche de l'accessoire. Contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Jeter le produit si la fiche de fixation est endommagée.

DÉPANNAGE 05

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courantet que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur leventilateur.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en page 15-16.Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client.

DREO

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

(888) 290-1688 (Only for N.A.)
Mon - Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT

support@dreo.com (N.A.)
ca-support@dreo.com(C.A.)
uk-support@dreo.com (U.K.)
eu-support@dreo.com (E.U.)

www.dreo.com