


DREO

Tower Fan
Ventilateur Tour
518

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

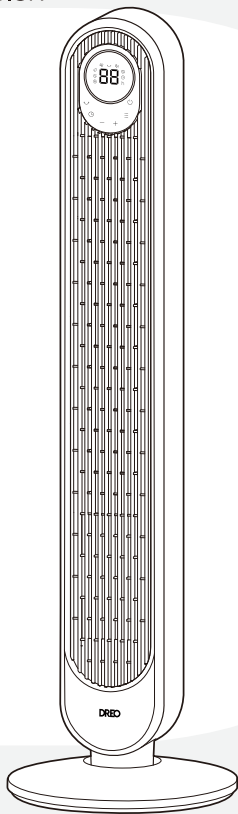

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

”

**Merci d'avoir
choisi
DREO!**

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ce produit autant que nous avons aimé le créer.

LANGUAGES

English ————— 1-14

Français ————— 15-29

CONTENTS

01

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1-2

02

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

3-5

03

KNOWING YOUR TOWER FAN

6-7

04

USING YOUR TOWER FAN

8-10

05

CLEANING AND MAINTENANCE

11-13

06

TROUBLESHOOTING

14

07

DREO CUSTOMER CARE

30-33

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

01



READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.



Do not cover the air inlet and outlet while in operation.



Do not use the fan near flammables and combustibles.

General Safety

1. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury.
3. This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Operation Safety

1. Place the appliance on a flat, dry surface before use.
2. **Do not** immerse in water and any other liquids.
3. **Do not** use the appliance until the base is installed.
4. **Do not** insert your fingers, pencil, and any other objects into the grilles while in operation.
5. **Do not** dismantle, repair, or modify. All servicing should be performed by qualified personnel.
6. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

Electricity Safety

1. Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the appliance.

2. Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging/unplugging.
3. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this Fan with any solid-state speed control device.
6. This appliance employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions and check the appliance. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the appliance should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
7. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
8. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
9. **WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
10. The appliance shall not be modified by users, such as by adding supplemental filters to the appliance.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gentle Reminder:



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

Specifications

Model No.	DR-HTF018
Input	AC 120V 60Hz
Rated Power	35W
Battery Type	AAA


ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

02

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1

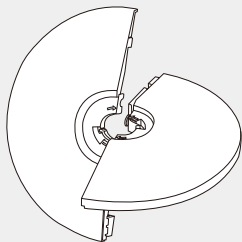


Intersect the two base halves diagonally.

2

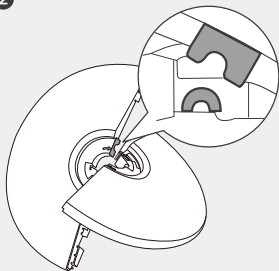


Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

3

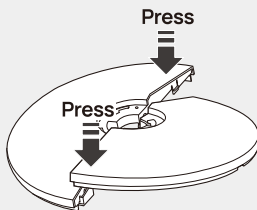


Press down on the edge until you hear a **click** to securely snap the two halves together.

4

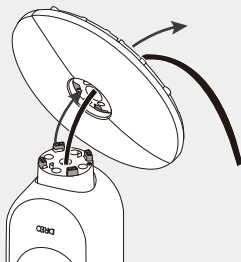


Thread the cord through the center hole and attach the base to the fan bottom.

5

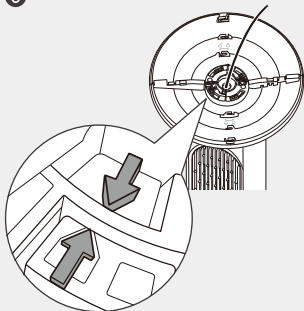


Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

6

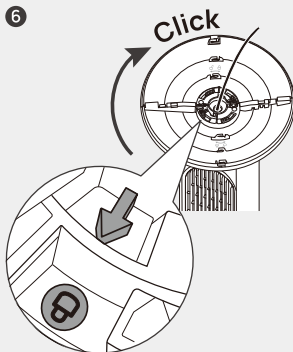

Turn the base clockwise until it **clicks** into place.


7

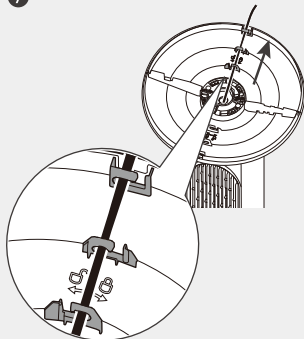


Thread the cord through all REAR cord keepers, then set the fan upright.

⚠ CAUTION

- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

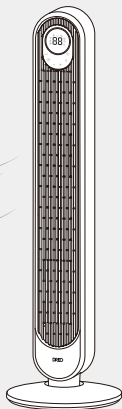

Package Contents

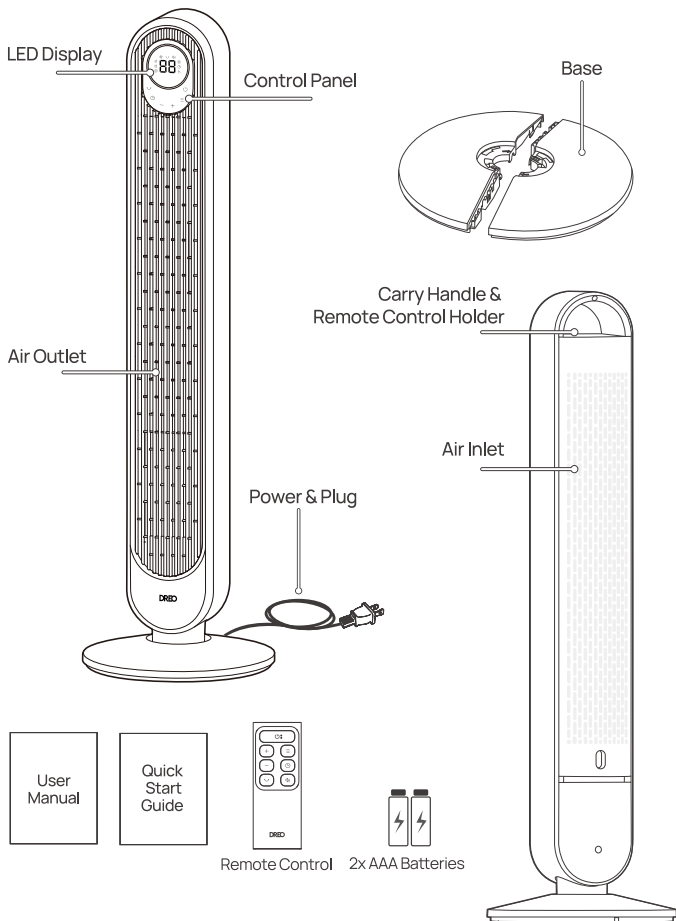

KNOWING YOUR TOWER FAN

03

Control Panel



Power Button
Turn power on/off



Mode Button

- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto Mode
- Long press for 3 seconds to mute/unmute



Increase Button
(1-9 speed levels)



Decrease Button
(1-9 speed levels)




Timer Button
Select to set a timer (0-12h)



Oscillation Button

- Adjust airflow direction

LED Display

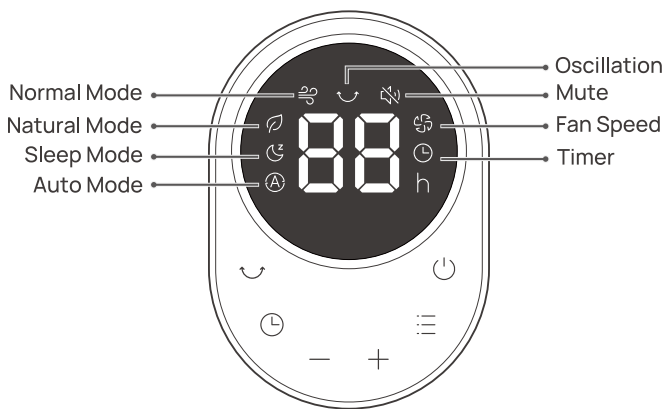

USING YOUR TOWER FAN

04

Working Modes



Normal Mode

Fan runs at the fixed speed.



Natural Mode

Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.



Auto Mode

Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.



Sleep Mode

(Mute Auto On)

Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall sleep.

If the fan speed is higher than 3, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or below it will remain constant.

Additional Features



Mute

Long press  or press  on the remote control to turn on/off the button sounds.



Timer

When the fan is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (1-12 h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.



Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.




Display Auto Off


- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.

Getting the Most out of Your Tower Fan

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.
2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.
3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.
4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

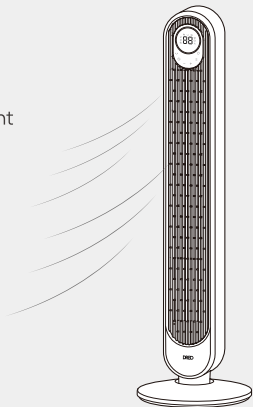

Remote Control

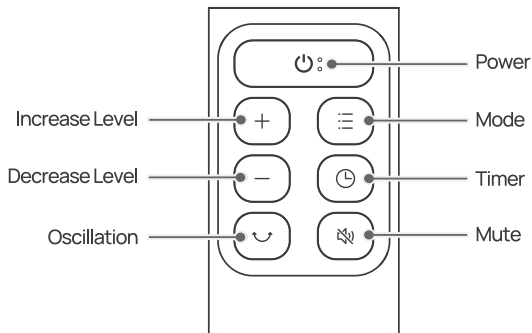


Battery Replacement

1. Remove the battery cover in the direction indicated by the arrow.
2. Replace with two new AAA 1.5V batteries. Make sure that the positive(+) and negative(-) terminals are positioned correctly.
3. Push the battery cover back into place.




WARNING

- Replace with new batteries of the same type when replacement is required.
- Remove the batteries when the remote control is unused for long period of time.
- Do not attempt to dismantle the batteries.
- Do not dispose the batteries in fire, batteries may explode or leak.
- Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.
- Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

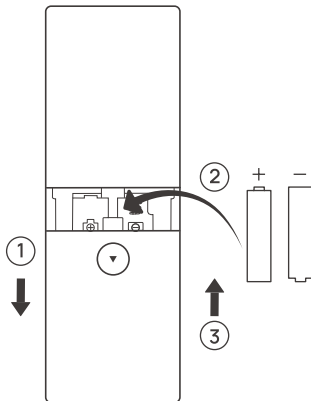

CLEANING AND MAINTENANCE

05

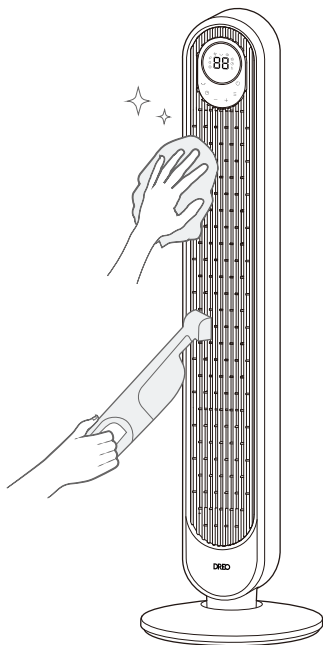

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.



CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.


Rear Grille



WARNING


Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

1

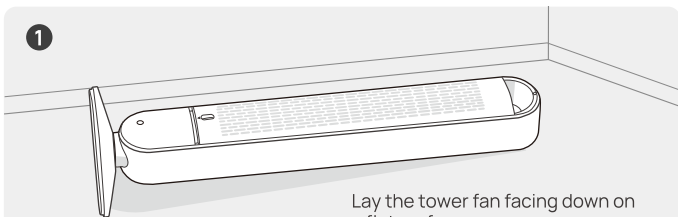


Lay the tower fan facing down on a flat surface.

2

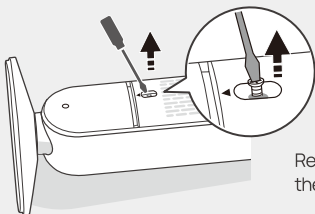

Remove the screw at the bottom of the rear grille with a Phillips screwdriver.

3

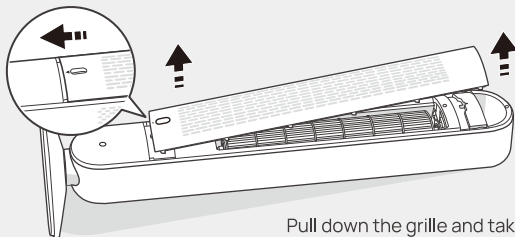


Pull down the grille and take it out.

4



Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water with a clean, damp cloth.

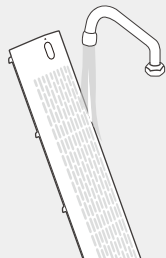

5

Dry up, then install the grille and the screw back by following the reverse order of disassembly.

My fan won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 3-4**. Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 33).

CONTENU

01

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES**

15-17

02

**ASSEMBLAGE DE VOTRE
VENTILATEUR À TOUR**

18-20

03

**CONNAÎTRE VOTRE
VENTILATEUR À TOUR**

21-22

04

**UTILISATION DE VOTRE
VENTILATEUR À TOUR**

23-25

05

**NETTOYAGE
ET ENTRETIEN**

26-28

06

DÉPANNAGE

29

07

**ASSISTANCE
CLIENTS DREO**

30-33

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 01



AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE TOUTES LES MARQUES DE SÉCURITÉ FIGURANT SUR L'APPAREIL ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS LE GUIDE D'UTILISATEUR.



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



N'utilisez pas le Ventilateur de circulation d'air à proximité de produits inflammables et de combustibles.

Sécurité Générale

1. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
2. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans le guide d'utilisateur. Toute autre utilisation non recommandée dans le guide d'utilisateur peut provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures physiques.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants et des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou par des personnes manquant de connaissances ou d'expérience si elles sont placées sous la supervision d'un adulte responsable et si elles ont reçu les instructions concernant l'usage de cet appareil d'une manière sûre et qu'elles ont compris les dangers impliqués par l'utilisation de l'appareil.

Sécurité de Fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plate et sèche avant de l'utiliser.
2. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil avant d'en avoir installé la base.

4. N'insérez pas vos doigts, des stylos ou d'autres objets dans les grilles lorsque l'appareil fonctionne.
5. Ne démontez, ni ne réparez ou modifiez l'appareil vous-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par des personnes qualifiées.
6. Veillez à ce que l'appareil soit éteint du secteur avant de retirer la protection.

Sécurité Électrique

1. Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'appareil.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger pour une période prolongée. Veillez à avoir les mains sèches lorsque vous branchez/ débranchez l'appareil.
3. N'utilisez pas le ventilateur lorsque le cordon ou la prise est endommagé. Débarrassez-vous du ventilateur ou apportez-le chez un réparateur agréé afin de le faire examiner et/ou réparer.
4. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des tapis ou de la moquette. Ne couvrez pas le cordon d'alimentation avec des tapis, des couvertures ou autres objets similaires. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon d'alimentation à distance des zones de passage dans un endroit où l'on ne pourra pas se prendre les pieds dedans.
5. **MISE EN GARDE** : Afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, n'utilisez pas le climatiseur avec un dispositif de contrôle de la vitesse SSC (Solid State Control).
6. Cet appareil est équipé d'une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débranchez l'appareil de la prise de courant. Remplacez le fusible conformément aux instructions d'entretien de l'utilisateur et vérifiez l'appareil. Si le fusible de remplacement saute, il peut y avoir un court-circuit et l'appareil doit être mis au rebut ou renvoyé à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
7. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne s'adaptera à la prise que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. S'il ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez en aucun cas la prise.
8. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas des pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées soi-même à l'aide d'une imprimante 3D).
9. **AVERTISSEMENT** : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.

10. L'appareil ne doit pas être modifié par l'utilisateur, par exemple en ajoutant des filtres supplémentaires à l'appareil.

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Petit rappel



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au DEPANNAGE ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé (e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.

Spécifications

Modèle No.	DR-HTF018
l'alimentation électrique	AC 120V 60Hz
Puissance nominale	35W
Télécommande Batterie	AAA


ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

02

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1

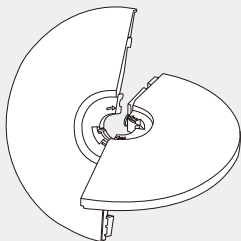


Emboîtez en diagonale les deux demi-socles.

2

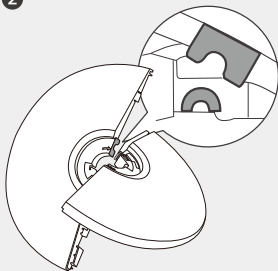


Abouchez la découpe en forme d'arc avec le socle en forme d'arc sur la base. Puis fixez-les ensemble.

3

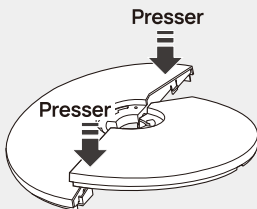


Appuyez sur les bords pour clipser les deux demi-socles ensemble.

4

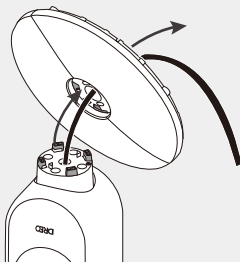


Faites passer le cordon à travers le trou central et attachez la base au fond du ventilateur.

5

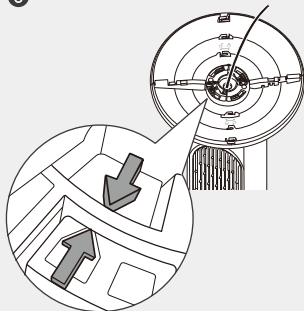


Assurez-vous que les flèches apposées sur le socle et le fond du ventilateur sont alignées.

6

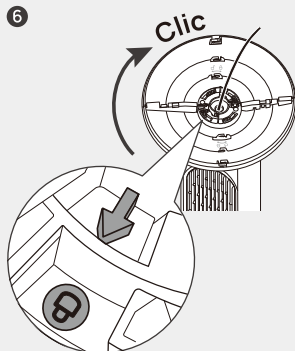

Faites tourner le socle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place en produisant un clic.

7

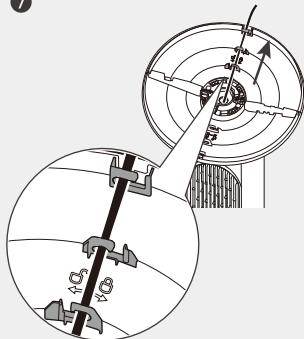


Faites passer le cordon à travers toutes les attaches ARRIERE prévues à cet effet, puis mettez le ventilateur debout.




ATTENTION

- N'utilisez pas le ventilateur à tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière

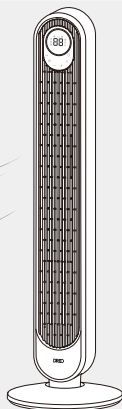

Contenu de l'emballage

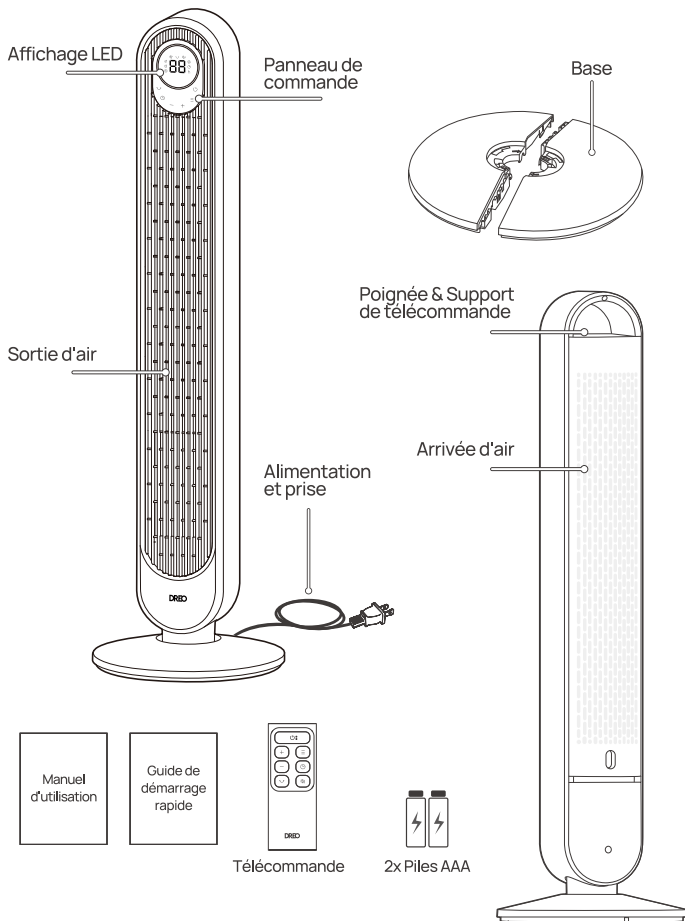

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

03

Panneau de commande



Bouton d'alimentation

- Interrupteur de marche / arrêt



Bouton Mode

- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto
- Maintenez la touche correspondante enfoncée pendant 3 secondes



Bouton d'augmentation

(1-9 niveaux)



Bouton de diminution

(1-9 niveaux)



Bouton du minuteur


Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h)



Bouton d'oscillation

- Régler la direction du flux d'air

Affichage LED

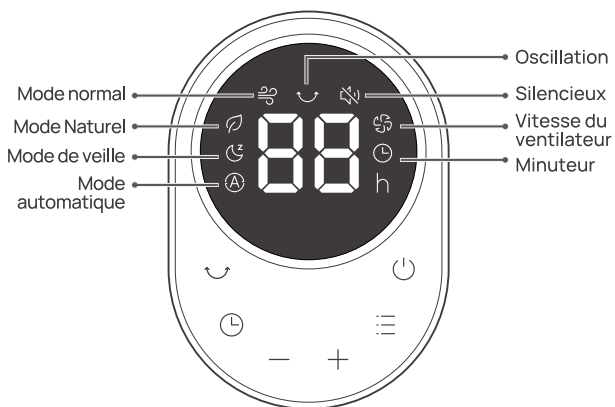

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

04

Modes de Fonctionnement



Mode Normal

Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.



Mode Naturel

La vitesse du ventilateur accélère et décélère de façon intermittente afin de reproduire la brise naturelle.



Mode Automatique

Le ventilateur augmente la vitesse automatiquement lorsque la température de la pièce augmente et réduit la vitesse lorsque la température descend.



Mode de Veille

(Silencieux automatique allumé)

Trouvez l'équilibre entre confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur lorsque vous vous endormez.

Si la vitesse du ventilateur est au-dessus de 3. Elle réduira en deux étapes, à raison d'une vitesse toutes les 30 minutes, elle demeurera constante par la suite.

Si la vitesse du ventilateur est de 3 ou moins, elle restera constante.

Caractéristiques supplémentaires



Silencieux

Appuyez pour  ou  dans la télécommande activer/désactiver les sons du bouton.



Minuteur

Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, touchez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 1 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Remarque: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 3 secondes.



Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT ou déconnecté de l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.




Display Auto Off


- L'affichage s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en Mode Veille).
- Réveillez l'affichage avec n'importe quel bouton.

Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.
2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.
3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.
4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.

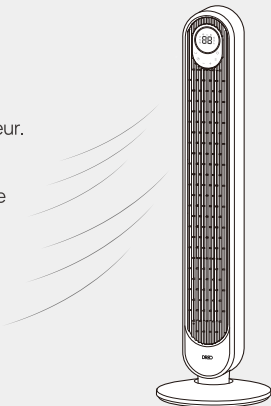

Télécommande

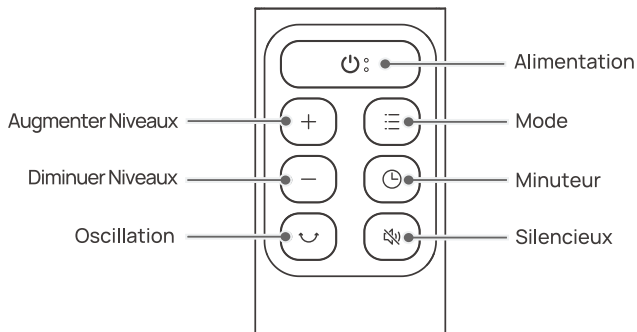


Remplacement de la batterie

1. Retirez le couvercle des piles dans le sens indiqué par la flèche.
2. Remplacez les piles par deux piles neuves AAA 1,5V. Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont positionnées correctement.
3. Remettez le couvercle des piles en place.




AVERTISSEMENT

- Remplacez les piles par des piles neuves de même type.
- Retirez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée durant une longue période de temps.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles.
- Ne pas jeter les piles au feu, les piles sont susceptibles d'exploser ou de couler.
- Risque de brûlure chimique. Conservez les piles à distance des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes et ne pas mélanger piles alcalines, piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

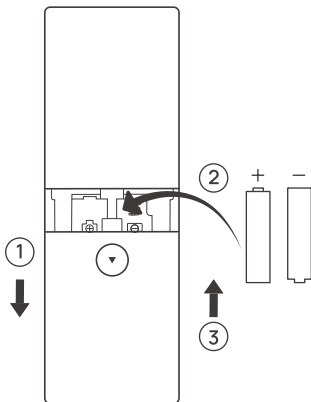

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

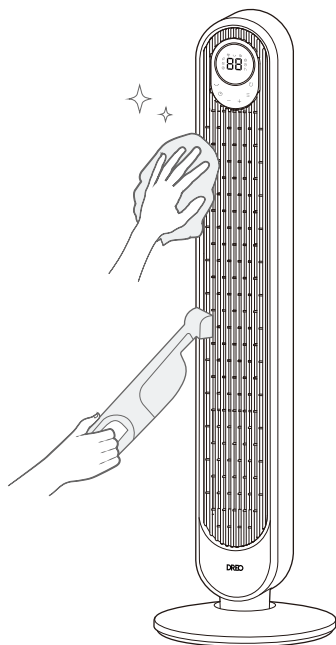

Surface Externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse de montage.

ATTENTION



1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.


Grille arrière



AVERTISSEMENT


Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1

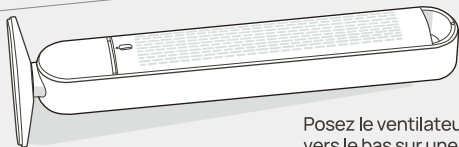


Posez le ventilateur à tour face vers le bas sur une surface plane.

2

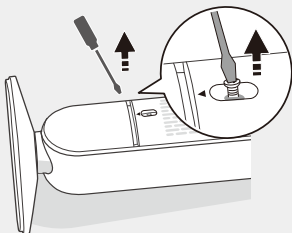

Retirez la vis en bas de la grille arrière avec un tournevis cruciforme.

3

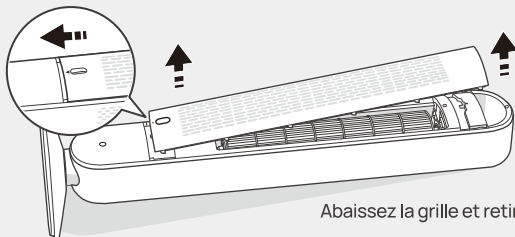


Abaissez la grille et retirez-la.

4



Nettoyez la poussière sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

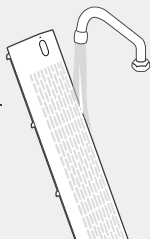

- 5 Séchez puis réinstallez la grille et la vis en suivant l'ordre inverse du démontage.

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en **page 18-19**.
Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 33).

DREO CUSTOMER CARE ASSISTANCE CLIENTS DREO

07

12-MONTH LIMITED WARRANTY GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS

What is Covered Ce qui est couvert

DREO warrants to you that your product will be free from original defects in materials and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of your purchase, when you use your product for intended purposes in accordance with this User Manual.

DREO vous garantit que votre produit est exempt de défauts matériels et de fabrication d'origine durant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat, lorsque vous utilisez votre produit aux fins prévues, conformément au présent manuel d'utilisation.

Please retain your proof of purchase. If you do not retain your proof of purchase, your warranty will start two (2) months from the date of manufacture printed on your product label.

Veuillez conserver votre preuve d'achat. Si vous ne conservez pas votre preuve d'achat, votre garantie débute deux (2) mois après la date de fabrication imprimée sur l'étiquette de votre produit.

What is Not Covered Ce qui n'est pas couvert

This limited warranty only applies to the original purchaser of your product and is non-transferable. This warranty is only valid if your product is used in the country in which you originally purchased it. In addition, this warranty will not apply, and DREO will not be liable for any costs, damages, or repairs, in connection with any of the following:

- Accidents or use of your product with inappropriate force;
- Damage or destruction caused by wrong voltage or unstable electric current;
- Normal wear and tear;
- Careless operation or handling, misuse, abuse, neglect, and/or failure to maintain or use your product in accordance with this User Manual;
- Any partially or completely altered, modified and/or dismantled products;
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (as applicable);
- Products with altered or removed serial numbers;
- Clearing any blockages from the product;
- Purchases from retailers and distributors not authorized by DREO to sell this product;
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or handling by any third party not authorized by DREO to ship or handle your product; or
- Defects caused by or resulting from repairs, service, improper maintenance, or alteration to your product or any of its components by anyone other than a repair person authorized by DREO.

Any service and customer support that DREO provides to you under this limited warranty will not extend the duration of this limited warranty.

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial de votre produit et n'est pas transférable. Cette garantie n'est valable que si votre produit est utilisé dans le pays où vous l'avez acheté initialement. De plus, cette garantie ne s'applique pas et DREO n'est responsable des coûts, dommages ou réparations liés à aucune des situations suivantes :

- Les accidents ou l'utilisation de votre produit avec une force inappropriée ;
- Les dommages ou destruction causés par une tension incorrecte ou un courant électrique instable ;
- L'usure normale ;
- L'utilisation ou la manipulation avec manque de soin, la mauvaise utilisation, l'abus, la négligence et/ou le manquement à l'entretien ou à l'utilisation de votre produit conformément au présent manuel d'utilisation ;
- Tout produit partiellement ou totalement altéré, modifié et/ou démonté ;
- La diminution du temps de décharge de la batterie en raison de son âge ou de son utilisation (le cas échéant) ;
- Les produits dont le numéro de série a été modifié ou retiré ;
- L'élimination de toute obstruction du produit ;
- Les achats auprès de détaillants et de distributeurs non autorisés par DREO à commercialiser ledit produit ;
- Les défauts causés ou résultant de dommages en lien avec l'expédition ou à la manipulation par un tiers non autorisé par DREO à expédier ou à manipuler votre produit ; ou
- Les défauts provoqués ou engendrés par des réparations, des services, un entretien inapproprié ou une modification de votre produit ou de l'un de ses composants par toute personne autre qu'un réparateur agréé par DREO.

Les services et l'assistance client que DREO vous fournit dans le cadre de cette garantie limitée ne prolongent pas la durée de ladite garantie limitée.

Warranty Limitations and Exclusions **Limitations et exclusions de la garantie**

ANY IMPLIED WARRANTIES RELATING TO YOUR PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE AND ARE OTHERWISE DISCLAIMED.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À VOTRE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET LA GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE ET EST PAR AILLEURS REJETÉE.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE PURCHASER OR USER OF THE PRODUCT, AND DREO SHALL NOT BE LIABLE FOR AN ALLEGEDLY DEFECTIVE OR DAMAGED PRODUCT EXCEPT TO REPAIR OR REPLACE IT IN ACCORDANCE WITH THIS LIMITED WARRANTY. DREO WILL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES OF ANY NATURE THAT YOU MAY INCUR IN CONNECTION WITH YOUR PURCHASE OR USE OF YOUR PRODUCT.

CETTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR OU DE L'UTILISATEUR DU PRODUIT, ET DREO N'EST RESPONSABLE D'AUCUN PRODUIT PRÉTENDUMENT DÉFECTUEUX OU ENDOMMAGÉ, SI CE N'EST POUR LE RÉPARER OU LE REMPLACER CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. DREO N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, CONTINGENTS OU CONSÉCUTIFS, NI DES PERTES DE QUELQUE NATURE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR EN RAPPORT AVEC L'ACHAT OU L'UTILISATION DE VOTRE PRODUIT.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Ainsi les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre.

Limited Remedies Recours limités

If your product fails because of an original defect in material and/or workmanship during the warranty period, DREO will repair or replace (in DREO's sole discretion) your product.

Si votre produit tombe en panne à cause d'un défaut initial matériel et/ou de fabrication au cours de la période de garantie, DREO répare ou remplace (à la seule discrétion de DREO) votre produit. To obtain warranty service on your product, contact us at ca-support@dreo.com for further instructions.

Pour obtenir un service de garantie pour votre produit, contactez-nous à l'adresse ca-support@dreo.com pour de plus amples instructions.

IN THE EVENT OF AN ORIGINAL DEFECT IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE REMEDIES SET FORTH IMMEDIATELY ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES.

EN CAS DE DÉFAUT INITIAL MATÉRIEL ET/OU DE FABRICATION, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LES RECOURS EXPOSÉS CI-DESSUS SONT LES SEULS ET UNIQUES RECOURS.

Model No./Modèle No.: DR-HTF018
Rev_1.3_CA

We're Here to Help!
Nous sommes là pour vous aider!



ca-support@dreco.com



www.dreco.com



www.dreo.com

Looking for help?
Besoin d'aide avec votre produit?

Contact us to get expert support.
Contactez-nous pour obtenir l'aide d'un expert.



ca-support@dreo.com



www.dreo.com