
DREO | Smart Air Purifier 338S

USER MANUAL

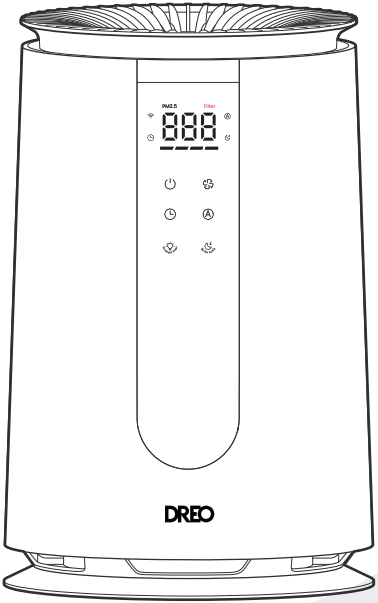

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English 1-13

Deutsch 14-26

Français 27-39

Italiano 40-52

Español 53-65

CONTENTS

01
KNOWING YOUR APPLIANCE
1

02
USING YOUR APPLIANCE
2-6

03
CONNECTING TO YOUR APPLIANCE
7


04
CLEANING AND MAINTENANCE
8-10

05
TROUBLESHOOTING
11-13

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents

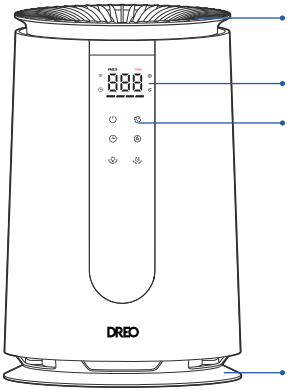




Filter



3x Aroma Pads
(1 Pre-installed)

User Guide

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

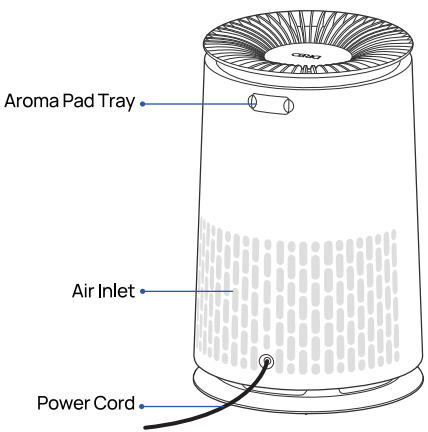


USING YOUR APPLIANCE

02


Before Use

1

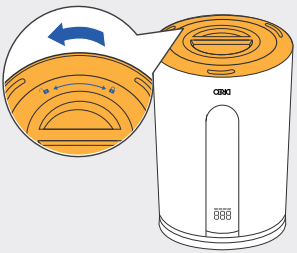


Put it upside down. Rotate the bottom cover counterclockwise to unlock and take the cover off.

2

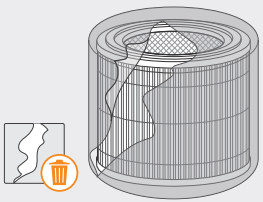


Remove the filter from its packaging, then put the filter into the appliance.

3

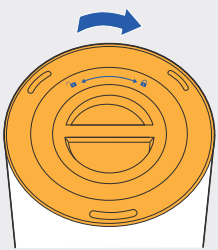

Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (you will hear a distinctive sound when locked).

4

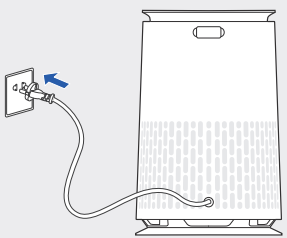

Return to upright position on a flat, stable, and clear surface. Plug the appliance into the power outlet.

CAUTION
Risk of fire. Make sure the plastic packaging has been removed from the filter before operating this appliance.

Reminder
Use only original DREO filters for maximum performance and safety.
Shop new filters at www.dreo.com

Control Panel



Power Button
- Turn power on/off.
- Long press for 10 seconds to reset factory settings.

Purifying Speed Button
- Adjust purifying speed across 1-4 levels & Turbo (Turbo Mode will show up as level "H").

Timer Button
- Set a timer (0-12 hours) to turn the appliance on/off. Note: The timer hour is shown on the LED display.

Auto Mode Button
- Purifiy and adjust purifying speed automatically based on air quality conditions.
- Long press for 5 seconds to start WiFi connection settings.

LED Light Button
- Turn the LED light on/off for the display, control panel, or air quality indicator.
- Long press for 5 seconds to reset the filter change reminder after replacing the filter.


Sleep Mode Button
- Touch to purify the air at the most silent power setting (display auto-off in 5s).
- Long press for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function (display will show "LC").
- Press or A to exit Sleep Mode.

Note: Long press and for 10 seconds to enter Low Power Standby Mode and turn off WiFi. To exit, long press A for 5 seconds, and WiFi connection will restart.

LED Display

Constantly monitor the air quality in your room with the comprehensive and intuitive monitor display.


Note: You can turn off the LED display and lights using the button or through the DREO app.

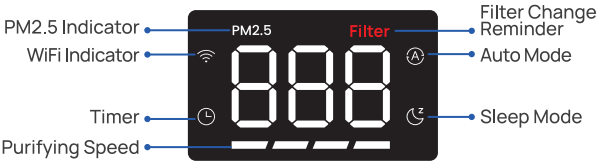

Air Quality Indicator Light


Light Color	Air Quality Level
Blue	Excellent
Green	Good
Orange	Moderate
Red	Poor

Note: The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually switch to the highest purifying speed.

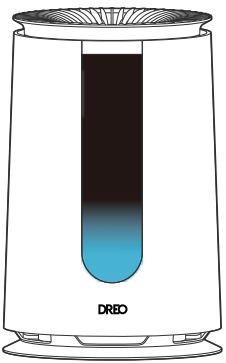


Adding Essential Oil

❶

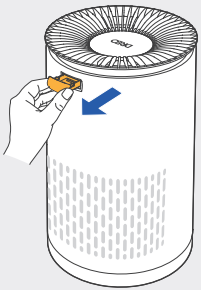


Pull out the aroma pad tray.

❷

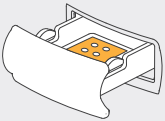


Make sure the aroma pad is in the tray.

❸

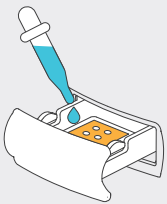

Add the essential oil to the aroma pad.

❹

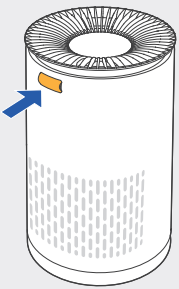

Put the aroma tray back in place.

Additional Features



Child Lock

- Long press for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function.
- When activated, the display will show LC, and all the buttons on the appliance will be locked.



On/Off Timer

When the appliance is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (from 0-12H) for the appliance to turn ON/OFF.



Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Firmware Update

Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.

Display will show "UP" during the update process.
Do not operate until the update is completed.



Display Auto Off

Display turns off after 5 seconds in Sleep Mode.
Wake up the display with any button.

Getting the Most Out of This Appliance



1. Keep the doors and windows closed when the air purifier is on.
2. Do not block the air openings and keep away from curtains or walls.
3. Maintain and replace the filter on a regular basis for maximum efficiency.

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

03

Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search **"DREO"** , then select and download the app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Look for "**Smart Air Purifier 338S**" when connecting your new appliance.

You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.
NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

1. Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
3. Hold Ⓐ for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon will keep flashing when pairing.)
4. Tap**+ Add Device** and select **Smart Air Purifier 338S.**
5. Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold Ⓐ again for 5 seconds)


CLEANING AND MAINTENANCE

04

Replacing the Filter


The filter life is measured by the air purifier's algorithm which is based on the working mode, fan speed, run time, and indoor air quality. It's recommended to replace the filter every 6-8 months or when the filter change reminder alerts.

1

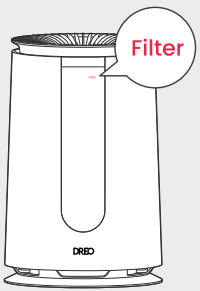


The filter change reminder will flash when the filter needs to be replaced. Turn off and unplug the air purifier.

2

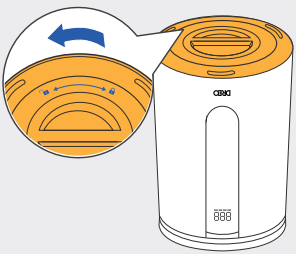


Rotate the bottom cover counterclockwise to unlock then take the cover off.

3

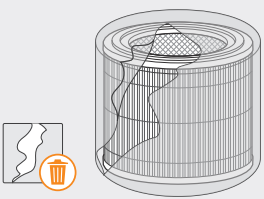


Remove the plastic packaging.

4

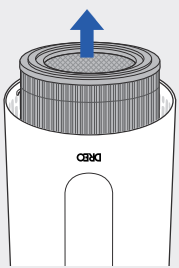


Remove the old filter, then put the new filter in place.

❺

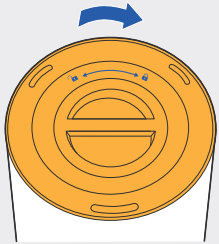

Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (you will hear a distinctive sound when locked).


❻

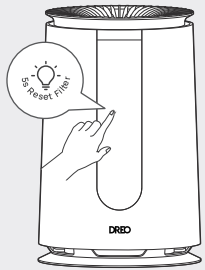

Return to upright position and long press the 5s Reset Filter for 5 seconds until it beeps, to reset the filter change reminder.


Cleaning the Inside & Outside

❶

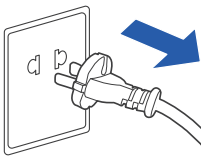


Unplug the air purifier before any cleaning and maintenance.

❷

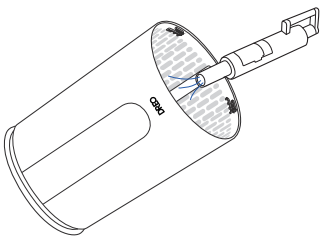

Remove the filter and clean the inside with a dust vacuum.


❸

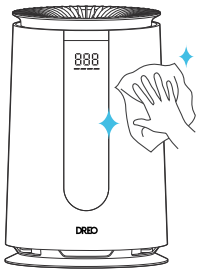

Wipe clean the housing with a dry, soft, non-abrasive cloth.

Cleaning the Filter


- For optimal use, the outer pre-filter can be cleaned with a soft, dry brush once every 2-4 weeks.
- Keep away from water and humid areas. Moisture will allow mold to grow.

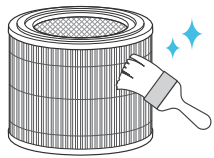

Cleaning the Aroma Pad Tray


RECOMMENDED ONCE A WEEK

❶

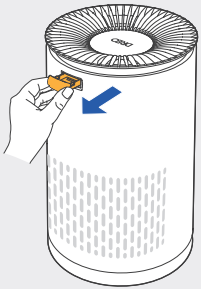

Pull out the aroma pad tray.

❷

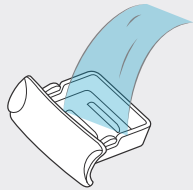

Rinse with water and place back into the base.

TROUBLESHOOTING 05

Related to Filter

Where can I buy a new filter?

To purchase new filters, please contact our customer service.

I changed the filter, but the Filter Change Reminder is still on.

The Filter Change Reminder will not automatically reset. Please press and hold  to reset the reminder, the indicator will turn off after reset.

The Filter Change Reminder has not turned on for a long period of time.

There are several factors that can impact the filter life, including the indoor air quality level, length of operation and particle density in the air. If your room has a better air quality level and/or you don't use your air purifier often, the reminder will take longer to light up.

Related to Use

Why is my air purifier not working?

Check if the power is connected, the power cord is damaged, or the electrical outlet is powered.

The airflow from my air purifier is too weak.

- Make sure that there is enough space around the air purifier.
- Check if the filter packaging has been removed.
- Fan speed will be low when auto mode is switched on and air quality is good. Try to switch to higher speed.
- Replace the filter if the filter is clogged and overloaded.

My air purifier doesn't improve the air quality.

- Check if the filter packaging has been removed.
- Make sure the windows are closed as polluted air may continue coming in from outside of the windows.
- The overloaded filter will make the fan work harder to pass the air through. Consider replacing the filter if it is clogged.
- Do not place in crowded areas and corners.
- Check if air outlet and inlet are obstructed.

Why is my air purifier making a loud noise?

- Switch the air purifier to sleep mode or lower purifying speeds.

Why is the Air Quality indicator is always red?

- It's recommended to move the appliance to a different location, replug it, and check the indicator light again. If the issue persists, please contact our Customer Support.

The odor in the room is very strong, but the Air Quality Indicator is only green or blue.

- The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually switch to the highest purifying speed.

Why is the Air Quality indicator always blue?

- The Air Quality sensor reports the presence of airborne particles, but it cannot detect gas. Please make sure there is no gas contamination inside your room.

Why is my air purifier making an unusual noise?

- Make sure the air purifier is operating on a flat, stable surface.
- If the unusual noise still exists, there may be external objects blocking the air openings. Please contact our customer support.

Why does my air purifier produce an unpleasant smell?

- During the initial few days, new air purifiers produce a plastic smell which is normal and will dissipate eventually.
- Do not add essential oils or diffusers into the air purifier or use in a excessively humid area. Humidity will cause mold to grow.
- If the filter has absorbed pollutants to its maximum capacity, then the smell may come from the dirty filter. Please replace the filter when necessary.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support **(see page 66)**

INHALT

01
IHR GERÄT IM ÜBERBLICK
14

02
IHR GERÄT VERWENDEN
15-19

03
VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT
20


04
REINIGUNG UND WARTUNG
21-23

05
PROBLEMLÖSUNG
24-26

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

01

Lieferumfang

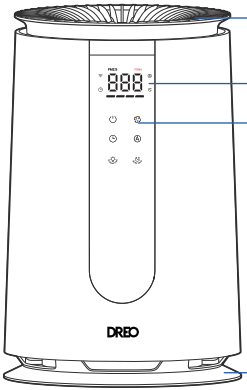




Filter



3 x Aromakissen
(1 vorinstalliert)

Benutze-
rhandbuch

WICHTIGE
SICHERHEIT-
SHINWEISE

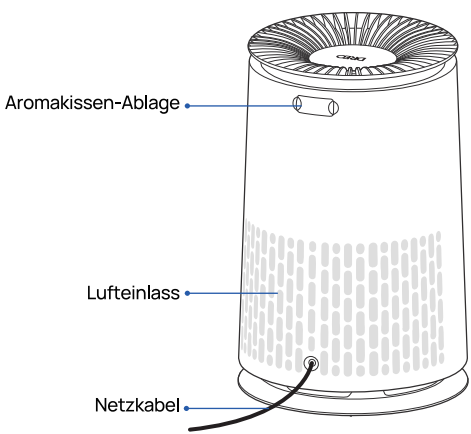


IHR GERÄT VERWENDEN

02


Vor dem Gebrauch

❶

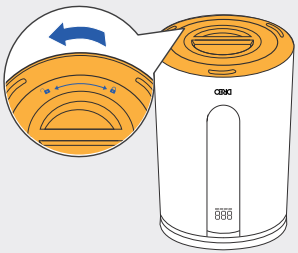


Drehen Sie das Gerät verkehrt herum. Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

❷

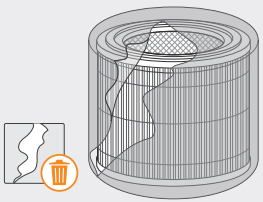


Entfernen Sie den Filter aus seiner Verpackung und bringen Sie ihn wieder im Gerät an.

❸

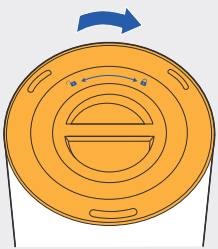

Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn (bei Verriegelung hören Sie ein markantes Geräusch).

❹

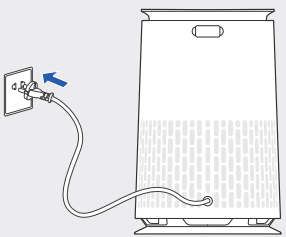


Drehen Sie das Gerät richtig herum und stellen Sie es auf einen flachen, stabilen und sauberen Untergrund, schließen Sie das Gerät an der Steckdose an.

ACHTUNG
Brandgefahr. Vor Inbetriebnahme des Gerätes sicherstellen, dass die Kunststoffverpackung vom Filter entfernt wurde.

Erinnerung
Verwenden Sie ausschließlich Originalfilter von DREO für maximale Leistung und Sicherheit. Neue Filter sind unter www.dreo.com erhältlich

Bedienfeld

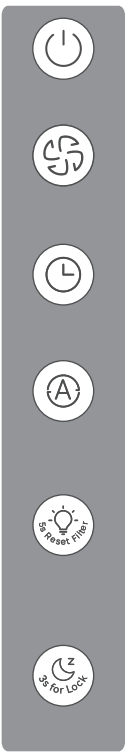

Power-Taste
- Ein-/Ausschalten
- Drücken Sie 10 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Taste Reinigungsgeschwindigkeit
- Passen Sie die Reinigungsgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 und 4 und Turbo an (Turbo-Modus wird als Stufe „H“ angezeigt).

Timer-Taste
- Stellen Sie einen Timer (0 bis 12 h) zur Ein-/Abschaltung des Gerätes ein.
  Hinweis: Die Uhrzeit des Timers wird auf der LED-Anzeige angezeigt.

Auto-Modus-Taste
- Je nach der Luftqualität wird automatisch gereinigt und die Reinigungsgeschwindigkeit angepasst.
- Zum Aufrufen der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden lang gedrückt halten.

LED-Licht-Ein/Aus-Taste
- Schalten Sie das LED-Licht für die Anzeige, das Bedienfeld oder die Luftqualitätsanzeige ein/aus.
- Halten Sie diese Taste nach dem Filterwechsel zum Rücksetzen der Filterwechsel-Erinnerung 5 Sekunden gedrückt.


Schlafmodus-Taste
- Berühren sie, um die Luft bei der leisesten Leistungseinstellung zu reinigen (Automatische Abschaltung der Anzeige in 5 s).
- Zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang drücken (Anzeige zeigt „LC“).
- Drücken Sie zum Verlassen des Ruhezustands oder (A).

Hinweis: Halten Sie und für 10 Sekunden gedrückt, um den Energiesparmodus einzuleiten und das WLAN abzuschalten. Halteen Sie zum Verlassen (A) für 5 Sekunden gedrückt und die WLAN-Verbindung wird wieder hergestellt.

LED-Anzeige

Überwachen Sie ständig die Luftqualität in Ihrem Zimmer mit der umfangreichen und intuitiven Monitoranzeige.


Hinweis: Sie können die LED-Anzeige und die Lichter mit der -Taste oder DREO-App ausschalten.

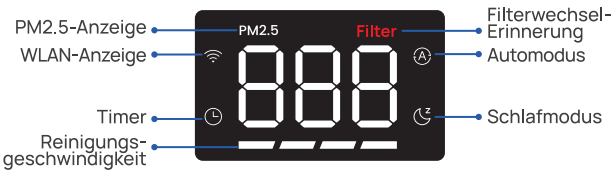

Luftqualitätsanzeige


Lichtfarbe	Luftqualitätsniveau
Blau	Ausgezeichnet
Grün	Gut
Orange	Mittelmäßig
Rot	Schlecht

Hinweis: Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.

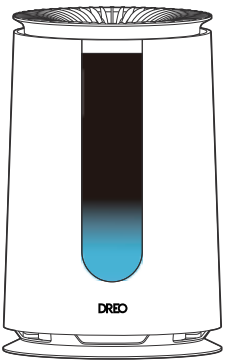


Ätherisches Öl hinzugeben

❶

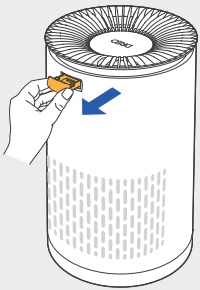


Ziehen Sie die Aromakissen-Ablage heraus.

❷

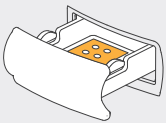


Stellen Sie sicher, dass sich das Aromakissen in der Ablage befindet.

❸

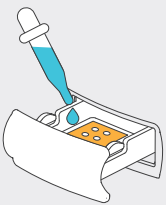

Geben Sie das ätherische Öl auf das Aromakissen.

❹

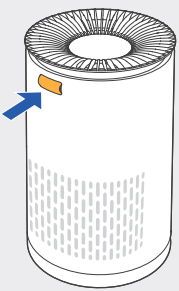

Setzen Sie die Aromakissen-Ablage wieder ein.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale

Kindersicherung

- Drücken Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang die Tasten .
- Bei Aktivierung blinkt die dreimal auf der Anzeige und alle Tasten am Gerät werden gesperrt.

Timer

Wenn das Gerät ein-/ausgeschaltet ist, berühren Sie zum Einstellen eines Timers (0-12 Stunden), nach der sich das Gerät ein-/ausschalten soll, wiederholt die Timer-Taste.

Arbeitsspeicher

Wenn das Gerät ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).

Firmware-Aktualisierung

Prüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie das Gerät regelmäßig, damit das Gerät effizienter arbeitet.

Hinweis: Am Display erscheint während der Aktualisierung "UP". Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.

Automatische Display-Abschaltung

Display schaltet sich nach 5 Sekunden im Schlafmodus aus. Wecken Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder auf.

Das Maximum aus diesem Gerät herausholen

1. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist.
2. Blockieren Sie die Luftöffnungen nicht und halten Sie das Gerät von Vorhängen oder Wänden fern.
3. Warten und wechseln Sie die Filter für maximale Effizienz regelmäßig.

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

03

Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach **“DREO”**. Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Suchen Sie nach“**Smart Air Purifier 338S**“, wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.

Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

1. Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren gerät an.
3. Halten Sie die Ⓐ zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5s gedrückt.
   (Tipp: Das WLAN-Symbol blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
4. Tippen Sie auf **+ Gerät hinzufügen** und wählen **Smart Air Purifier 338S.**
5. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
6. Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
   (Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die Ⓐ erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)


REINIGUNG UND WARTUNG

04

Filter wechseln


Die Filterlebensdauer wird durch den Algorithmus des Luftreinigers gemessen, der auf Betriebsmodus, Lüftergeschwindigkeit, Betriebszeit und Raumluftqualität basiert. Sie sollten den Filter alle 6 bis 8 Monate oder bei Einsschaltung der Filterwechsel-Erinnerung wechseln.

❶

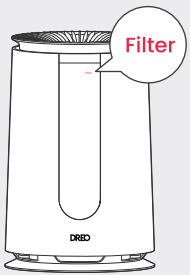


Die Filterwechsel-Erinnerung blinkt, wenn der Filter gewechselt werden muss. Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

❷

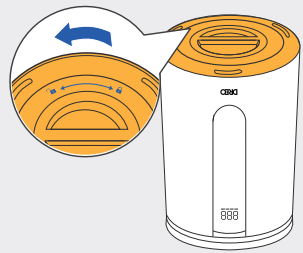


Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

❸

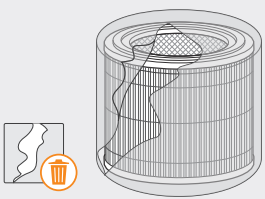


Entfernen Sie die Kunststoffverpackung.

❹

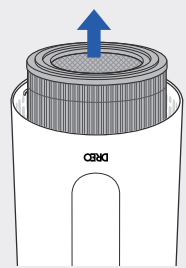


Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie den neuen Filter ein.

❺

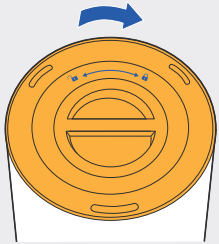

Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn (bei Verriegelung hören Sie ein markantes Geräusch).


❻

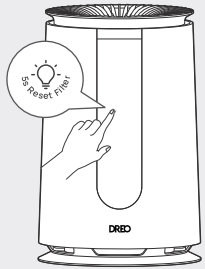

Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und halten Sie die zum Rücksetzen der Filterwechsel-Erinnerung 5 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt.


Innen- und Außenseite reinigen

❶

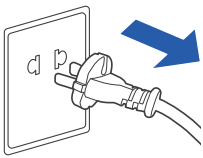


Trennen Sie den Luftreiniger vor jeglicher Reinigung und Wartung.

❷

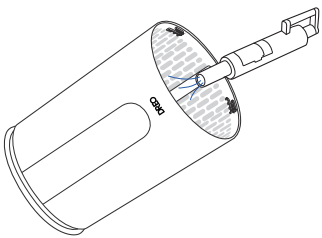


Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie das Innere mit einem Staubsauger.

❸

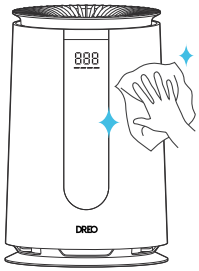

Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen, nicht scheuernden Tuch ab.

Filter reinigen

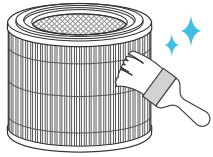

- Für optimale Benutzung kann der äußere Vorfilter alle 2 bis 4 Wochen mit einer weichen, trockenen Bürste gereinigt werden.
- Von Wasser und feuchten Umgebungen fernhalten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.

Aromakissen-Ablage reinigen


EINMAL PRO WOCHE EMPFOHLEN

❶



Ziehen Sie die Aromakissen-Ablage heraus.

❷

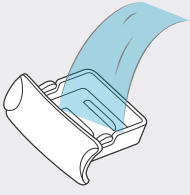

Spülen Sie sie mit Wasser ab und setzen Sie sie wieder in die Basis ein.

PROBLEMLÖSUNG 05

Hinweise zum Filter

Wo kann ich einen neuen Filter kaufen?

Bitte wenden Sie sich zum Kauf neuer Filter an unseren Kundendienst.

Ich habe den Filter gewechselt, doch die Filterwechsel-Erinnerung ist immer noch eingeschaltet.

Die Filterwechsel-Erinnerung wird nicht automatisch zurückgesetzt. Bitte halten Sie zum Rücksetzen der Erinnerung die  gedrückt; die Anzeige schaltet sich nach der Rücksetzung aus.

Die Filterwechsel-Erinnerung hat sich lange Zeit nicht eingeschaltet.

Es gibt verschiedene Faktoren, die sich auf die Lebensdauer des Filters auswirken können, wie z. B. die Raumluftqualität, die Betriebsdauer und die Partikeldichte in der Luft. Falls Ihr Raum eine bessere Luftqualität aufweist und/oder Sie Ihren Luftreiniger nicht häufig nutzen, dauert es länger, bis die Erinnerung aufleuchtet.

Hinweise zur Verwendung

Warum funktioniert mein Luftreiniger nicht?

Prüfen Sie, ob die Stromversorgung angeschlossen, das Netzkabel unbeschädigt und die Steckdose funktionsfähig ist.

Der Luftstrom meines Luftreinigers ist zu schwach.

- Achten Sie auf genügend Freiraum rund um den Luftreiniger.
- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit wird niedrig sein, wenn der Auto-Modus aktiviert und die Luftqualität gut ist. Versuchen Sie, auf eine höhere Geschwindigkeit zu wechseln.
- Wechseln Sie den Filter, falls er verstopft und überlastet ist.

Mein Luftreiniger verbessert die Luftqualität nicht.

- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fenster geschlossen sind, da andernfalls möglicherweise ständig verschmutzte Luft von draußen in den Raum strömt.
- Bei einem überlasteten Filter muss der Lüfter intensiver arbeiten. Denken Sie darüber nach, den Filter zu wechseln, wenn er verstopft ist.
- Nicht in überfüllten Bereichen und Ecken aufstellen.
- Überprüfen, ob Luftauslass und -einlass verstopft sind.

Warum macht mein Luftreiniger laute Geräusche?

- Versetzen Sie den Luftreiniger in den Ruhezustand oder verringern Sie die Reinigungsgeschwindigkeit.

Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer rot?

- Es wird empfohlen, das Gerät an einen anderen Standort zu verlegen, es wieder anzuschließen und die Kontrollleuchte erneut zu überprüfen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

Der Geruch im Zimmer ist sehr stark, die Luftqualitätsanzeige ist aber nur grün oder blau.

- Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.

Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer blau?

- Der Luftqualitätssensor meldet das Vorhandensein von Schwebstoffpartikeln, er kann aber kein Gas erkennen. Bitte stellen Sie sicher, dass keine Gasverschmutzung in Ihrem Raum vorhanden ist.

Warum macht mein Luftreiniger ungewöhnliche Geräusche?

- Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger auf einem flachen, stabilen Untergrund betrieben wird.
- Falls die ungewöhnlichen Geräusche weiterhin auftreten, blockieren möglicherweise irgendwelche Gegenstände die Luftöffnungen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Warum erzeugt mein Luftfilter einen unangenehmen Geruch?

- Während der ersten Tage erzeugen neue Luftreiniger einen leichten Geruch, was völlig normal ist.
- Geben Sie keine Aromaöle oder Diffuser in den Luftreiniger. Verwenden Sie ihn nicht an übermäßig feuchten Orten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.
- Sobald der Filter die maximale Menge an Verunreinigungen absorbiert hat, könnte der verschmutzte Filter unangenehm riechen. Bitte wechseln Sie den Filter, sobald erforderlich.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst **(siehe Seite 66)**, falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
27

02
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
28-32

03
CONNEXION À VOTRE APPAREIL
33


04
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
34-36

05
DÉPANNAGE
37-39

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'emballage

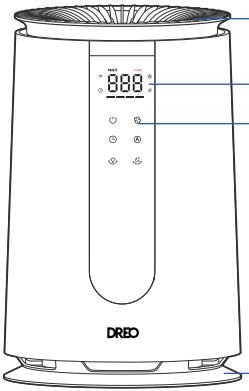




Filtre



3 x Blocs aromatiques (1 préinstallé)

Guide de l'utilisateur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

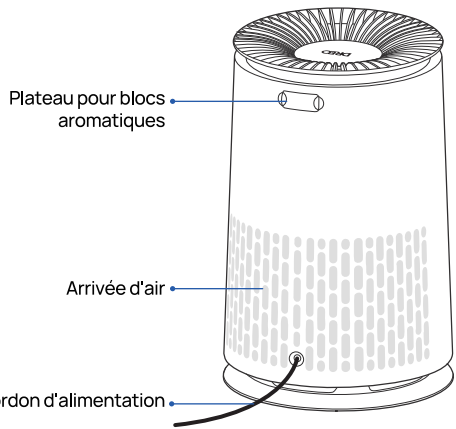


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

02


Avant l'utilisation

❶

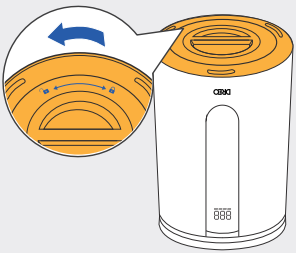


Retournez l'appareil. Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer et le retirer.

❷

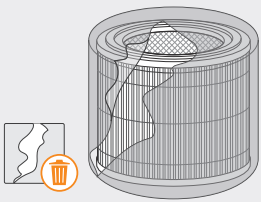


Retirer le filtre de son emballage, puis insérer le filtre dans l'appareil.

❸

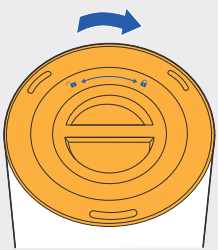

Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).

❹

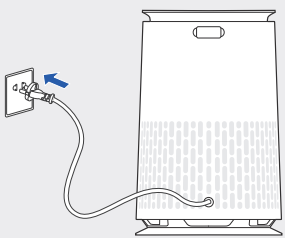

Remettez l'appareil debout sur une surface plate, stable et dégagée ; branchez l'appareil dans une prise murale.

AVERTISSEMENT
Risque d'incendie. Assurez-vous que l'emballage en plastique a été retiré du filtre avant de faire fonctionner cet appareil.

Rappel
Afin de garantir des performances et une sécurité optimales, utilisez uniquement des filtres DREO d'origine. Procurez-vous les nouveaux filtres sur www.dreo.com

Panneau de commande



Bouton d'Alimentation
- Interrupteur de marche / arrêt
- Appuyez et maintenez 10 secondes pour passer rétablir les réglages d'usine.

Bouton de vitesse de purification
- Configurer la vitesse de purification du niveau 1 à 4 et Turbo (Le mode Turbo apparaîtra comme niveau "H").

Bouton du Minuteur
- Appuyez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h) pour allumer/éteindre l'appareil.
  Remarque: le temps du minuteur est affiché sur l'écran LED.

Bouton de mode automatique
- Purifiez et réglez automatiquement la vitesse de purification en fonction de la qualité de l'air.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion Wi-Fi.

Bouton de voyant LED
- Activez/Désactivez le voyant LED de l'écran, du panneau de commande, ou de l'indicateur de la qualité de l'air.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser le rappel de remplacement du filtre après avoir remplacé le filtre.


Bouton de mode de veille
- Appuyez sur ce bouton pour purifier l'air avec la configuration la plus silencieuse (Arrêt auto d'écran dans 5s).
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant (l'écran affichera « LC »).
- Appuyez sur le bouton ou pour quitter le mode de veille.

Remarque: Appuyez pendant 10 secondes sur et pour entrer en Mode de veille et désactiver la WiFi. Pour quitter, appuyez pendant 5 secondes sur , et la connexion WiFi redémarrera.

Affichage LED

Surveillez de façon ininterrompue la qualité de l'air de votre pièce grâce à l'écran complet et intuitif.


Remarque: Vous pouvez désactiver l'écran LED ainsi que les voyants à l'aide du bouton ou via l'appli DREO.

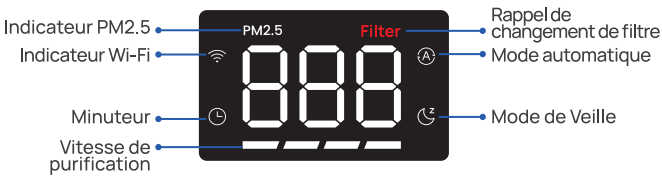

Voyant indicateur de la qualité de l'air


Couleur du voyant	Niveau de qualité de l'air
Bleu	Excellent
Vert	Bon
Orange	Modéré
Rouge	Faible

Remarque: Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

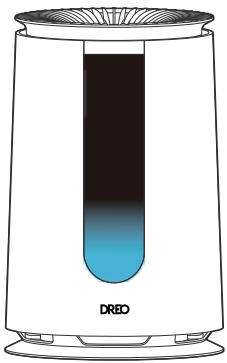


Ajouter de l'huile essentielle

❶

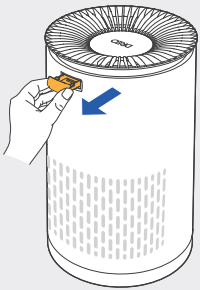


Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques.

❷

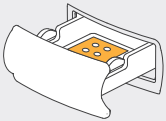


Assurez-vous que le bloc aromatique est dans le plateau.

❸

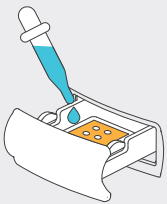

Ajoutez d'huile essentielle sur le bloc aromatique.

❹

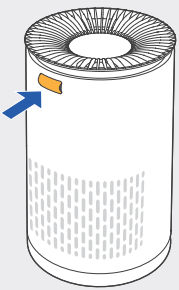

Remettez le plateau pour blocs aromatiques en place.

Caractéristiques supplémentaires



Verrouillage Enfant

- Faites un appui long sur pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant.
- Lorsqu'il est activé, l'affichage fait clignoter trois et tous les boutons de l'appareil sont verrouillés.



Minuteur

Lorsque l'appareil est allumé/éteint, appuyez plusieurs fois sur le bouton du minuteur pour configurer le temps (de 0 à 12h) d'allumage/d'extinction de l'appareil.



Mémoire

Si l'appareil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



Mise à Jour du Firmware

Vérifiez la version du firmware avec l'application DREO et mettez à jour régulièrement pour que l'appareil fonctionne plus efficacement.

Remarque: L'affichage indique "UP" pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.



Extinction automatique de l'écran

L'écran s'éteint après 5 secondes en mode veille.
Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.

Tirer le meilleur parti de l'appareil



1. Veillez à avoir toutes les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur d'air fonctionne.
2. N'obstruez pas les ouvertures d'air et placez l'appareil à distance des rideaux et murs.
3. Procédez à l'entretien et au remplacement réguliers du filtre afin de garantir une efficacité opérationnelle maximum.

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

03

Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez **"DREO"**, puis sélectionnez et téléchargez l'application.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Recherchez "**Smart Air Purifier 338S**" lors de la connexion de votre nouveau appareil.

Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

1. Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
3. Maintenez enfoncé le bouton Ⓐ 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
   (Conseil : L'icône WiFi continue de clignoter lors de l'appairage.)
4. Appuyez sur **+ Ajouter** un appareil et sélectionnez **Smart Air Purifier 338S.**
5. Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
6. Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
   (Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau Ⓐ enfoncé 5 secondes.)


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

04

Remplacement du filtre


La durée de vie du filtre est mesurée par l'algorithme du purificateur d'air, lequel se base sur le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la durée de fonctionnement et la qualité de l'air intérieur. Nous vous recommandons de changer le filtre tous les 6 à 8 mois ou lorsque le Rappel de changement du filtre apparaît.

❶

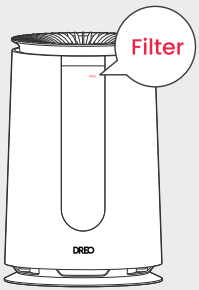


Le Rappel de changement du filtre clignote lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Désactivez puis débranchez le purificateur d'air.

❷

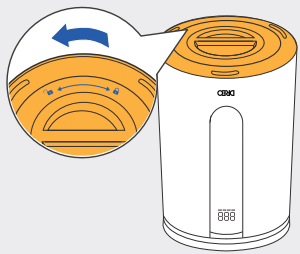


Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer, puis retirez-le.

❸

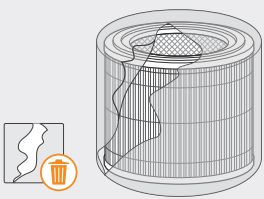


Retirez l'emballage en plastique.

❹

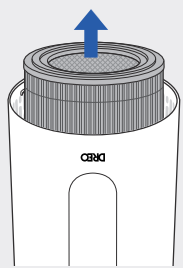


Retirez le filtre usagé puis installez le nouveau filtre.

❺

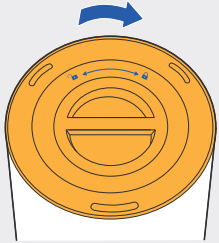

Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).


❻

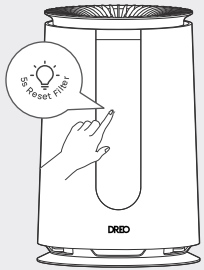

Remettez l'appareil debout et appuyez pendant 5 secondes sur le jusqu'à ce que l'appareil émette un bip sonore, afin de réinitialiser le Rappel de changement du filtre.


Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil

❶

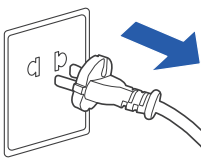


Débranchez le purificateur d'air avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

❷

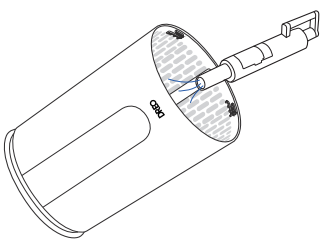

Retirez le filtre puis nettoyez l'intérieur à l'aide d'un aspirateur.


❸

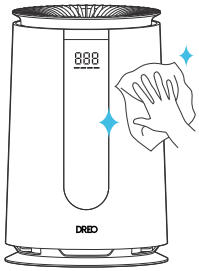

Essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec, doux et non abrasif.

Nettoyage du filtre

- Pour un usage optimal, nettoyez le pré-filtre extérieur à l'aide d'une brosse souple et sèche une fois toutes les 2 à 4 semaines.
- Veuillez toujours tenir l'appareil en dehors des zones humides. L'humidité peut engendrer l'apparition de moisissure.

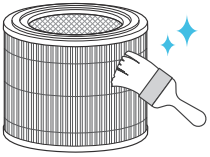

Nettoyage du plateau pour blocs aromatiques


RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR SEMAINE

❶



Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques.

❷

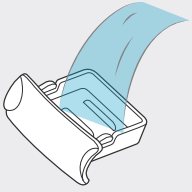

Rincez à l'eau et remettez dans la base.

DÉPANNAGE 05

A propos du filtre

Où puis-je me procurer un nouveau filtre ?

Pour acheter de nouveaux filtres, veuillez contacter notre service client.

J'ai remplacé le filtre, mais le rappel de changement de filtre reste activé.

Le rappel de remplacement du filtre ne se réinitialise pas automatiquement. Veuillez appuyer longuement sur le bouton  de rénitialisation du fitre pour réinitialiser le Rappel ; l'indicateur s'éteindra une fois la réinitialisation effectuée.

Le rappel de remplacement du filtre ne s'est pas activé depuis longtemps.

Plusieurs facteurs peuvent impacter la durée de vie du filtre, y compris la qualité de l'air intérieur, la durée de fonctionnement et la densité des particules en suspension dans l'air. Si la qualité de l'air de la pièce est bonne et/ou que vous n'utiliez pas souvent votre purificateur d'air, le rappel apparaîtra moins fréquemment.

A propos de l'utilisation

Mon purificateur d'air ne fonctionne pas

Vérifiez que le cordon d'alimentation soit branché, qu'il n'est pas endommagé ou que la prise électique du réseau soit alimenté.

Le débit d'air de mon purificateur d'air est trop faible

- Assurez-vous d'avoir laissé suffisamment d'espace autour du purificateur d'air.
- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Le ventilateur tourne au ralenti lorsque le mode automatique est activé et que la qualité de l'air est bonne. Essayez de passer sur une vitesse de fonctionnement supérieure.
- Remplacez le filtre s'il est obstrué ou surchargé.

Mon purificateur d'air n'améliore pas la qualité de l'air.

- Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
- Assurez-vous d'avoir fermé les fenêtres car de l'air pollué peut continuer de pénétrer à l'intérieur si celles-ci sont (entr)ouvertes.
- Si le filtre est surchargé, le ventilateur peinera davantage pour faire passer l'air à travers. Envisagez de remplacer le filtre s'il est obstrué.
- Ne placez pas l'appareil dans les zones de passage ou les coins des pièces.
- Vérifiez que la sortie d'air n'est pas obstruée

Mon purificateur d'air est bruyant

- Mettez le purificateur en mode de veille ou passez sur une vitesse de purification inférieure.

Pourquoi est-ce que l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours rouge ?

- Il est conseillé de changer l'appareil de place, de le rebrancher et de vérifier si l'indicateur s'allume à nouveau. Si le problème persite, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Il y a une forte odeur dans la pièce, mais l'indicateur de la qualité de l'air est vert ou bleu.

- Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

Pourquoi l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours bleu ?

- Le capteur de la qualité de l'air détecte les particules en suspension dans l'air, mais il ne peut pas détecter les gaz. Veuillez vous assurer de l'absence de toute contamination au gaz dans la pièce.

Mon purificateur d'air produit un bruit anormal

- Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plate et stable.
- Si le bruit anormal persiste, il se peut que des objets étrangers obstruent les ouvertures de sortie de l'air. Veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Mon purificateur d'air produit une ordeur déplaisante

- Lors des premiers jours d'utilisation, le purificateur d'air dégage une odeur de plastique, ceci constitue un phénomène normal qui finira par se dissiper.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle ou de diffuseur dans le purificateur d'air, et évitez de l'utiliser dans un lieu excessivement humide, car cela pourrait accélérer la croissance de moisissure.
- Si le filtre a absorbé la quantité maximum de polluants pour laquelle il a été conçu, il se peut que cette odeur soit causée par la saleté du filtre. Veuillez remplacer le filtre lorsque cela est nécessaire.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client **(voir page 66)**.

CONTENUTO

01
PANORAMICA DELLA APPARECCHIO
40

02
USO DELLA APPARECCHIO
41-45

03
CONNESSIONE AL APPARECCHIO
46


04
PULIZIA E MANUTENZIONE
47-49

05
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
50-52

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

01

Contenuto della confezione

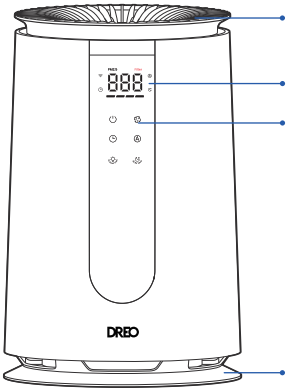



Filtro


3 cuscinetti aromatici (1 pre-installato)

Guida dell'utente

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

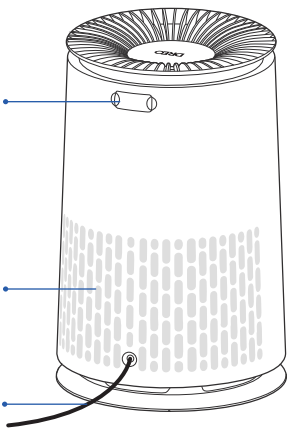


USO DELLA APPARECCHIO

02


Prima dell'uso

❶

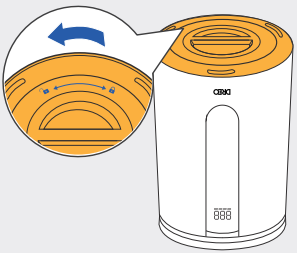


Capovolgerlo. Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

❷

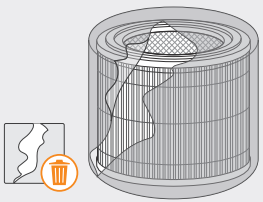


Togliere il filtro dalla sua confezione, poi inserirlo nell'apparecchiatura.

❸

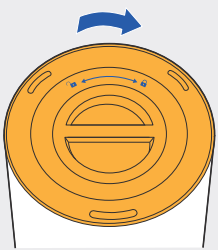

Ruotare il coperchio inferiore per bloccarlo in posizione (quando bloccato, sarà emesso un suono distintivo).

❹

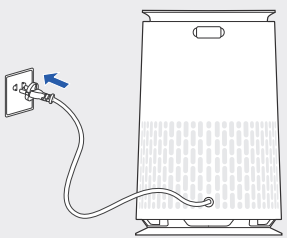

Riportarlo in posizione verticale su una superficie in piano, stabile e pulita, inserire la spina nella presa di corrente a parete.

ATTENZIONE
Rischio di incendio. Assicurarsi di rimuovere la confezione in plastica dal filtro prima di utilizzare l'apparecchiatura.

Promemoria
Usare solo filtri originali DREO per avere il massimo delle prestazioni e della sicurezza. Acquista qui i filtri nuovi: www.dreo.com

Pannello di Controllo



Tasto di alimentazione
- Accendere/spegnere
- Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Pulsante velocità di purificazione
- Regolare la velocità di purificazione scegliendo tra i livelli 1-4 e turbo (la modalità Turbo mostra è indicata con il livello "H").

Tasto Timer
- Impostare un timer (0-12h) per accendere/spegnere l'apparecchio.
  Nota: L'orario del timer viene visualizzato sul display a LED.

Tasto modalità automatica
- Purifica e regola la velocità di purificazione automaticamente in base alle condizioni della qualità dell'aria.
- Premuti per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.

Tasto accensione/spegnimento LED
- Accendere o spegnere la luce LED del display, pannello di controllo, e l'indicatore della qualità dell'aria.
- Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare il promemoria di sostituzione del filtro dopo la sostituzione del filtro.


Tasto modalità sospensione
- Toccare per purificare l'aria alla potenza di funzionament più silenziosa (spegnimento automatico display in 5 secondi).
- Premere a lungo 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco per minori (il display mostra "LC").
- Premere o (A) per uscire dalla modalità sospensione.

Nota: Tenere premuto e per 10 secondi per passare alla modalità standby consumo ridotto e disattivare il WiFi. Per uscire, tenere premuto (A) per 5 secondi, la connessione WiFi viene riavviata.

Display LED

Monitorare continuamente la qualità dell'aria nella stanza con un display di monitoraggio completo e intuitivo.


Nota: É possibile disattivare il display LED e le spie usando il tasto o tramite l'app DREO.

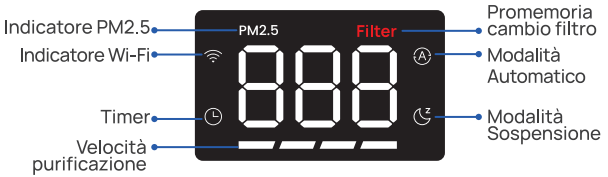

Luce Indicatore della qualità dell'aria


Colore luce	Livello della qualità dell'aria
Blu	Eccellente
Verde	Buona
Arancione	Moderata
Rosso	Scarsa

Nota: Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.

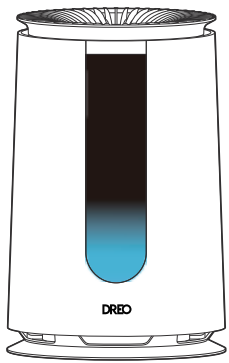


Aggiunta di olio essenziale

❶

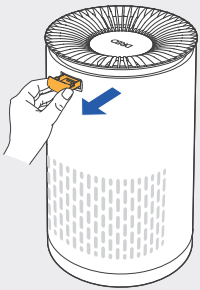


Estrarre il vassoio del cuscinetto aromatico.

❷

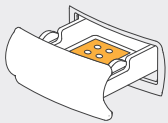


Assicurarsi che il cuscinetto aromatico sia nel vassoio.

❸

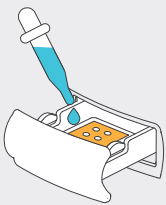

Aggiungere olio essenziale sul cuscinetto aromatico.

❹

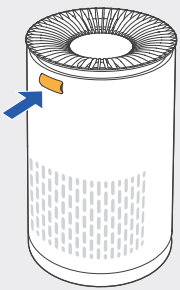

Spingere il vassoio del cuscinetto aromatico in posizione.

Funzioni supplementari



Sicurezza per Bambini

- Premere a lungo 3 per 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco per minori.
- Se attivato, sul display lampeggia LC tre volte tutti i pulsanti dell'apparecchiatura vengono bloccati.



Timer

Con l'apparecchio acceso/spento, toccare ripetutamente il tasto timer per impostare un timer (da 0 a 12H) per l'accensione/spegnimento dell'apparecchio.



Memoria

Se l'apparecchio viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.



Aggiornamento firmware

Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché il apparecchio funzioni in modo più efficiente.

Nota: Viene visualizzato il messaggio "UP" durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.



Spegnimento automatico del display

Il display si spegne dopo 5 secondi in modalità di sospensione.
Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.

Ottenere il massimo dall'apparecchio



1. Tenere le porte e finestre chiuse quando è in uso il purificatore d'aria.
2. Non ostruire le aperture di ventilazione e tenere lontano da tende o pareti.
3. Pulire e sostituire regolarmente il filtro per una massima efficienza.

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

03

Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare **"DREO"**, quindi selezionare e scaricare l'app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Cercare "**Smart Air Purifier 338S**" quando si collega il nuovo apparecchio.

È possibile utilizzare l'app DREO per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTA: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.

1. Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
2. Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
3. Tenere premuto il tasto Ⓐ per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
   (Suggerimento: L'icona Wi-Fi continua a lampeggiare durante l'associazione.)
4. Toccare **+ Aggiungi dispositivo** e selezionare **Smart Air Purifier 338S.**
5. Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
6. Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
   (Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto Ⓐ per 5 secondi.)


PULIZIA E MANUTENZIONE

04

Sostituzione del filtro


La durata del filtro è misurata dall'algoritmo del purificatore d'aria e si basa sulla modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, tempo di funzionamento e qualità dell'aria al chiuso. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-8 mesi o quando si attiva il promemoria di sostituzione del filtro.

❶

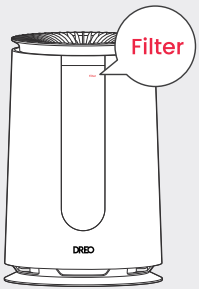


Il promemoria di sostituzione del filtro lampeggia quando il filtro deve essere sostituito. Spegnere e scollegare il purificatore d'aria.

❷

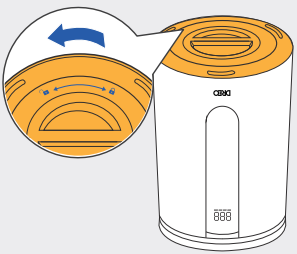


Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

❸

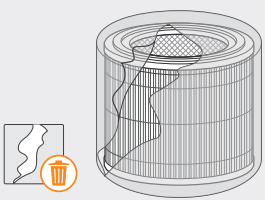


Rimuovere l'imballo in plastica.

❹

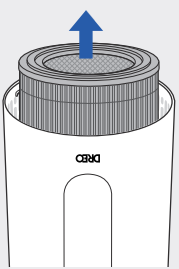


Rimuovere il vecchio filtro, quindi inserire quello nuovo.

❺

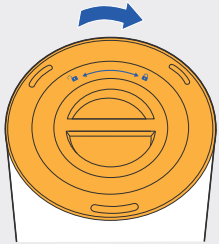

Ruotare il coperchio inferiore per bloccarlo in posizione (quando bloccato, sarà emesso un suono distintivo).


❻

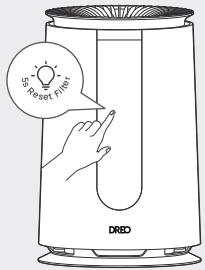

Riportare in posizione verticale e tenere premuto per 5 secondi fino a sentire un bip, per ripristinare il promemoria di sostituzione del filtro.


Pulizia dell'interno e dell'esterno

❶

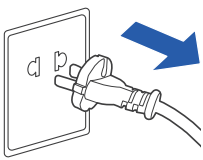


Scollegare il purificatore d'aria prima di eseguire la pulizia e la manutenzione.

❷

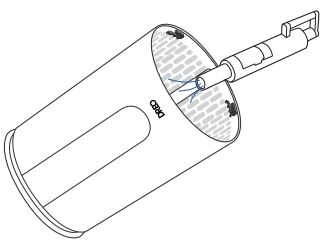

Rimuovere il filtro e pulire l'interno con un'aspirapolvere.


❸

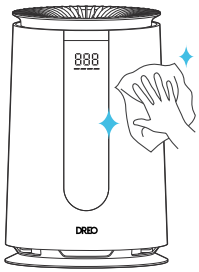

Pulire l'alloggiamento con un panno asciutto, soffice e non abrasivo.

Pulizia del filtro


- Per un uso ottimale, il prefiltro esterno può essere pulito con un pennello soffice e asciutto ogni 2-4 settimane.
- Tenere lontano da acqua e aree umide. L'umidità può causare la formazione di muffa.

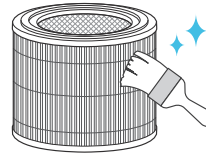

Pulizia del vassoio del cuscinetto aromatico


CONSIGLIATA UNA VOLTA A SETTIMANA

❶

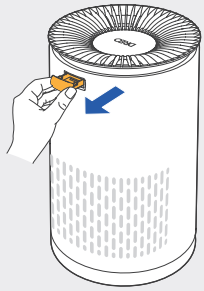

Estrarre il vassoio del cuscinetto aromatico.

❷

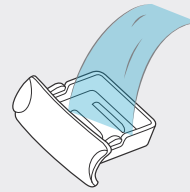

Sciacquare con acqua e inserirlo nuovamente nella base.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

05

Informazioni sul filtro

Dove può essere acquistato un nuovo filtro?

Per acquistare nuovi filtri, contattare il nostro servizio clienti.

Ho cambiato il filtro, ma il Promemoria di sostituzione del filtro è ancora acceso.

Il Promemoria di sostituzione del filtro non si ripristina automaticamente. Tenere premuto il tasto di ripristino del filtro  per ripristinare il promemoria, al termine del ripristino l'indicatore si spegne.

Il Promemoria di sostituzione del filtro non si è attivato per molto tempo.

La durata del filtro può essere condizionata da diversi fattori, tra cui il livello della qualità dell'aria dell'ambiente, il tempo di funzionamento e la densità di particelle nell'aria. Se la qualità dell'aria della stanza è buona e/o il purificatore d'aria non viene utilizzato spesso, potrebbe trascorrere più tempo prima dell'accensione del promemoria.

Informazioni sull'uso

Perché il purificatore d'aria non funziona?

Verificare se l'alimentazione è collegata, il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è alimentata.

Il flusso dell'aria dal purificatore d'aria è molto debole.

- Assicurarsi che lo spazio attorno al purificatore d'aria sia sufficiente.
- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- La velocità del ventilatore sarà bassa quando è attiva la modalità automatica e la qualità dell'aria è buona. Provare ad aumentare la velocità.
- Sostituire il filtro se ostruito e sovraccarico.

Il purificatore d'aria non migliora la qualità dell'aria.

- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- Assicurarsi che le finestre siano chiuse in modo che l'aria contaminata non continui ad entrare da fuori le finestre.
- Il filtro sovraccarico farà lavorare di più la ventola per far passare l'aria. Considerare la sostituzione del filtro se ostruito.
- Non collocare in aree affollate e negli angoli.
- Verificare se l'ingresso e l'uscita dell'aria sono ostruiti.

Perché il purificatore d'aria emette un rumore forte?

- Passare il purificatore d'aria alla modalità di sospensione o ridurre la velocità di purificazione.

Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre rosso?

- Si consiglia di spostare l'apparecchio in una posizione diversa, ricollegarlo e controllare nuovamente la luce dell'indicatore. Se il problema non si risolve, contattare la nostra Assistenza clienti.

L'odore nella stanza è molto forte, ma l'indicatore della qualità dell'aria è verde o blu.

- Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.

Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre blu?

- Il sensore della qualità dell'aria segnala la presenza di particelle sospese nell'aria, ma non può rilevare il gas. Assicurarsi che nella stanza non sia presente contaminazione di gas.

Perché il purificatore d'aria emette un rumore insolito?

- Assicurarsi che il purificatore d'aria sia in funzione su una superficie piana e stabile.
- Se il rumore insolito è ancora presente, potrebbero essere presenti oggetti esterni che ostruiscono le aperture dell'aria. Contattare la nostra assistenza clienti.

Perché il purificatore d'aria produce un odore sgradevole?

- Nei primi giorni di utilizzo, i nuovi purificatori d'aria possono produrre un odore di plastica, è normale e scomparirà.
- Non aggiungere oli essenziali o diffusori all'interno del purificatore d'aria o usare in un'area eccessivamente umida. L'umidità può causare la formazione di muffa.
- Se il filtro ha assorbito gli inquinanti fino alla sua massima capacità, l'odore potrebbe provenire dal filtro sporco. Sostituire il filtro quando necessario.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti **(vedere pagina 66)**.

CONTENIDO

01
FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO
53

02
USO DEL APARATO
54-58

03
CONECTAR EL APARATO
59


04
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
60-62

05
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
63-65

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenidos del paquete

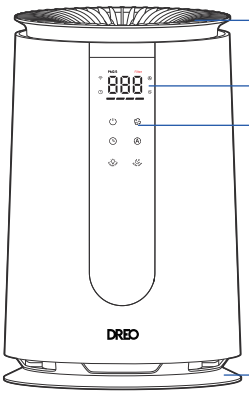




Filtro



3 almohadillas aromática
(1 preinstalada)

Guía del usuario

INSTRUC-
CIONES
IMPORTANTES
DE SEGURIDAD

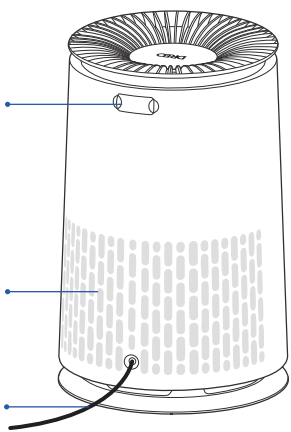


USO DEL APARATO

02


Antes del Uso

❶

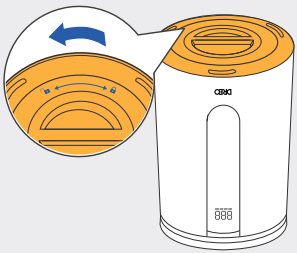


Colóquelo boca abajo. Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

❷

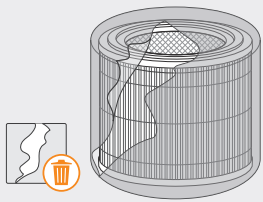


Saque el filtro de su embalaje y, luego, colóquelo en el aparato.

❸

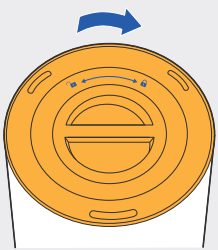

Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla (escuchará un sonido distintivo cuando se cierra).

❹

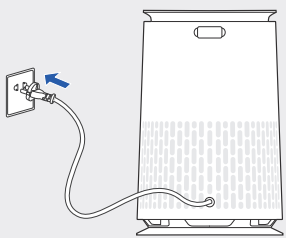

Vuelva a ponerlo en posición erecta en una superficie nivelada, estable y libre de objetos, y a continuación enchufe el aparato a una toma de corriente.

ATENCIÓN
Riesgo de incendio. Asegúrese de haber retirado el embalaje de plástico del filtro antes de poner en funcionamiento este aparato.

Recordatorio
Utilice únicamente filtros DREO originales para un rendimiento y seguridad máximos. Comprar filtros nuevos en www.dreo.com

Panel de Control



Botón de alimentación
- Encendido y apagado
- Mantenga presionado por 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.



Botón de velocidad de purificación
- Ajuste la velocidad de purificación en 4 niveles y en Turbo (el modo Turbo aparecerá como nivel «H»).



Botón Temporizador
- Configure un temporizador (0-12 h) para encender/apagar el aparato.
  Nota: El temporizador basado en horas se muestra en lapantalla de LED.



Botón Modo Automático
- Purifique y ajuste automáticamente la velocidad de purificación según las condiciones de calidad del aire.
- Manténgalo presionado durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.



Botón LED encendido/apagado
- Encienda/apague la luz LED de la pantalla, panel de control o indicador de calidad del aire.
- Presione durante 5 segundos para restablecer el indicador de cambio del filtro después de reemplazarlo.




Botón de modo suspensión
- Toque para purificar el aire según la configuración de energía más silenciosa (la pantalla se apagará automáticamente en 5 segundos).
- Mantega presionado este botón 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil (la pantalla mostrará «LO»).
- Presione o para salir del Modo de suspensión.

Nota: Presione sin soltar y durante 10 segundos para entrar en el Modo de Reposo de Baja Potencia y desactivar el Wi-Fi. Para salir, presion sin soltar durante 5 segundos, y la conexión Wi-Fi se reiniciará.

Pantalla LED

Vigile constantemente la calidad del aire de su habitación con el monitor integral e intuitivo.


Nota: Puede desactivar la pantalla y luces de LED mediante el botón o a través de la aplicación DREO.

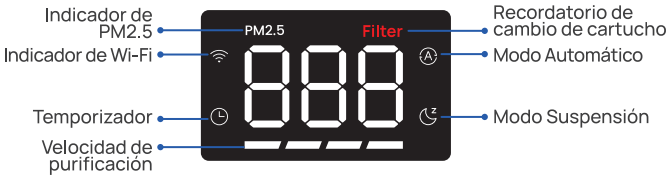

Luz indicadora de calidad del aire


Color de la luz	Nivel de calidad del aire
Azul	Excelente
Verde	Buena
Naranja	Moderada
Rojo	Mala

Nota: El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.

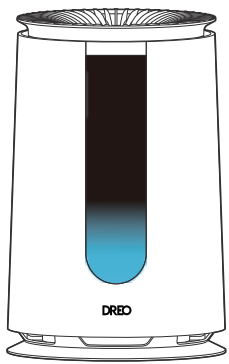


Agregar aceite esencial

❶

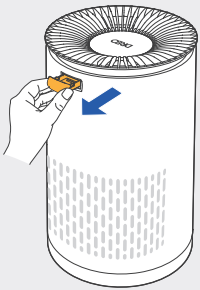


Extraiga la bandeja de almohadillas aromática.

❷

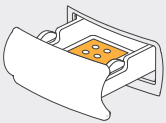


Asegúrese de que a almohadilla aromática esté en la bandeja.

❸

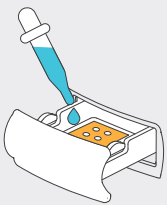

Añada aceite esencial a la almohadilla aromática.

❹

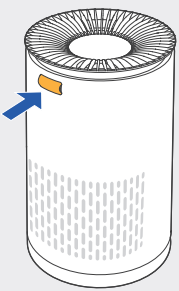

Vuelva a colocar la bandeja para aromas en su sitio.

Funciones Adicionales



Seguro para niños

- Mantenga presionados durante 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil.
- Cuando se activa, la pantalla parpadeará tres veces y todos los botones del aparato se bloquearán.



Temporizador

Cuando el aparato esté ENCENDIDO o APAGADO, toque el botón del temporizador repetidamente para configurar un temporizado (de 0 a 12 h) para que el aparato se ENCIENDA o APAGUE.



Memoria

Si el aparato se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



Actualización de software

Revisa la versión de firmware en la app de DREO y actualiza regularmente para que el aparato funcione de forma eficiente.

Nota: La pantalla mostrara "UP" durante el proceso de actualización. No opere hasta que la actualización se complete.



Display de auto apagado

El display se apagará automáticamente despues de 5 segundos si esta en modo suspensión.
Puede despertar el display al presionar cualquier botón.

Aprovechar al máximo este aparato



1. Cierre puertas y ventanas cuando utilice el purificador de aire.
2. No bloquee las salidas de aire y manténgalo alejado de cortinas o paredes.
3. Realice mantenimiento y reemplace el filtro con regularidad para una máxima eficiencia.

CONECTAR EL APARATO

03

Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque **"DREO"** y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Busca "**Smart Air Purifier 338S**" al emparejar tu nuevo aparato.

Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.
NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

1. Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
2. Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
3. Mantenga presionado el botón Ⓐ durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
   (Sugerencia: El icono de Wi-Fi seguirá parpadeando durante la asociación).
4. Toque **+ Agregar dispositivo** y seleccione **Smart Air Purifier 338S.**
5. Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
6. Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
   (Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón Ⓐ de nuevo durante 5 segundos).


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

04

Reemplazar el filtro


La vida útil del filtro se mide por el algoritmo del purificador de aire, que está basado en el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, el tiempo de funcionamiento y la calidad del aire en el interior. Se recomienda reemplazar el filtro cada 6 u -8 meses o cuando le avise el indicador de cambio del filtro.

❶

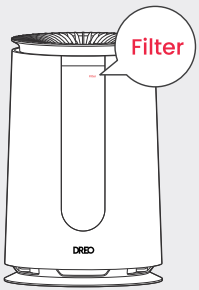


El Indicador de cambio del filtro parpadeará cuando se necesite reemplazarlo. Apague y desenchufe el purificador de aire.

❷

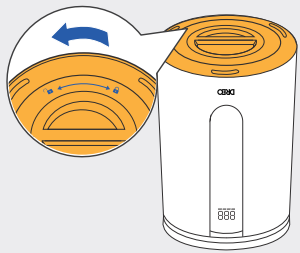


Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

❸

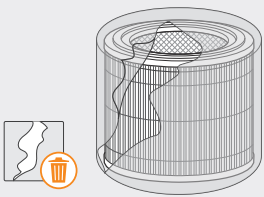


Quite el embalaje de plástico.

❹

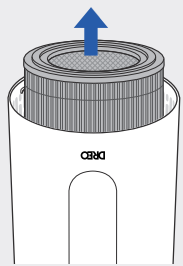


Quite el filtro viejo y sustitúyalo por uno nuevo.

❺

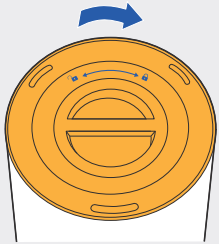

Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla (escuchará un sonido distintivo cuando se cierra).


❻

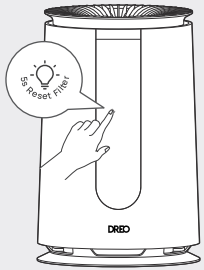

Vuelva a la posición erecta y presione sin soltar el botón durante 5 segundos hasta que se oiga un pitido, para restablecer el indicador de cambio del filtro.


Limpieza del interior y exterior

❶

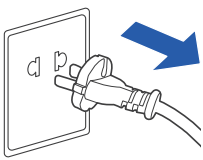


Desenchufe el purificador de aire antes de la limpieza y mantenimiento.

❷

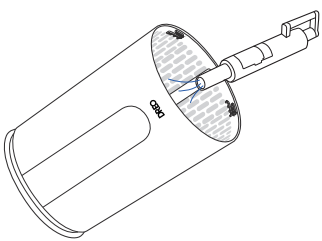

Quite el filtro y limpie por dentro con una aspiradora.


❸

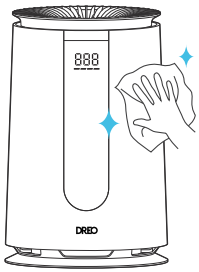

Limpie la carcasa con un paño seco, suave y no abrasivo.

Limpieza del filtro


- Para un uso óptimo, el prefiltro exterior se puede limpiar con un cepillo suave y seco una vez cada 2 a 4 semanas.
- Manténgalo alejado del agua y zonas húmedas. La humedad facilita el crecimiento del moho.

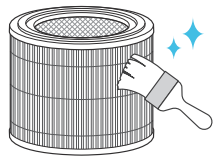

Limpieza de la bandeja de la almohadilla aromática


SE RECOMIENDA UNA VEZ A LA SEMANA

❶

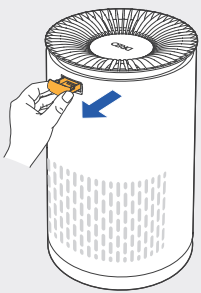

Extraiga la bandeja de almohadillas aromática.

❷

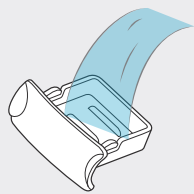

Enjuáguela con agua y vuelva a colocarla en la base.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

05

Acerca del filtro

Dónde adquirir un filtro nuevo

Para comprar nuevos filtros, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

He cambiado el filtro, pero el indicador de cambio del filtro sigue encendido.

El Indicador de Cambio del Filtro no se restablecerá automáticamente. Presione sin soltar el botón de Restablecimiento del filtro para restablecer el recordatorio, y una vez realizado, el indicador se apagará.

El Indicador de Cambio del Filtro no se ha encendido durante un largo periodo de tiempo.

Hay varios factores que pueden afectar a la vida útil del filtro, incluidos el nivel de calidad del aire en el interior, la duración del funcionamiento y la densidad de partículas en el aire. Si su habitación tiene un mejor nivel de calidad del aire y/o no usa el purificador de aire a menudo, el recordatorio tardará más en iluminarse.

Relacionado con el uso

¿Por qué mi purificador de aire no funciona?

Compruebe si está enchufado, si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe tiene corriente.

El flujo de aire del purificador de aire es demasiado débil.

- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del purificador de aire.
- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- La velocidad del ventilador será baja cuando el modo Automático se active y la calidad del aire sea buena. Intente cambiar a alta velocidad.
- Reemplace el filtro si está obstruido y sobrecargado.

Mi purificador de aire no mejora la calidad del aire.

- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- Asegúrese de que las ventanas están cerradas, ya que el aire contaminado podría seguir entrando desde fuera.
- El filtro sobrecargado dificultará el paso del aire a través del ventilador. Si el filtro está obstruido, piense en reemplazarlo.
- No colocar en esquinas y zonas concurridas.
- Compruebe si las tomas y salidas de aire están obstruidas.

¿Por qué mi purificador de aire hace mucho ruido?

- Cambie el purificador de aire al modo de suspensión o reduzca la velocidad de purificación.

¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en rojo?

- Se recomienda mover el aparato a una localización diferente, volverlo a enchufar y comprobar la luz del indicador. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

El olor de la habitación es muy fuerte, pero el Indicador de calidad del aire solo indica verde o azul.

- El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.

¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en azul?

- El sensor de calidad del aire informa de la presencia de partículas en el aire, pero no puede detectar gases. Asegúrese de que su habitación no esté contaminada de gases.

¿Por qué mi purificador de aire hace un ruido inusual?

- Asegúrese de que el purificador de aire esté colocado sobre una superficie plana y estable.
- Si el ruido inusual persiste, es posible que haya objetos externos bloqueando las salidas de aire. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

¿Por qué mi purificador de aire genera un olor desagradable?

- Durante los primeros días, los purificadores de aire nuevos desprenden un olor a plástico normal y que se disipará con el tiempo.
- No añada aceites esenciales o difusores al purificador de aire ni lo utilice en una zona excesivamente húmeda. La humedad facilita el crecimiento del moho.
- Si el filtro ha absorbido contaminantes a su capacidad máxima, es posible que el olor venga del filtro sucio. Reemplace el filtro cuando sea necesario.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente **(consulte la página 66)**.

Model No.: DR-HAP008S
Rev_EU_1.0

We're Here to Help!

+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com

+49 800 000 9169
Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)

www.dreo.com