


DREO

Whole-Room Heater Chauffage de Pièce Entière 725

USER MANUAL MANUEL D'UTILISATION

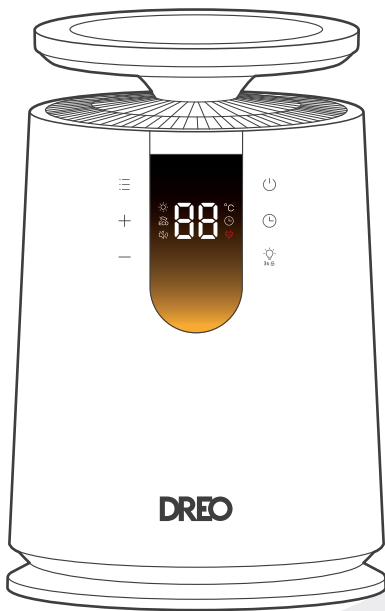

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us. We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

”

Merci d'avoir Choisi DREO!

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ce produit autant que nous avons aimé le créer.

LANGUAGES

English _____ 1-8

Français _____ 9-16

CONTENTS

01

KNOWING YOUR
APPLIANCE

1

02

USING YOUR
APPLIANCE

2-4

03

CLEANING AND
MAINTENANCE

5-6

04


TROUBLESHOOTING

7-8

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents

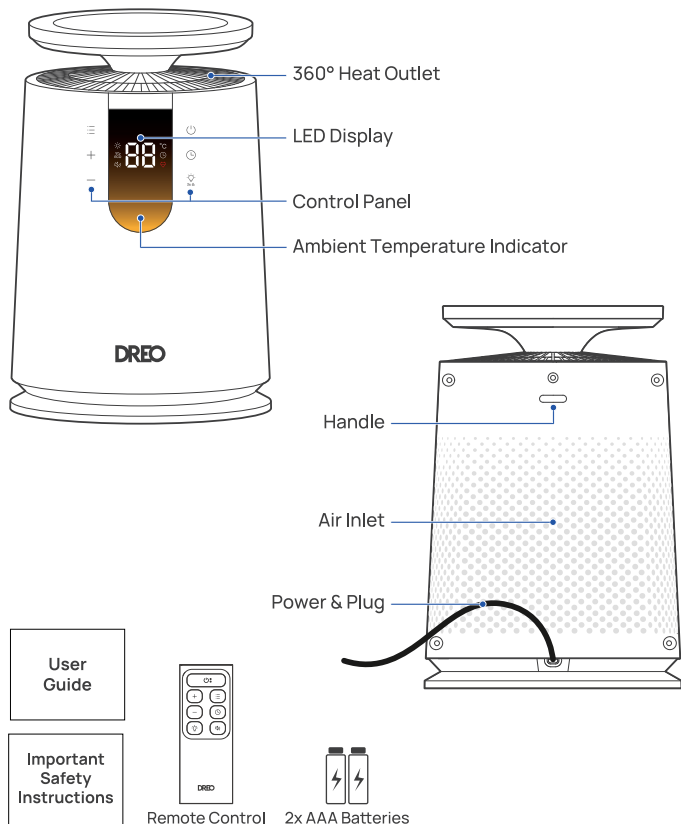

USING YOUR APPLIANCE

02

Control Panel



Power Button

- Touch to turn the heater on or off.

Note: When the heater is plugged into the electric outlet,  will light up and  appears on the display.

Once turned off, a 30-second countdown will show up on the display as the fan will continue to run for 30 seconds to blow out the remaining heat.



Mode Button

Touch to switch between  → ECO.



Power heat with three heating levels: H1 (900W), H2 (1300W), H3 (1500W).

ECO The heater will automatically select its optimal heating power, depending on the difference between the set temperature (5-35°C) and ambient temperature.

Note:

- When the ambient temperature reaches the set temperature, the heater will turn off automatically in 30 seconds.
- When the ambient temperature drops below the set temperature, the heater will operate on low or high power (900W or 1500W), depending on the difference between the two temperatures.
- In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached. If your heater turns off frequently please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.

Mute/Unmute

To turn on/off the button sounds, long press the Mode button



on the panel for 3 seconds.



Timer Button

- When the heater is on, touch to set a timer (0-12h).
- After the timer ends, the heater will turn off automatically.
- To cancel, set the timer to 0 hour.




Timer Button

- In Power Heat Mode, touch + or — to adjust the heating level.
- In ECO mode, touch + or — to adjust the set temperature.
- When setting a timer, touch + or — to adjust the duration of timer.

Ambient Temperature Indicator Button

- Touch to turn the ambient temperature indicator and LED display on/off.
- Long press for 3 seconds to activate/deactivate the Child Lock function. When activated, the display will show , and all the buttons on the heater will be locked.

LED Display

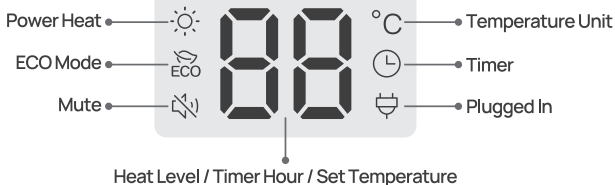

More Features

Ambient Temperature Indicator

Besides the LED display, your new heater comes with an additional LED indicator that lets you see the ambient temperature condition even from far away.



Hot



Warm



Comfort



Cold



Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Tip-over Protection

When the heater is tipped over, it will shut off automatically with the error code "P4" on the display.



24-Hour Auto Off

This feature is not ON by default.

When this feature is ON, the heater will shut off automatically after continuously running for 24 hours.

Long press the Timer button for 3 seconds to turn this feature ON/OFF when this heater is on standby. The display will show "00" and "0F" respectively.



Overheat Protection


When the heater overheats, it will shut off automatically with the error code "FF" on the display.



LED Display On/Off


Turn on/off the LED Display by using the remote control.

Remote Control

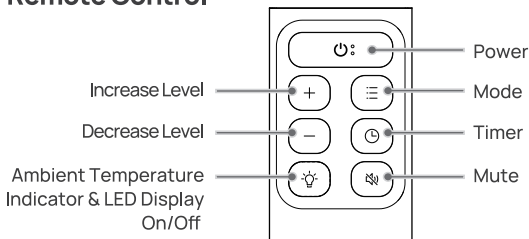

CLEANING AND MAINTENANCE

03

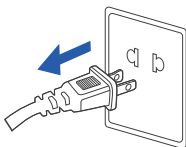


Always turn off and unplug before cleaning.



Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

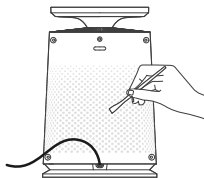

Air Inlet

Use a soft, dry cloth or a cotton-tipped swab to remove any dust from the air inlet.



ATTENTION



DO NOT unscrew
the unit.



DO NOT use
cleaning agents.



DO NOT use
abrasive scrubbers.



Fire or electrical shock hazard.
DO NOT immerse the main unit in water.
NEVER allow water to get inside the heater.



Except for cleaning, any servicing should be
performed by an authorized service representative.



Store in a cool, dry area and keep the cable out
of high-traffic areas to avoid tripping hazards.

TROUBLESHOOTING

04

Problem	Possible Causes	Solution
Malfunction codes on LED display.	E2 - Temperature sensor short circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	E1 - Temperature sensor open circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	FF - Overheat Protection	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
	P4 - Tip-Over Protection	Place the heater back on a flat, level and stable surface.
Heater does not start.	Power cord is not properly plugged in.	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Overheat protection has been activated.	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
		Remove any objects on or near the heater.

Heater does not start.	No power is passing through the unit.	Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
		Ensure that your heater is placed on a flat and even surface.
	The set temperature is lower than the ambient temperature.	Ensure that the temperature is set to be higher than the ambient temperature.
The heater suddenly stops during heating.	The temperature exceeds the threshold of the thermal cut off.	Turn off and unplug the unit. Allow it to cool and plug into the electrical outlet again.
	The heater is tipped over.	Place it on a flat, level and stable surface.
	In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached.	This is normal. If your heater turns off frequently, please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.

If your problem is not listed or still persists, contact our Customer Support (**see page 17**).

CONTENU

01

CONNAÎTRE
VOTRE APPAREIL

9

02

UTILISATION
DE VOTRE APPAREIL

10-12

03

NETTOYAGE
ET ENTRETIEN

13-14

04


DÉPANNAGE

15-16

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'emballage

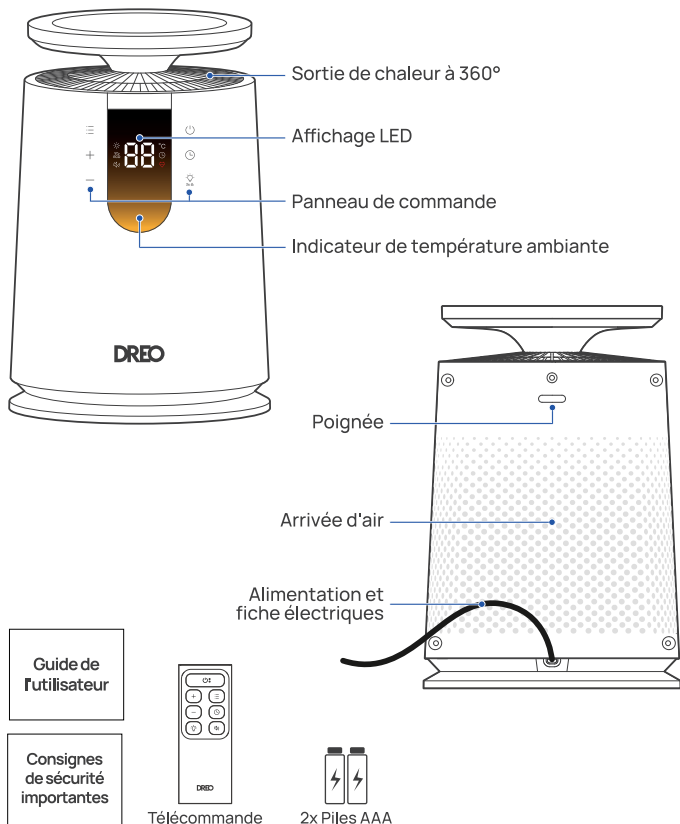

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

02

Panneau de commande



Bouton d'Alimentation

- Touchez pour allumer ou éteindre le chauffage.

Remarque: Lorsque le radiateur est branché à une prise électrique, la s'allume et apparaît à l'écran.

Une fois éteint, un compte à rebours de 30 secondes apparaît à l'écran car le ventilateur continuera de fonctionner pendant 30 secondes pour souffler la chaleur restante.



Bouton Mode

Touchez pour parcourir → ECO.



Chauffage électrique avec trois niveaux de chauffage: H1 (900W), H2 (1300W), H3 (1500W).

ECO L'appareil de chauffage sélectionne automatiquement sa puissance de chauffage optimale, suivant la différence entre la température réglée (entre 5 et 35°C) et la température ambiante.

Remarque:

- Lorsque la température ambiante atteint la température définie, le radiateur s'éteint automatiquement dans les 30 secondes.
- Lorsque la température ambiante descend en dessous de la température réglée, le radiateur fonctionne à puissance faible ou élevée (900W ou 1500W), suivant la différence entre les deux températures.
- En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passer en mode Chauffage électrique.

Sourdine / Sans sourdine

Pour activer/désactiver les sons du bouton, appuyez longuement sur le bouton de mode du panneau pendant 3 secondes.



Bouton du Minuteur

- Lorsque le radiateur est allumé, appuyez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h).

Lorsque la minuterie est terminée, le chauffage s'éteint automatiquement.

- Pour l'annuler, réglez la minuterie sur 0 heure.



Boutons de réglage des paramètres

- En mode chauffage électrique, appuyez sur + ou — pour régler le niveau de chauffage.
- En mode ECO, appuyez + ou — pour régler la température définie.
- Lors du réglage d'une minuterie, appuyez sur + ou — pour régler sa durée.

Bouton d'indication de la température ambiante

- Appuyez pour activer / désactiver l'indicateur de température ambiante et l'affichage LED.
- Appui long sur pendant 3 s pour activer/désactiver la fonction de verrouillage de sécurité enfant. Une fois activé, l'écran affiche , et tous les boutons du radiateur sont verrouillés.

Affichage LED



Niveau de chaleur / Heure de minuterie / Réglage de la température

Plus de fonctionnalités

Indicateur de température ambiante

En plus de l'affichage LED, votre nouveau radiateur est doté d'un éclairage LED additionnel qui vous permet de voir la température ambiante même de loin.





Mémoire

Si l'appareil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



Basculement Protection

Lorsque le radiateur est renversé, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «P4» sur l'écran.



Arrêt automatique 24 heures

Cette fonction n'est pas activée par défaut.

Lorsque cette fonction est activée, le radiateur s'éteindra automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 24 heures. Appuyez longuement sur le bouton de minuterie pendant 3 secondes pour activer/désactiver cette fonction lorsque le radiateur est en veille; respectivement le voyant affichera "ON" et "OFF".



Protection contre la surchauffe


Lorsque le radiateur surchauffe, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «FF» sur l'écran.



Affichage LED activé/désactivé


Activez/désactivez l'affichage LED à l'aide de la télécommande.

Télécommande

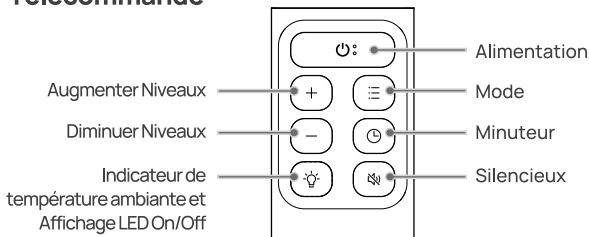

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

03

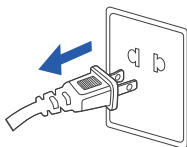


Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.



Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

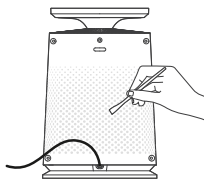

Arrivée d'air

Utilisez un chiffon doux et sec ou un coton-tige pour retirer la poussière de l'entrée d'air.



ATTENTION



NE dévissez
PAS l'appareil.



N'UTILISEZ PAS
d'agents de nettoyage.



N'utilisez pas
d'éponges abrasives.



Risque de choc électrique.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
Ne laissez JAMAIS d'eau pénétrer dans le radiateur.



Excepté pour le nettoyage, tout entretien doit être
effectué par un responsable du service autorisé.



Stockez dans un endroit frais et sec et gardez le
câble à l'écart des zones à fort trafic pour éviter les
risques de trébuchement.

Problème	Causes possibles	Solution
Codes de dysfonctionnement sur l'écran LED.	E2 - Température Court-circuit du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	E1 - Température Circuit ouvert du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	Protection contre la surchauffe - FF	Débranchez et attendez qu'il refroidisse avant de le rebrancher.
	Protection contre le basculement - P4	Remplacez le radiateur sur une surface plane, plane et stable.
Le radiateur ne démarre pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Branchez la fiche dans une prise électrique alimentée.
	La protection anti-surchauffe est activée.	Débranchez l'appareil et le laisser refroidir.
		Retirez tout objet situé sur ou à proximité du radiateur.

Le radiateur ne démarre pas.	Aucune alimentation électrique ne passe dans l'appareil.	Assurez-vous que votre disjoncteur ou fusible fonctionne correctement.
		Assurez-vous que votre radiateur est placé sur une surface plane et plane.
	La température réglée est inférieure à la température ambiante.	Assurez-vous que la température est réglée pour être supérieure à la température ambiante.
Le radiateur s'arrête soudainement pendant le chauffage.	La température dépasse le seuil de la coupure thermique.	Éteignez et débranchez l'appareil. Laissez-le refroidir et rebranchez-le dans la prise d'alimentation électrique.
	Le chauffage a été renversé.	Placez-le sur une surface plane, plane et stable.
	En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte.	Ceci est normal. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passez en mode Chauffage électrique.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client **(voir page 17)**.

Model No./Modèle No.: DR-HSH035
Rev_CA_RTL_1.0

Reach out to us, it's easy!
Contactez-nous, c'est facile !

 ca-support@dreco.com

 www.dreco.com

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!
Contactez-nous, c'est facile !

Contact us to get expert support
Contactez-nous pour obtenir l'aide d'un expert.



ca-support@dreo.com



www.dreo.com