


DREO

Whole-Room Heater
Chauffage de Pièce Entière
517

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

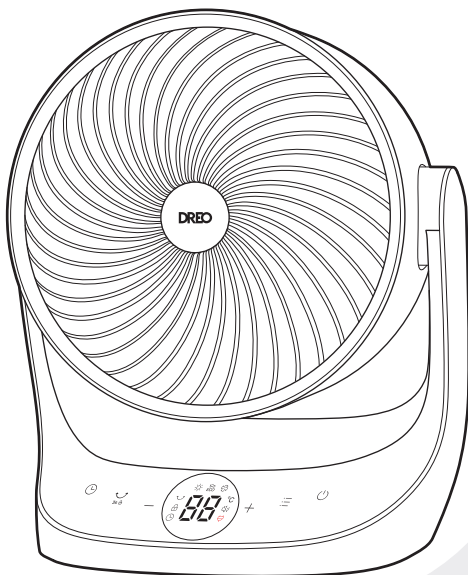

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as
much as we did creating it.

”

Merci d'avoir Choisi DREO!

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ce produit autant que nous avons aimé le créer.

LANGUAGES

English ————— 1-8

Français ————— 9-16

CONTENTS

01

KNOWING YOUR
APPLIANCE

1

02

USING YOUR
APPLIANCE

2-4

03

CLEANING AND
MAINTENANCE

5-6

04


TROUBLESHOOTING

7-8

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents

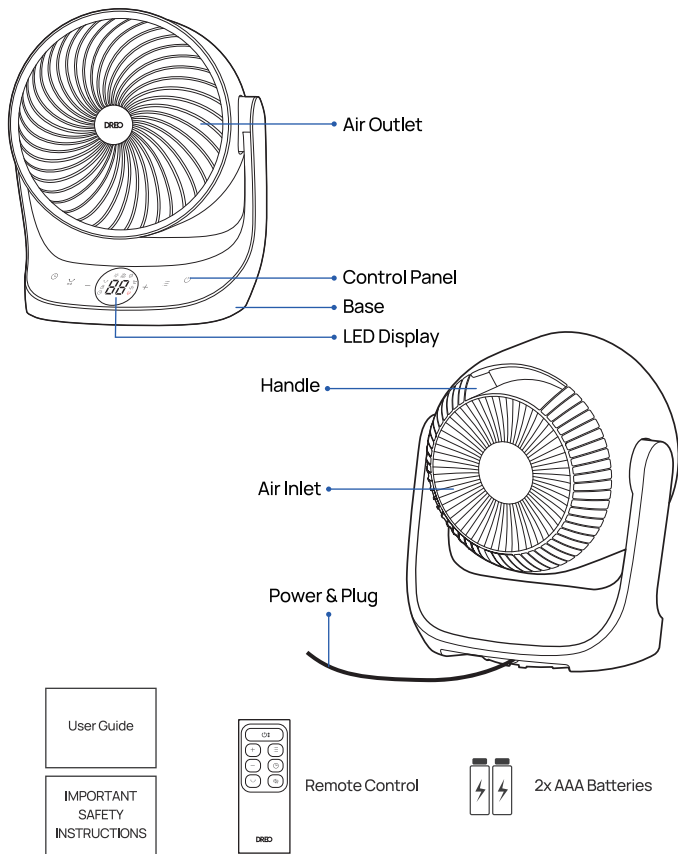

USING YOUR APPLIANCE

02

Control Panel



Power

- Touch to turn the heater on or off.

Note:

When the heater is plugged into the electric outlet, the power indicator  will light in red.

Once turned off, a 30-second countdown will show up on the display as the fan will continue to run for 30 seconds to blow out the remaining heat.



Mode

Touch to switch between  → ECO → .



Power heat with three heating levels:

H1 (900W), H2(1300W), H3(1500W)

ECO The heater will automatically select its optimal heating power, depending on the difference between the set temperature (5-35°C) and ambient temperature.

Note:

- When the ambient temperature reaches the set temperature, the heater will turn off automatically in 30 seconds.

- When the ambient temperature drops below the set temperature, the heater will operate on low or high power (900W or 1500W), depending on the difference between the two temperatures.



Fan only mode with three speed levels: F1, F2, F3.

Mute/Unmute

To turn on/off the button sounds, long press the Mode button



on the panel for 3 seconds.



Timer

- When the heater is on, touch to set a timer (0-12h).
- After the timer ends, the heater will turn off automatically.
- To cancel, set the timer to 0 hour.



Settings Adjustment

- In Power Heat Mode, touch ⊕ or ⊖ to adjust the heating level.
- In ECO mode, touch ⊕ or ⊖ to adjust the set temperature.
- In Fan only mode, touch ⊕ or ⊖ to adjust the fan speed level.
- When setting a timer, touch ⊕ or ⊖ to adjust the duration of timer.

Note: In ECO mode, the heater will stop heating automatically when the set temperature has been reached. If your heater stops heating frequently please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.


Child Lock

Long press  for 3 seconds to activate / deactivate the Child Lock function. When activated, the display will show "LC", and all the buttons on the space heater will be locked.

Oscillation


Touch to turn on or off oscillation.

LED Display

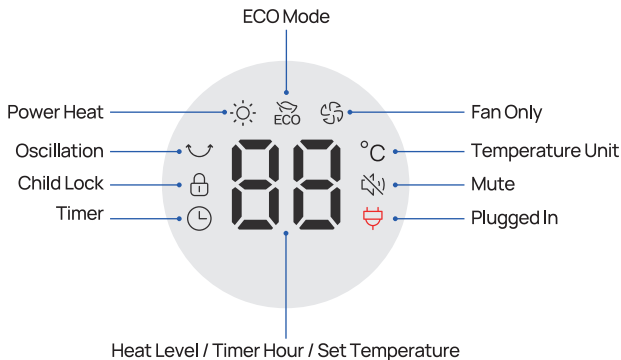

More Features

Display auto turns off after 1 minute.

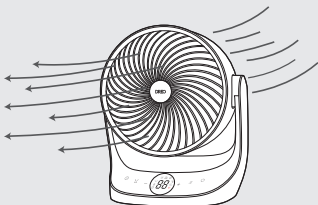

Memory

If the heater is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Tip-over Protection


When the heater is tipped over, it will shut off automatically with the error code "P4" on the display.



Overheat Protection


When the heater overheats, it will shut off automatically with the error code "FF" on the display.

Remote Control

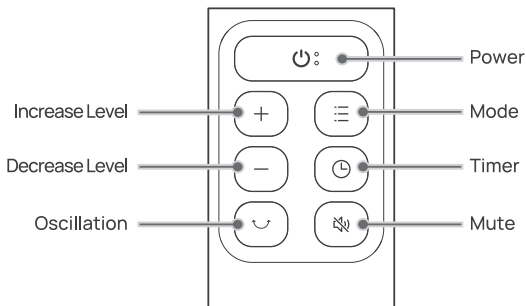


CLEANING AND MAINTENANCE

03

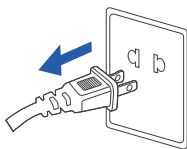


Always turn off and unplug before cleaning.

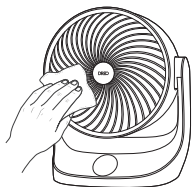

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

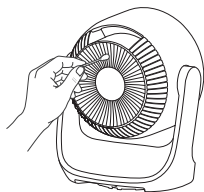

Air Inlet

Use a soft, dry cloth or a cotton-tipped swab to remove any dust from the air inlet.



ATTENTION



DO NOT unscrew
the unit.



DO NOT use
cleaning agents.



DO NOT use
abrasive scrubbers.



Fire or electrical shock hazard.
DO NOT immerse the main unit in water.
NEVER allow water to get inside the heater.



Except for cleaning, any servicing should be
performed by an authorized service representative.



Store in a cool, dry area and keep the cable out
of high-traffic areas to avoid tripping hazards.

TROUBLESHOOTING

04

Problem	Possible Causes	Solution
Malfunction codes on LED display	E2 - Temperature sensor short circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	E1 - Temperature sensor open circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	FF - Overheat Protection	Unplug and wait for it to cool down before plugging again.
	P4 - Tip-Over Protection	Place the heater back on a flat, level and stable surface.
Heater does not start	Power cord is not properly plugged in.	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Overheat protection has been activated.	Unplug and allow it to cool.
		Remove any objects on or near the heater.

Heater does not start	No power is passing through the unit.	Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
		Ensure that your heater is placed on a flat and even surface.
	The set temperature is lower than the ambient temperature.	Ensure that the temperature is set to be higher than the ambient temperature.
The heater suddenly stops during heating.	The temperature exceeds the threshold of the thermal cutoff.	Turn off and unplug the unit. Allow it to cool and plug into the electrical outlet again.
	The heater is tipped over.	Place it on a flat, level and stable surface.
	In ECO mode, the heater will turn off heating automatically when the set temperature has been reached.	This is normal. If your heater turns off frequently, please raise the set temperature or switch to Power Heat mode.

If your problem is not listed or still persists, contact our Customer Support (see page 17).

CONTENU

01

CONNAÎTRE VOTRE
APPAREIL

9

02

UTILISATION DE
VOTRE APPAREIL

10-12

03

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

13-14

04


DÉPANNAGE

15-16

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'emballage

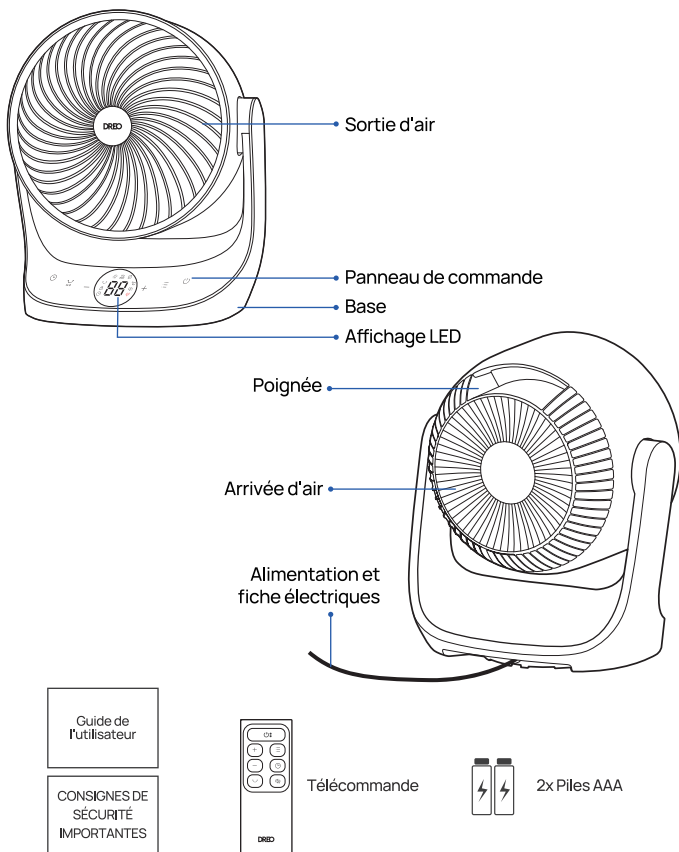

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

02

Panneau de commande



Alimentation

- Touchez pour allumer ou éteindre le chauffage.

Remarque:

Lorsque le radiateur est branché sur la prise électrique, le voyant d'alimentation  s'allume en rouge.

Une fois éteint, un compte à rebours de 30 secondes apparaît à l'écran car le ventilateur continuera de fonctionner pendant 30 secondes pour souffler la chaleur restante.



Mode

Touchez pour parcourir:  → ECO → 



Chauffage électrique avec trois niveaux de chauffage: H1 (900W), H2 (1300W), H3 (1500W).

ECO L'appareil de chauffage sélectionne automatiquement sa puissance de chauffage optimale, suivant la différence entre la température réglée (entre 5 et 35°C) et la température ambiante.

Remarque:

- Lorsque la température ambiante atteint la température définie, le radiateur s'éteint automatiquement dans les 30 secondes.
- Lorsque la température ambiante descend en dessous de la température réglée, le radiateur fonctionne à puissance faible ou élevée (900W ou 1500W), suivant la différence entre les deux températures.



Mode ventilateur seul avec trois niveaux de vitesse : F1, F2, F3.

Sourdine / Sans sourdine

Pour activer/désactiver les sons du bouton, appuyez longuement sur le bouton de mode  du panneau pendant 3 secondes.



Minuteur

- Lorsque le radiateur est allumé, appuyez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h).
- Lorsque la minuterie est terminée, le chauffage s'éteint automatiquement.
- Pour l'annuler, réglez la minuterie sur 0 heure.



Réglage des paramètres

- En mode chauffage électrique, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler le niveau de chauffage.
- En mode ECO, appuyez ⊕ ou ⊖ pour régler la température définie.
- En mode Ventilateur seul, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler le niveau de vitesse du ventilateur.
- Lors du réglage d'une minuterie, appuyez sur ⊕ ou ⊖ pour régler sa durée.

Remarque: En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passer en mode Chauffage électrique.


Verrouillage Enfant

Faites un appui long sur  pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant. Lorsqu'il est activé, l'affichage affiche « LC » et tous les boutons du radiateur sont verrouillés.

Oscillation


Appuyez pour activer ou désactiver l'oscillation.

Affichage LED

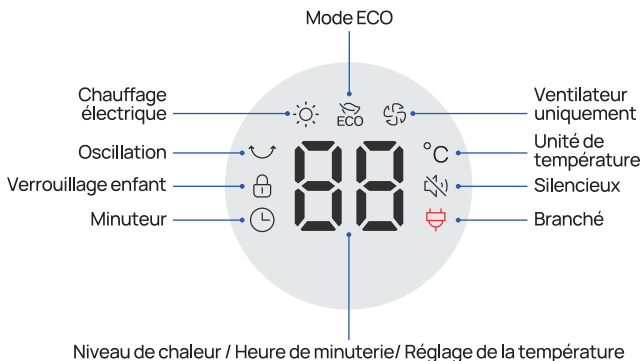

Plus de fonctionnalités

L'affichage s'éteint automatiquement après 1 minute.

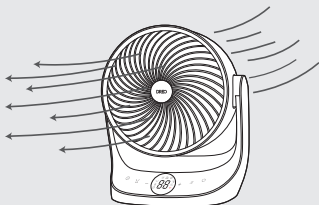

Mémoire

Si l'appareil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



Basculement Protection


Lorsque le radiateur est renversé, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «P4» sur l'écran.



Protection contre la surchauffe


Lorsque le radiateur surchauffe, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «FF» sur l'écran.

Télécommande

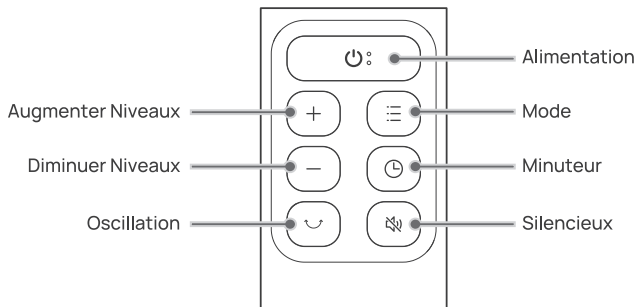


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

03

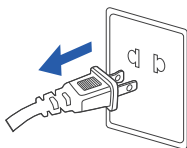


Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

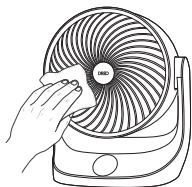

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

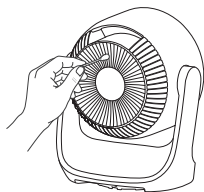

Arrivée d'air

Utilisez un chiffon doux et sec ou un coton-tige pour retirer la poussière de l'entrée d'air.



ATTENTION



**NE dévissez
PAS l'appareil.**



**N'UTILISEZ PAS
d'agents de nettoyage.**



**N'utilisez pas
d'éponges abrasives.**



Risque de choc électrique.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
Ne laissez JAMAIS d'eau pénétrer dans le radiateur.



Excepté pour le nettoyage, tout entretien doit être effectué par un responsable du service autorisé.



Stockez dans un endroit frais et sec et gardez le câble à l'écart des zones à fort trafic pour éviter les risques de trébuchement.

Problème	Causes possibles	Solution
Codes de dysfonctionnement sur l'écran LED	E2 - Température Court-circuit du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	E1 - Température Circuit ouvert du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	Protection contre la surchauffe - FF	Débranchez et attendez qu'il refroidisse avant de le rebrancher.
	Protection contre le basculement - P4	Remplacez le radiateur sur une surface plane, plane et stable.
Le radiateur ne démarre pas	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Branchez la fiche dans une prise électrique alimentée.
	La protection anti-surchauffe est activée.	Débranchez l'appareil et le laisser refroidir.
		Retirez tout objet situé sur ou à proximité du radiateur.

Le radiateur ne démarre pas	Aucune alimentation électrique ne passe dans l'appareil.	Assurez-vous que votre disjoncteur ou fusible fonctionne correctement.
		Assurez-vous que votre radiateur est placé sur une surface plane et plane.
	La température réglée est inférieure à la température ambiante.	Assurez-vous que la température est réglée pour être supérieure à la température ambiante.
Le radiateur s'arrête soudainement pendant le chauffage	La température dépasse le seuil de la coupure thermique.	Éteignez et débranchez l'appareil. Laissez-le refroidir et rebranchez-le dans la prise d'alimentation électrique.
	Le chauffage a été renversé.	Placez-le sur une surface plane, plane et stable.
	En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte.	Ceci est normal. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passez en mode Chauffage électrique.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 17).

Model No./Modèle No.: DR-HSH037
Rev_RTL_CA_1.0

Reach out to us, it's easy!
Contactez-nous, c'est facile!

 ca-support@dreco.com

 www.dreco.com

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!
Contactez-nous, c'est facile!

Contact us to get expert support.
Contactez-nous pour obtenir l'aide d'un expert.



ca-support@dreo.com



www.dreo.com