
DREO | Air Purifier 338

USER MANUAL

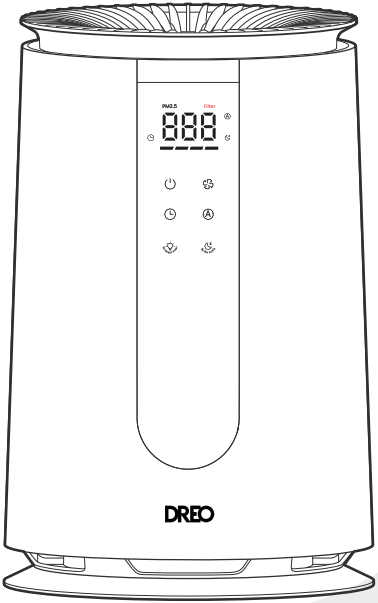

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English 1-12

Deutsch 13-24

Français 25-36

Italiano 37-48

Español 49-60

Türkçe 61-72

Polski 73-84

Українська 85-96

Magyar 97-108

Română 109-120

Русский 121-132

Nederlands 133-144

Português 145-156

Čeština 157-168

169-180 العربية

181-192 فارسی

CONTENTS

01
KNOWING YOUR APPLIANCE
1

02
USING YOUR APPLIANCE
2-6


03
CLEANING AND MAINTENANCE
7-9

04
TROUBLESHOOTING
10-12

KNOWING YOUR APPLIANCE

01

Package Contents

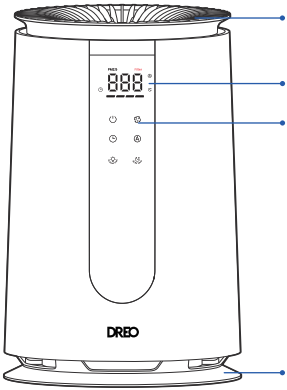




Filter



3x Aroma Pads
(1 Pre-installed)

User Guide

IMPORTANT
SAFETY
INSTRUCTIONS

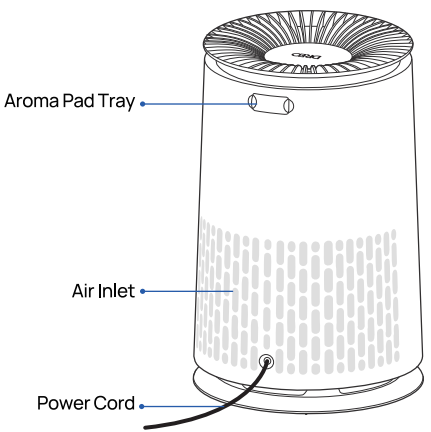


USING YOUR APPLIANCE

02


Before Use

1

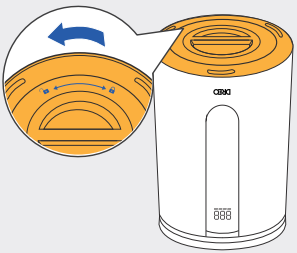


Put it upside down. Rotate the bottom cover counterclockwise to unlock and take the cover off.

2

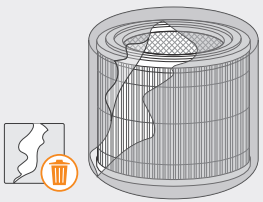


Remove the filter from its packaging, then put the filter into the appliance.

3

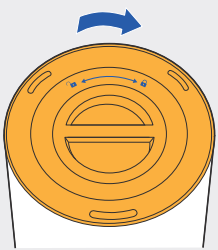

Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (you will hear a distinctive sound when locked).

4

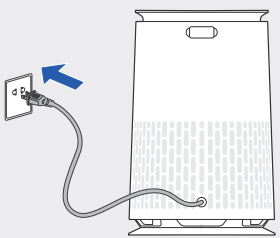

Return to upright position on a flat, stable, and clear surface. Plug the appliance into the power outlet.

Control Panel



Power Button
- Turn power on/off.
- Long press for 10 seconds to reset factory settings.



Purifying Speed Button
- Adjust purifying speed across 1-4 levels & Turbo (Turbo Mode will show up as level "H").



Timer Button
- Select to set a timer (0-12 hours).
  Note: The timer hour is shown on the LED display.



Auto Mode Button
- Purify and adjust purifying speed automatically based on air quality conditions.



LED Light Button
- Turn the LED light on/off for the display, control panel, or air quality indicator.
- Long press for 5 seconds to reset the filter change reminder after replacing the filter.




Sleep Mode Button
- Touch to purify the air at the most silent power setting (display auto-off in 5s).
- Long press for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function (display will show "LC").
- Press or to exit Sleep Mode.

LED Display

Constantly monitor the air quality in your room with the comprehensive and intuitive monitor display.


Note: You can turn off the LED display and lights using the button or through the DREO app.

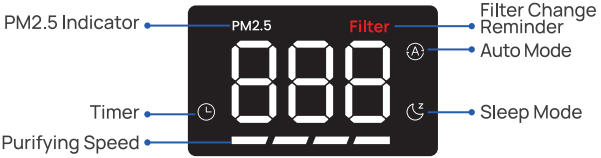

Air Quality Indicator Light


Light Color	Air Quality Level
Blue	Excellent
Green	Good
Orange	Moderate
Red	Poor

Note: The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually switch to the highest purifying speed.

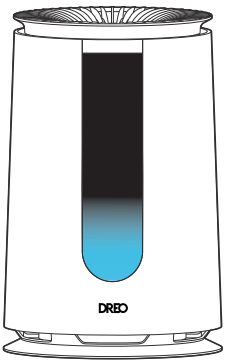


Adding Essential Oil

❶

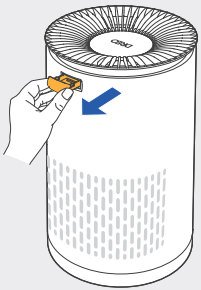


Pull out the aroma pad tray.

❷

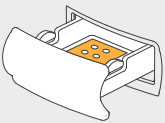


Make sure the aroma pad is in the tray.

❸

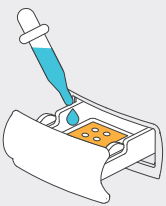

Add the essential oil to the aroma pad.

❹

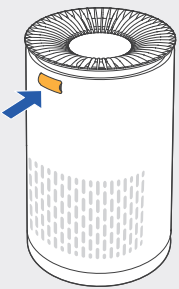

Put the aroma tray back in place.

Additional Features



Child Lock

- Long press for 3 seconds to activate/deactivate the child lock function.
- When activated, the display will show LC, and all the buttons on the appliance will be locked.



On/Off Timer

When the appliance is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (from 0-12H) for the appliance to turn ON/OFF.



Memory

If the appliance is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Display Auto Off

Display turns off after 5 seconds in Sleep Mode.
Wake up the display with any button.

Getting the Most Out of This Appliance



1. Keep the doors and windows closed when the air purifier is on.
2. Do not block the air openings and keep away from curtains or walls.
3. Maintain and replace the filter on a regular basis for maximum efficiency.


CLEANING AND MAINTENANCE

03

Replacing the Filter


The filter life is measured by the air purifier's algorithm which is based on the working mode, fan speed, run time, and indoor air quality. It's recommended to replace the filter every 6-8 months or when the filter change reminder alerts.

1

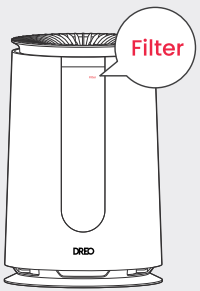


The filter change reminder will flash when the filter needs to be replaced. Turn off and unplug the air purifier.

2

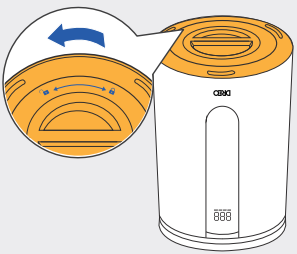


Rotate the bottom cover counterclockwise to unlock then take the cover off.

3

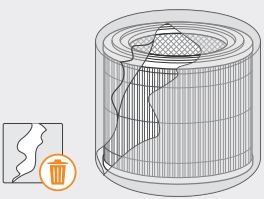


Remove the plastic packaging.

4

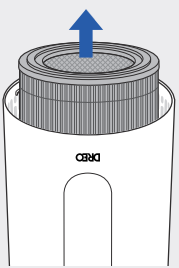


Remove the old filter, then put the new filter in place.

❺

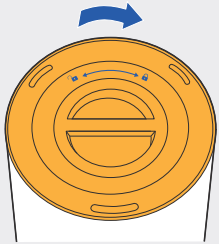

Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (you will hear a distinctive sound when locked).


❻

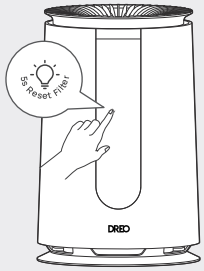

Return to upright position and long press the 5s Reset Filter for 5 seconds until it beeps, to reset the filter change reminder.


Cleaning the Inside & Outside

❶

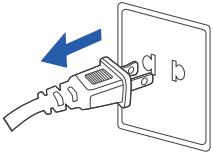


Unplug the air purifier before any cleaning and maintenance.

❷

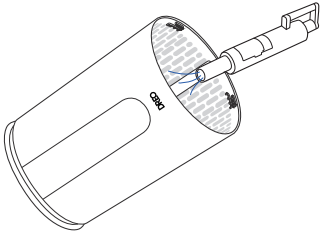

Remove the filter and clean the inside with a dust vacuum.


❸

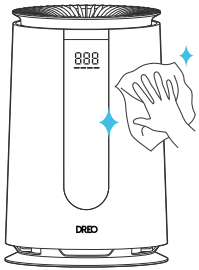

Wipe clean the housing with a dry, soft, non-abrasive cloth.

Cleaning the Filter


- For optimal use, the outer pre-filter can be cleaned with a soft, dry brush once every 2-4 weeks.
- Keep away from water and humid areas. Moisture will allow mold to grow.

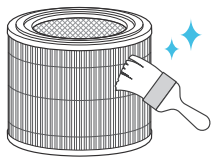

Cleaning the Aroma Pad Tray


RECOMMENDED ONCE A WEEK

❶

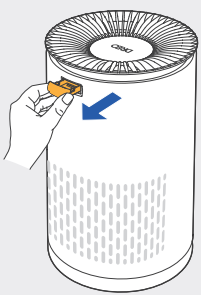

Pull out the aroma pad tray.

❷

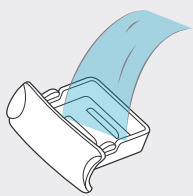

Rinse with water and place back into the base.

TROUBLESHOOTING 04

Related to Filter

Where can I buy a new filter?

Please purchase directly from the DREO official website at **www.dreo.com** or through the DREO app.

I changed the filter, but the Filter Change Reminder is still on.

The Filter Change Reminder will not automatically reset. Please press and hold  to reset the reminder, the indicator will turn off after reset.

The Filter Change Reminder has not turned on for a long period of time.

There are several factors that can impact the filter life, including the indoor air quality level, length of operation and particle density in the air. If your room has a better air quality level and/or you don't use your air purifier often, the reminder will take longer to light up.

Related to Use

Why is my air purifier not working?

Check if the power is connected, the power cord is damaged, or the electrical outlet is powered.

The airflow from my air purifier is too weak.

- Make sure that there is enough space around the air purifier.
- Check if the filter packaging has been removed.
- Fan speed will be low when auto mode is switched on and air quality is good. Try to switch to higher speed.
- Replace the filter if the filter is clogged and overloaded.

My air purifier doesn't improve the air quality.

- Check if the filter packaging has been removed.
- Make sure the windows are closed as polluted air may continue coming in from outside of the windows.
- The overloaded filter will make the fan work harder to pass the air through. Consider replacing the filter if it is clogged.
- Do not place in crowded areas and corners.
- Check if air outlet and inlet are obstructed.

Why is my air purifier making a loud noise?

- Switch the air purifier to sleep mode or lower purifying speeds.

Why is the Air Quality indicator always red?

- It's recommended to move the appliance to a different location, replug it, and check the indicator light again. If the issue persists, please contact our Customer Support.

The odor in the room is very strong, but the Air Quality Indicator is only green or blue.

- The Air Quality Sensor detects PM 2.5 particles but cannot detect odors. If you feel that the indoor air odor is relatively strong, it is recommended to manually open the highest purifying speed.

Why is the Air Quality indicator always blue?

- The Air Quality sensor reports the presence of airborne particles, but it cannot detect gas. Please make sure there is no gas contamination inside your room.

Why is my air purifier making an unusual noise?

- Make sure the air purifier is operating on a flat, stable surface.
- If the unusual noise still exists, there may be external objects blocking the air openings. Please contact our customer support.

Why does my air purifier produce an unpleasant smell?

- During the initial few days, new air purifiers produce a plastic smell which is normal and will dissipate eventually.
- Do not add essential oils or diffusers into the air purifier or use in a excessively humid area. Humidity will cause mold to grow.
- If the filter has absorbed pollutants to its maximum capacity, then the smell may come from the dirty filter. Please replace the filter when necessary.

If your problem is not listed or still persists, contact our Customer Support **(see page193).**

INHALT

01
IHR GERÄT
IM ÜBERBLICK

13

02
IHR GERÄT
VERWENDEN

14-18

03
REINIGUNG
UND WARTUNG

19-21


04
PROBLEMLÖSUNG

22-24

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

01

Lieferumfang

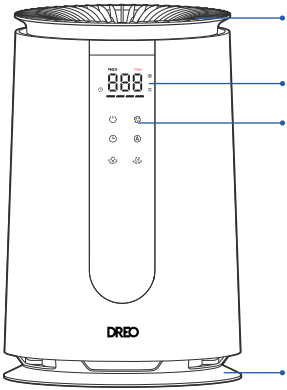




Filter



3 x Aromakissen (1 vorinstalliert)

Benutzerh andbuch

WICHTIGE SICHERHEIT-SHINWEISE

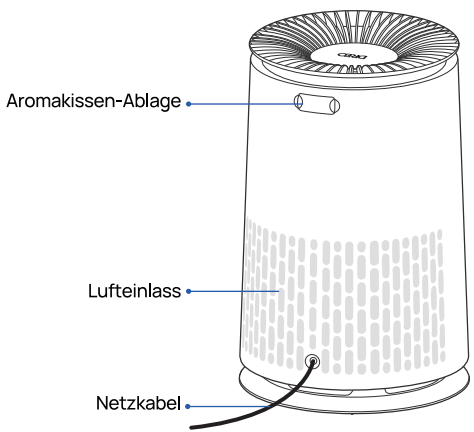


IHR GERÄT VERWENDEN

02


Vor dem Gebrauch

1

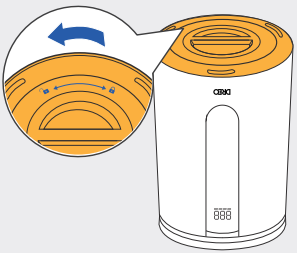


Drehen Sie das Gerät verkehrt herum. Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

2

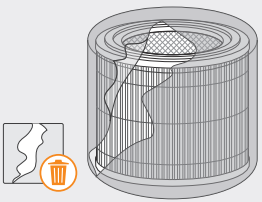


Entfernen Sie den Filter aus seiner Verpackung und bringen Sie ihn wieder im Gerät an.

3

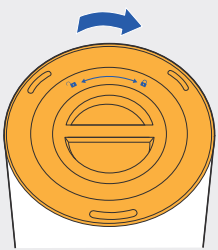

Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn (bei Verriegelung hören Sie ein markantes Geräusch).

4

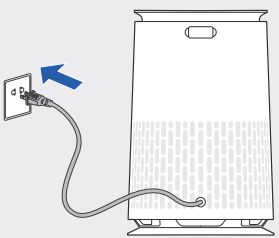

Drehen Sie das Gerät richtig herum und stellen Sie es auf einen flachen, stabilen und sauberen Untergrund, schließen Sie das Gerät an der Steckdose an.

Bedienfeld



Power-Taste
- Ein-/Ausschalten
- Drücken Sie 10 Sekunden lang, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Taste Reinigungsgeschwindigkeit
- Passen Sie die Reinigungsgeschwindigkeit zwischen Stufe 1 und 4 und Turbo an (Turbo-Modus wird als Stufe „H“ angezeigt).

Timer-Taste
- Stellen Sie einen Timer (0 bis 12 h) zur Ein-/Abschaltung des Gerätes ein.
  Hinweis: Die Uhrzeit des Timers wird auf der LED-Anzeige angezeigt.

Auto-Modus-Taste
- Je nach der Luftqualität wird automatisch gereinigt und die Reinigungsgeschwindigkeit angepasst.


LED-Licht-Ein/Aus-Taste
- Schalten Sie das LED-Licht für die Anzeige, das Bedienfeld oder die Luftqualitätsanzeige ein/aus.
- Halten Sie diese Taste nach dem Filterwechsel zum Rücksetzen der Filterwechsel-Erinnerung 5 Sekunden gedrückt.

Schlafmodus-Taste
- Berühren sie, um die Luft bei der leisesten Leistungseinstellung zu reinigen (Automatische Abschaltung der Anzeige in 5 s).
- Zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang drücken (Anzeige zeigt „LC“).
- Drücken Sie zum Verlassen des Ruhezustands oder Ⓐ.

LED-Anzeige

Überwachen Sie ständig die Luftqualität in Ihrem Zimmer mit der umfangreichen und intuitiven Monitoranzeige.


Hinweis: Sie können die LED-Anzeige und die Lichter mit der -Taste oder DREO-App ausschalten.

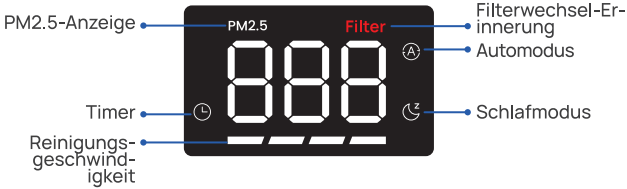

Luftqualitätsanzeige


Lichtfarbe	Luftqualitätsniveau
Blau	Ausgezeichnet
Grün	Gut
Orange	Mittelmäßig
Rot	Schlecht

Hinweis: Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.

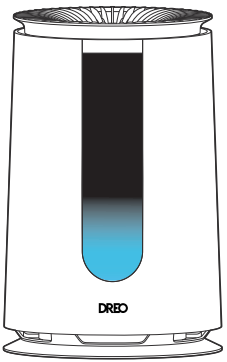


Ätherisches Öl hinzugeben

❶

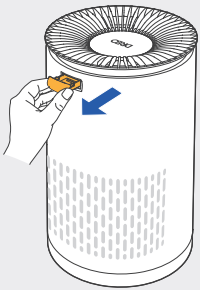


Ziehen Sie die Aromakissen-Ablage heraus.

❷

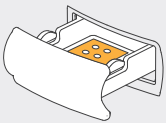


Stellen Sie sicher, dass sich das Aromakissen in der Ablage befindet.

❸

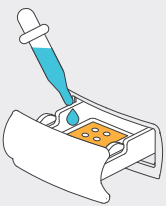

Geben Sie das ätherische Öl auf das Aromakissen.

❹

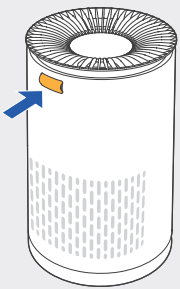

Setzen Sie die Aromakissen-Ablage wieder ein.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale



Kindersicherung

- Drücken Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang die Tasten .
- Bei Aktivierung blinkt die dreimal auf der Anzeige und alle Tasten am Gerät werden gesperrt.



Timer

Wenn das Gerät ein-/ausgeschaltet ist, berühren Sie zum Einstellen eines Timers (0-12 Stunden), nach der sich das Gerät ein-/ausschalten soll, wiederholt die Timer-Taste.



Arbeitsspeicher

Wenn das Gerät ausgeschaltet und an die Stromversorgung angeschlossen wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).



Automatische Display-Abschaltung

Display schaltet sich nach 5 Sekunden im Schlafmodus aus. Wecken Sie das Display durch Drücken einer beliebigen Taste wieder auf.

Das Maximum aus diesem Gerät herausholen



1. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger eingeschaltet ist.
2. Blockieren Sie die Luftöffnungen nicht und halten Sie das Gerät von Vorhängen oder Wänden fern.
3. Warten und wechseln Sie die Filter für maximale Effizienz regelmäßig.


REINIGUNG UND WARTUNG

03

Filter wechseln


Die Filterlebensdauer wird durch den Algorithmus des Luftreinigers gemessen, der auf Betriebsmodus, Lüftergeschwindigkeit, Betriebszeit und Raumluftqualität basiert. Sie sollten den Filter alle 6 bis 8 Monate oder bei Einsschaltung der Filterwechsel-Erinnerung wechseln.

❶

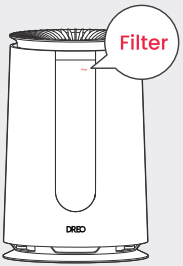


Die Filterwechsel-Erinnerung blinkt, wenn der Filter gewechselt werden muss. Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

❷

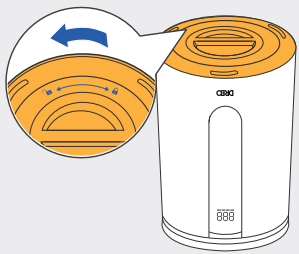


Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

❸

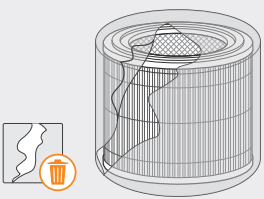


Entfernen Sie die Kunststoffverpackung.

❹

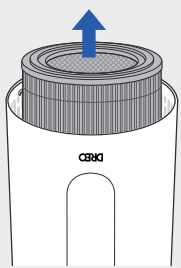


Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie den neuen Filter ein.

❺

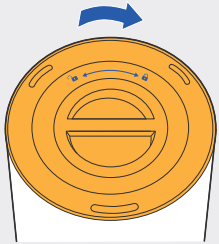

Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn (bei Verriegelung hören Sie ein markantes Geräusch).


❻

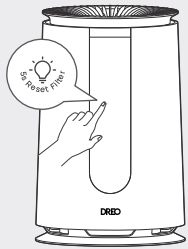

Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und halten Sie die 5s Reset Filter zum Rücksetzen der Filterwechsel-Erinnerung 5 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt.


Innen- und Außenseite reinigen

❶

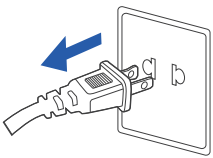


Trennen Sie den Luftreiniger vor jeglicher Reinigung und Wartung.

❷

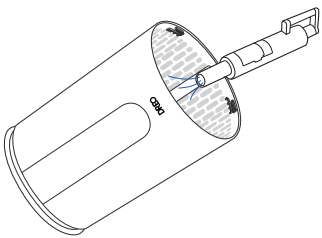


Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie das Innere mit einem Staubsauger.

❸

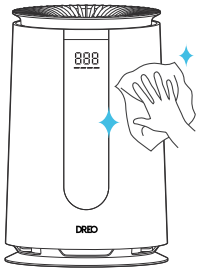

Wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen, weichen, nicht scheuernden Tuch ab.

Filter reinigen

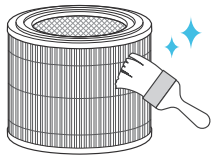


- Für optimale Benutzung kann der äußere Vorfilter alle 2 bis 4 Wochen mit einer weichen, trockenen Bürste gereinigt werden.
- Von Wasser und feuchten Umgebungen fernhalten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.

Aromakissen-Ablage reinigen


EINMAL PRO WOCHE EMPFOHLEN

❶

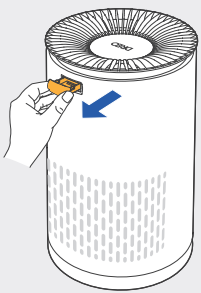

Ziehen Sie die Aromakissen-Ablage heraus.

❷

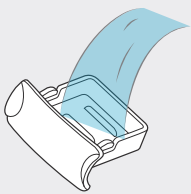

Spülen Sie sie mit Wasser ab und setzen Sie sie wieder in die Basis ein.

PROBLEMLÖSUNG 04

Hinweise zum Filter

Wo kann ich einen neuen Filter kaufen?

Bitte wenden Sie sich zum Kauf neuer Filter an unseren Kundendienst.

Ich habe den Filter gewechselt, doch die Filterwechsel-Erinnerung ist immer noch eingeschaltet.

Die Filterwechsel-Erinnerung wird nicht automatisch zurückgesetzt. Bitte halten Sie zum Rücksetzen der Erinnerung die  gedrückt; die Anzeige schaltet sich nach der Rücksetzung aus.

Die Filterwechsel-Erinnerung hat sich lange Zeit nicht eingeschaltet.

Es gibt verschiedene Faktoren, die sich auf die Lebensdauer des Filters auswirken können, wie z. B. die Raumluftqualität, die Betriebsdauer und die Partikeldichte in der Luft. Falls Ihr Raum eine bessere Luftqualität aufweist und/oder Sie Ihren Luftreiniger nicht häufig nutzen, dauert es länger, bis die Erinnerung aufleuchtet.

Hinweise zur Verwendung

Warum funktioniert mein Luftreiniger nicht?

Prüfen Sie, ob die Stromversorgung angeschlossen, das Netzkabel unbeschädigt und die Steckdose funktionsfähig ist.

Der Luftstrom meines Luftreinigers ist zu schwach.

- Achten Sie auf genügend Freiraum rund um den Luftreiniger.
- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Die Ventilatorgeschwindigkeit wird niedrig sein, wenn der Auto-Modus aktiviert und die Luftqualität gut ist. Versuchen Sie, auf eine höhere Geschwindigkeit zu wechseln.
- Wechseln Sie den Filter, falls er verstopft und überlastet ist.

Mein Luftreiniger verbessert die Luftqualität nicht.

- Prüfen Sie, ob die Filterverpackung entfernt wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fenster geschlossen sind, da andernfalls möglicherweise ständig verschmutzte Luft von draußen in den Raum strömt.
- Bei einem überlasteten Filter muss der Lüfter intensiver arbeiten. Denken Sie darüber nach, den Filter zu wechseln, wenn er verstopft ist.
- Nicht in überfüllten Bereichen und Ecken aufstellen.
- Überprüfen, ob Luftauslass und -einlass verstopft sind.

Warum macht mein Luftreiniger laute Geräusche?

- Versetzen Sie den Luftreiniger in den Ruhezustand oder verringern Sie die Reinigungsgeschwindigkeit.

Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer rot?

- Es wird empfohlen, das Gerät an einen anderen Standort zu verlegen, es wieder anzuschließen und die Kontrollleuchte erneut zu überprüfen. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

Der Geruch im Zimmer ist sehr stark, die Luftqualitätsanzeige ist aber nur grün oder blau.

- Der Luftqualitätssensor erkennt PM 2.5 Partikel, kann aber keine Gerüche erkennen. Wenn Sie spüren, dass die Innenluft sehr stark riecht, wird empfohlen, die höchste Reinigungsgeschwindigkeit manuell zu öffnen.

Warum ist die Luftqualitätsanzeige immer blau?

- Der Luftqualitätssensor meldet das Vorhandensein von Schwebstoffpartikeln, er kann aber kein Gas erkennen. Bitte stellen Sie sicher, dass keine Gasverschmutzung in Ihrem Raum vorhanden ist.

Warum macht mein Luftreiniger ungewöhnliche Geräusche?

- Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger auf einem flachen, stabilen Untergrund betrieben wird.
- Falls die ungewöhnlichen Geräusche weiterhin auftreten, blockieren möglicherweise irgendwelche Gegenstände die Luftöffnungen. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Warum erzeugt mein Luftfilter einen unangenehmen Geruch?

- Während der ersten Tage erzeugen neue Luftreiniger einen leichten Geruch, was völlig normal ist.
- Geben Sie keine Aromaöle oder Diffuser in den Luftreiniger. Verwenden Sie ihn nicht an übermäßig feuchten Orten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.
- Sobald der Filter die maximale Menge an Verunreinigungen absorbiert hat, könnte der verschmutzte Filter unangenehm riechen. Bitte wechseln Sie den Filter, sobald erforderlich.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst **(siehe Seite 193)**, falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01
CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL
25

02
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
26-30


03
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
31-33

04
DÉPANNAGE
34-36

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

01

Contenu de l'emballage

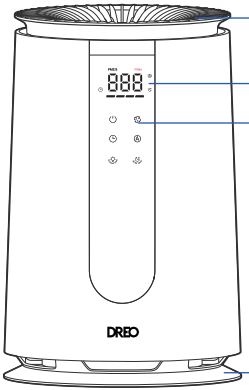




Filtre



3 x Blocs aromatiques (1 préinstallé)

Guide de l'utilisateur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

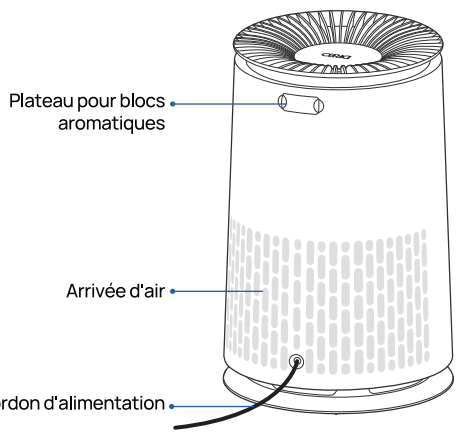


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

02


Avant l'utilisation

❶

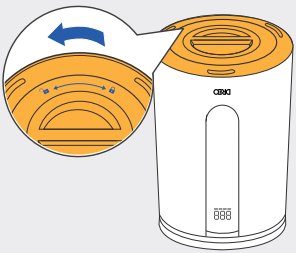


Retournez l'appareil. Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer et le retirer.

❷

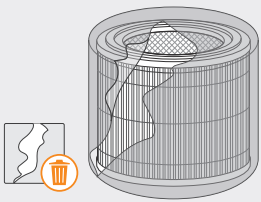


Retirer le filtre de son emballage, puis insérer le filtre dans l'appareil.

❸

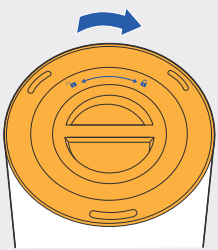

Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).

❹

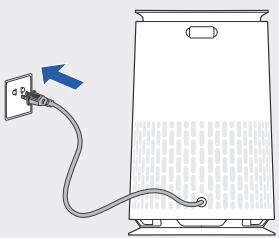

Remettez l'appareil debout sur une surface plate, stable et dégagée ; branchez l'appareil dans une prise murale.

Panneau de commande



Bouton d'Alimentation
- Interrupteur de marche / arrêt
- Appuyez et maintenez 10 secondes pour passer rétablir les réglages d'usine.

Bouton de vitesse de purification
- Configurer la vitesse de purification du niveau 1 à 4 et Turbo (Le mode Turbo apparaîtra comme niveau "H").

Bouton du Minuteur
- Appuyez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h) pour allumer/éteindre l'appareil.
  Remarque: le temps du minuteur est affiché sur l'écran LED.

Bouton de mode automatique
- Purifiez et réglez automatiquement la vitesse de purification en fonction de la qualité de l'air.


Bouton de voyant LED
- Activez/Désactivez le voyant LED de l'écran, du panneau de commande, ou de l'indicateur de la qualité de l'air.
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour réinitialiser le rappel de remplacement du filtre après avoir remplacé le filtre.

Bouton de mode veille
- Appuyez sur ce bouton pour purifier l'air avec la configuration la plus silencieuse (Arrêt auto d'écran dans 5s).
- Appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant (l'écran affichera « LC »).
- Appuyez sur le bouton ou (A) pour quitter le mode de veille.

Affichage LED

Surveillez de façon ininterrompue la qualité de l'air de votre pièce grâce à l'écran complet et intuitif.


Remarque: Vous pouvez désactiver l'écran LED ainsi que les voyants à l'aide du bouton ou via l'appli DREO.

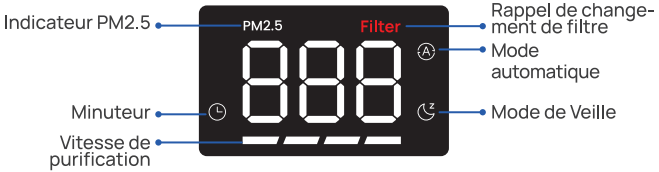

Voyant indicateur de la qualité de l'air


Couleur du voyant	Niveau de qualité de l'air
Bleu	Excellent
Vert	Bon
Orange	Modéré
Rouge	Faible

Remarque: Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

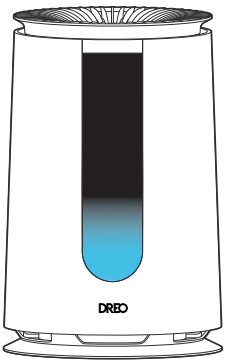


Ajouter de l'huile essentielle

❶

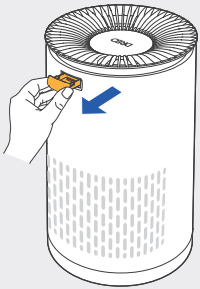


Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques.

❷

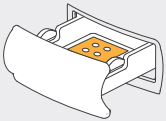


Assurez-vous que le bloc aromatique est dans le plateau.

❸

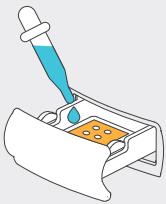

Ajoutez d'huile essentielle sur le bloc aromatique.

❹

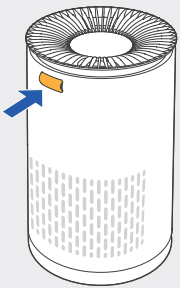

Remettez le plateau pour blocs aromatiques en place.

Caractéristiques supplémentaires



Verrouillage Enfant

- Faites un appui long sur pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction Verrouillage enfant.
- Lorsqu'il est activé, l'affichage fait clignoter trois et tous les boutons de l'appareil sont verrouillés.



Minuteur

- Lorsque l'appareil est allumé/éteint, appuyez plusieurs fois sur le bouton du minuteur pour configurer le temps (de 0 à 12h) d'allumage/d'extinction de l'appareil.



Mémoire

Si l'appareil est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



Extinction automatique de l'écran

L'écran s'éteint après 5 secondes en mode veille.
Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.

Tirer le meilleur parti de l'appareil



1. Veillez à avoir toutes les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur d'air fonctionne.
2. N'obstruez pas les ouvertures d'air et placez l'appareil à distance des rideaux et murs.
3. Procédez à l'entretien et au remplacement réguliers du filtre afin de garantir une efficacité opérationnelle maximum.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

03

Remplacement du filtre


La durée de vie du filtre est mesurée par l'algorithme du purificateur d'air, lequel se base sur le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la durée de fonctionnement et la qualité de l'air intérieur. Nous vous recommandons de changer le filtre tous les 6 à 8 mois ou lorsque le Rappel de changement du filtre apparaît.

1

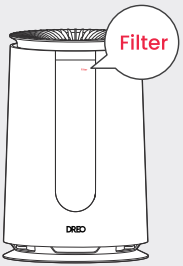


Le Rappel de changement du filtre clignote lorsqu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Désactivez puis débranchez le purificateur d'air.

2

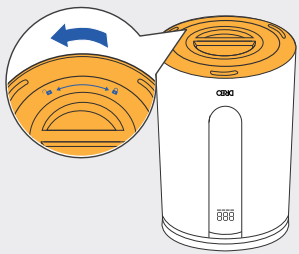


Faites tourner le couvercle du bas pour le débloquer, puis retirez-le.

3

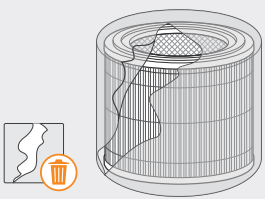


Retirez l'emballage en plastique.

4

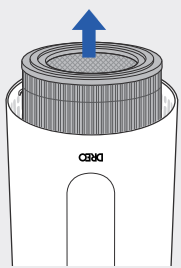


Retirez le filtre usagé puis installez le nouveau filtre.

❺

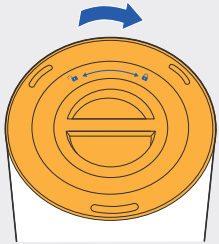

Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).


❻

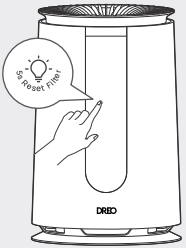

Remettez l'appareil debout et appuyez pendant 5 secondes sur le jusqu'à ce que l'appareil émette un bip sonore, afin de réinitialiser le Rappel de changement du filtre.


Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de l'appareil

❶

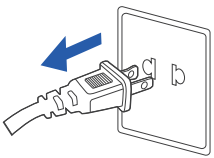


Débranchez le purificateur d'air avant de procéder à son nettoyage et son entretien.

❷

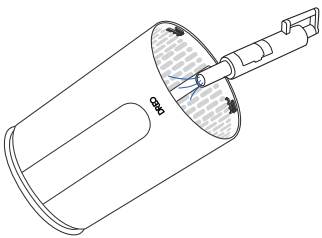

Retirez le filtre puis nettoyez l'intérieur à l'aide d'un aspirateur.


❸

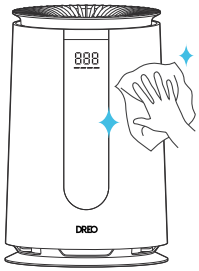

Essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon sec, doux et non abrasif.

Nettoyage du filtre


- Pour un usage optimal, nettoyez le pré-filtre extérieur à l'aide d'une brosse souple et sèche une fois toutes les 2 à 4 semaines.
- Veuillez toujours tenir l'appareil en dehors des zones humides. L'humidité peut engendrer l'apparition de moisissure.

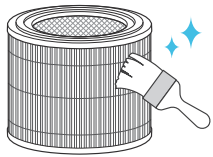

Nettoyage du plateau pour blocs aromatiques


RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR SEMAINE

❶

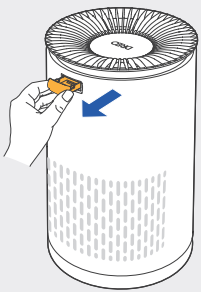

Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques.

❷

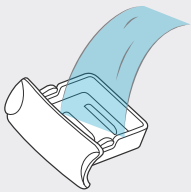

Rincez à l'eau et remettez dans la base.

DÉPANNAGE 04

A propos du filtre

Où puis-je me procurer un nouveau filtre ?

Pour acheter de nouveaux filtres, veuillez contacter notre service client.

J'ai remplacé le filtre, mais le rappel de changement de filtre reste activé.

Le rappel de remplacement du filtre ne se réinitialise pas automatiquement. Veuillez appuyer longuement sur le bouton  de rénitialisation du filtre pour réinitialiser le Rappel ; l'indicateur s'éteindra une fois la réinitialisation effectuée.

Le rappel de remplacement du filtre ne s'est pas activé depuis longtemps.

Plusieurs facteurs peuvent impacter la durée de vie du filtre, y compris la qualité de l'air intérieur, la durée de fonctionnement et la densité des particules en suspension dans l'air. Si la qualité de l'air de la pièce est bonne et/ou que vous n'utiliez pas souvent votre purificateur d'air, le rappel apparaîtra moins fréquemment.

A propos de l'utilisation

Mon purificateur d'air ne fonctionne pas

Vérifiez que le cordon d'alimentation soit branché, qu'il n'est pas endommagé ou que la prise électique du réseau soit alimenté.

Le débit d'air de mon purificateur d'air est trop faible

• Assurez-vous d'avoir laissé suffisamment d'espace autour du purificateur d'air.
• Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
• Le ventilateur tourne au ralenti lorsque le mode automatique est activé et que la qualité de l'air est bonne. Essayez de passer sur une vitesse de fonctionnement supérieure.
• Remplacez le filtre s'il est obstrué ou surchargé.

Mon purificateur d'air n'améliore pas la qualité de l'air.

• Assurez-vous d'avoir retiré l'emballage du filtre.
• Assurez-vous d'avoir fermé les fenêtres car de l'air pollué peut continuer de pénétrer à l'intérieur si celles-ci sont (entr)ouvertes.
• Si le filtre est surchargé, le ventilateur peinera davantage pour faire passer l'air à travers. Envisagez de remplacer le filtre s'il est obstrué.
• Ne placez pas l'appareil dans les zones de passage ou les coins des pièces.
• Vérifiez que la sortie d'air n'est pas obstruée.

Mon purificateur d'air est bruyant

• Mettez le purificateur en mode de veille ou passez sur une vitesse de purification inférieure.

Pourquoi est-ce que l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours rouge ?

• Il est conseillé de changer l'appareil de place, de le rebrancher et de vérifier si l'indicateur s'allume à nouveau. Si le problème persite, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Il y a une forte odeur dans la pièce, mais l'indicateur de la qualité de l'air est vert ou bleu.

- Le capteur de la qualité de l'air détecte uniquement les particules PM 2.5, il ne détecte pas les odeurs. Si vous êtes incommodé(e) par de fortes odeurs, nous vous conseillons de mettre manuellement le purificateur d'air sur une vitesse supérieure.

Pourquoi l'indicateur de la qualité de l'air reste toujours bleu ?

- Le capteur de la qualité de l'air détecte les particules en suspension dans l'air, mais il ne peut pas détecter les gaz. Veuillez vous assurer de l'absence de toute contamination au gaz dans la pièce.

Mon purificateur d'air produit un bruit anormal

- Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plate et stable.
- Si le bruit anormal persiste, il se peut que des objets étrangers obstruent les ouvertures de sortie de l'air. Veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle.

Mon purificateur d'air produit une odeur déplaisante

- Lors des premiers jours d'utilisation, le purificateur d'air dégage une odeur de plastique, ceci constitue un phénomène normal qui finira par se dissiper.
- N'ajoutez pas d'huile essentielle ou de diffuseur dans le purificateur d'air, et évitez de l'utiliser dans un lieu excessivement humide, car cela pourrait accélérer la croissance de moisissure.
- Si le filtre a absorbé la quantité maximum de polluants pour laquelle il a été conçu, il se peut que cette odeur soit causée par la saleté du filtre. Veuillez remplacer le filtre lorsque cela est nécessaire.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client **(voir page 193)**.

CONTENUTO

01
PANORAMICA DELLA APPARECCHIO
37

02
USO DELLA APPARECCHIO
38-42


03
PULIZIA E MANUTENZIONE
43-45

04
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
46-48

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

01

Contenuto della confezione

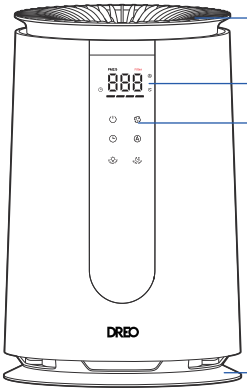




Filtro



3 cuscinetti aromatici (1 pre-installato)

Guida dell'utente

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

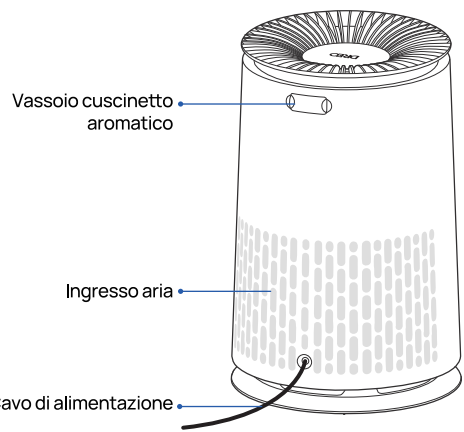


USO DELLA APPARECCHIO

02


Prima dell'uso

1

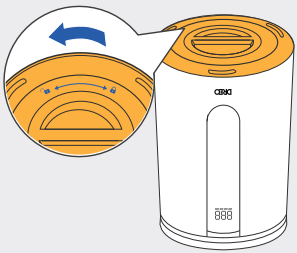


Capovolgerlo. Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

2

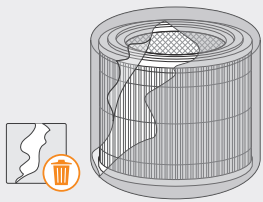


Togliere il filtro dalla sua confezione, poi inserirlo nell'apparecchiatura.

3

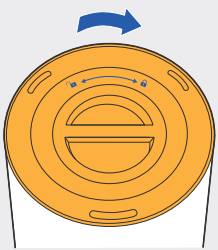

Ruotare il coperchio inferiore per bloccarlo in posizione (quando bloccato, sarà emesso un suono distintivo).

4

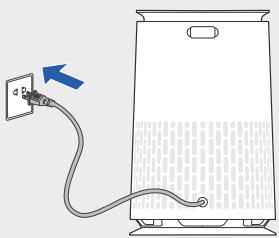

Riportarlo in posizione verticale su una superficie in piano, stabile e pulita, inserire la spina nella presa di corrente a parete.

Pannello di Controllo



Tasto di alimentazione
- Accendere/spegnere
- Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.



Pulsante velocità di purificazione
- Regolare la velocità di purificazione scegliendo tra i livelli 1-4 e turbo (la modalità Turbo mostra è indicata con il livello "H").



Tasto Timer
- Impostare un timer (0-12h) per accendere/spegnere l'apparecchio.

Nota: L'orario del timer viene visualizzato sul display a LED.



Tasto modalità automatica
- Purifica e regola la velocità di purificazione automaticamente in base alle condizioni della qualità dell'aria.



Tasto accensione/spegnimento LED
- Accendere o spegnere la luce LED del display, pannello di controllo, e l'indicatore della qualità dell'aria.
- Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare il promemoria di sostituzione del filtro dopo la sostituzione del filtro.




Tasto modalità sospensione
- Toccare per purificare l'aria alla potenza di funzionament più silenziosa (spegnimento automatico display in 5 secondi).
- Premere a lungo 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco per minori (il display mostra "LC").
- Premere o per uscire dalla modalità sospensione.

Display LED

Monitorare continuamente la qualità dell'aria nella stanza con un display di monitoraggio completo e intuitivo.


Nota: É possibile disattivare il display LED e le spie usando il tasto o tramite l'app DREO.

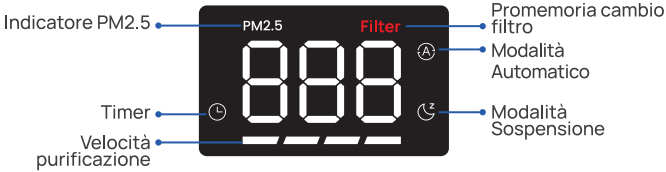

Luce Indicatore della qualità dell'aria


Colore luce	Livello della qualità dell'aria
Blu	Eccellente
Verde	Buona
Arancione	Moderata
Rosso	Scarsa

Nota: Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.

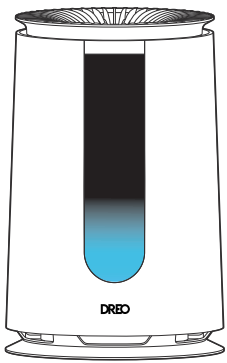


Aggiunta di olio essenziale

❶

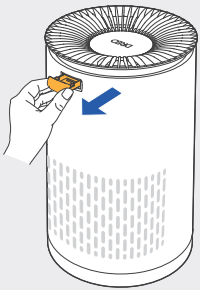


Estrarre il vassoio del cuscinetto aromatico.

❷

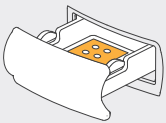


Assicurarsi che il cuscinetto aromatico sia nel vassoio.

❸

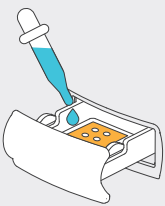

Aggiungere olio essenziale sul cuscinetto aromatico.

❹

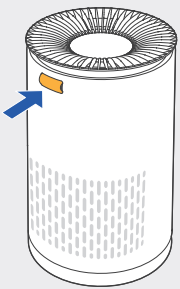

Spingere il vassoio del cuscinetto aromatico in posizione.

Funzioni supplementari



Sicurezza per Bambini

- Premere a lungo per 3 secondi per attivare/disattivare il Blocco per minori.
- Se attivato, sul display lampeggia tre volte tutti i pulsanti dell'apparecchiatura vengono bloccati.



Timer

- Con l'apparecchio acceso/spento, toccare ripetutamente il tasto timer per impostare un timer (da 0 a 12H) per l'accensione/spegnimento dell'apparecchio.



Memoria

Se l'apparecchio viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.



Spegnimento automatico del display

Il display si spegne dopo 5 secondi in modalità di sospensione. Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.

Ottenere il massimo dall'apparecchio



1. Tenere le porte e finestre chiuse quando è in uso il purificatore d'aria.
2. Non ostruire le aperture di ventilazione e tenere lontano da tende o pareti.
3. Pulire e sostituire regolarmente il filtro per una massima efficienza.


PULIZIA E MANUTENZIONE

03

Sostituzione del filtro


La durata del filtro è misurata dall'algoritmo del purificatore d'aria e si basa sulla modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, tempo di funzionamento e qualità dell'aria al chiuso. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-8 mesi o quando si attiva il promemoria di sostituzione del filtro.

❶

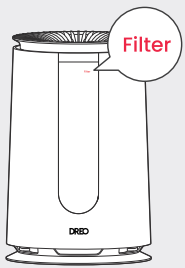


Il promemoria di sostituzione del filtro lampeggia quando il filtro deve essere sostituito. Spegnere e scollegare il purificatore d'aria.

❷

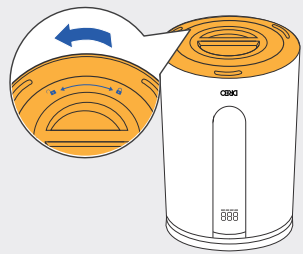


Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

❸

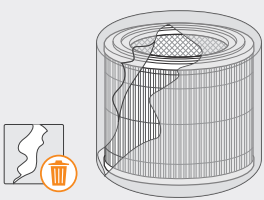


Rimuovere l'imballo in plastica.

❹

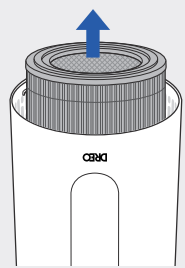


Rimuovere il vecchio filtro, quindi inserire quello nuovo.

❺

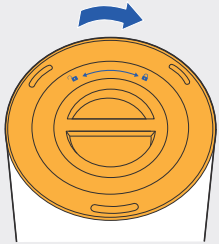

Ruotare il coperchio inferiore per bloccarlo in posizione (quando bloccato, sarà emesso un suono distintivo).


❻

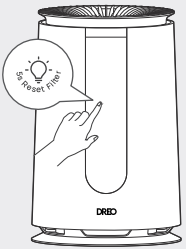

Riportare in posizione verticale e tenere premuto per 5 secondi fino a sentire un bip, per ripristinare il promemoria di sostituzione del filtro.


Pulizia dell'interno e dell'esterno

❶

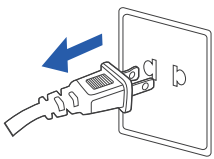


Scollegare il purificatore d'aria prima di eseguire la pulizia e la manutenzione.entretien.

❷

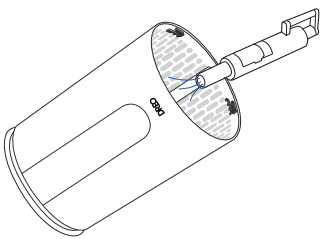

Rimuovere il filtro e pulire l'interno con un'aspirapolvere.


❸

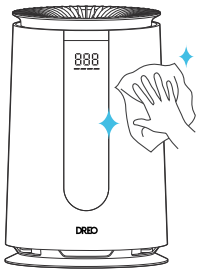

Pulire l'alloggiamento con un panno asciutto, soffice e non abrasivo.

Pulizia del filtro


- Per un uso ottimale, il prefiltro esterno può essere pulito con un pennello soffice e asciutto ogni 2-4 settimane.
- Tenere lontano da acqua e aree umide. L'umidità può causare la formazione di muffa.

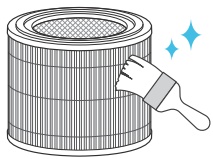

Pulizia del vassoio del cuscinetto aromatico


CONSIGLIATA UNA VOLTA A SETTIMANA

❶

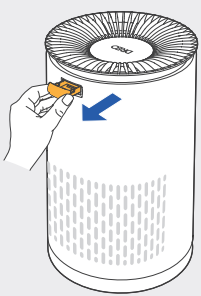

Estrarre il vassoio del cuscinetto aromatico.

❷

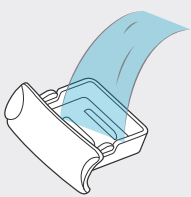

Sciacquare con acqua e inserirlo nuovamente nella base.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

04

Informazioni sul filtro

Dove può essere acquistato un nuovo filtro?

Per acquistare nuovi filtri, contattare il nostro servizio clienti.

Ho cambiato il filtro, ma il Promemoria di sostituzione del filtro è ancora acceso.

Il Promemoria di sostituzione del filtro non si ripristina automaticamente. Tenere premuto il tasto di ripristino del filtro per ripristinare il promemoria, al termine del ripristino l'indicatore si spegne.

Il Promemoria di sostituzione del filtro non si è attivato per molto tempo.

La durata del filtro può essere condizionata da diversi fattori, tra cui il livello della qualità dell'aria dell'ambiente, il tempo di funzionamento e la densità di particelle nell'aria. Se la qualità dell'aria della stanza è buona e/o il purificatore d'aria non viene utilizzato spesso, potrebbe trascorrere più tempo prima dell'accensione del promemoria.

Informazioni sull'uso

Perché il purificatore d'aria non funziona?

Verificare se l'alimentazione è collegata, il cavo di alimentazione è danneggiato o la presa elettrica è alimentata.

Il flusso dell'aria dal purificatore d'aria è molto debole.

- Assicurarsi che lo spazio attorno al purificatore d'aria sia sufficiente.
- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- La velocità del ventilatore sarà bassa quando è attiva la modalità automatica e la qualità dell'aria è buona. Provare ad aumentare la velocità.
- Sostituire il filtro se ostruito e sovraccarico.

Il purificatore d'aria non migliora la qualità dell'aria.

- Verificare di aver rimosso l'imballo del filtro.
- Assicurarsi che le finestre siano chiuse in modo che l'aria contaminata non continui ad entrare da fuori le finestre.
- Il filtro sovraccarico farà lavorare di più la ventola per far passare l'aria. Considerare la sostituzione del filtro se ostruito.
- Non collocare in aree affollate e negli angoli.
- Verificare se l'ingresso e l'uscita dell'aria sono ostruiti.

Perché il purificatore d'aria emette un rumore forte?

- Passare il purificatore d'aria alla modalità di sospensione o ridurre la velocità di purificazione.

Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre rosso?

- Si consiglia di spostare l'apparecchio in una posizione diversa, ricollegarlo e controllare nuovamente la luce dell'indicatore. Se il problema non si risolve, contattare la nostra Assistenza clienti.

L'odore nella stanza è molto forte, ma l'indicatore della qualità dell'aria è verde o blu.

- Il sensore della qualità dell'aria rileva le particelle di PM 2.5 ma non rileva gli odori. Se l'odore dell'aria nell'ambiente è relativamente forte, si consiglia di aumentare manualmente la velocità di purificazione al livello massimo.

Perché l'indicatore della qualità dell'aria è sempre blu?

- Il sensore della qualità dell'aria segnala la presenza di particelle sospese nell'aria, ma non può rilevare il gas. Assicurarsi che nella stanza non sia presente contaminazione di gas.

Perché il purificatore d'aria emette un rumore insolito?

- Assicurarsi che il purificatore d'aria sia in funzione su una superficie piana e stabile.
- Se il rumore insolito è ancora presente, potrebbero essere presenti oggetti esterni che ostruiscono le aperture dell'aria. Contattare la nostra assistenza clienti.

Perché il purificatore d'aria produce un odore sgradevole?

- Nei primi giorni di utilizzo, i nuovi purificatori d'aria possono produrre un odore di plastica, è normale e scomparirà.
- Non aggiungere oli essenziali o diffusori all'interno del purificatore d'aria o usare in un'area eccessivamente umida. L'umidità può causare la formazione di muffa.
- Se il filtro ha assorbito gli inquinanti fino alla sua massima capacità, l'odore potrebbe provenire dal filtro sporco. Sostituire il filtro quando necessario.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti **(vedere pagina 193)**.

CONTENIDO

01
FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO
49

02
USO DEL APARATO
50-54


03
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
55-57

04
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
58-60

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenidos del paquete

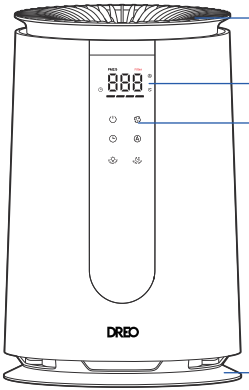




Filtro



3 almohadillas aromática (1 preinstalada)

Guía del usuario

INSTRUC-CIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

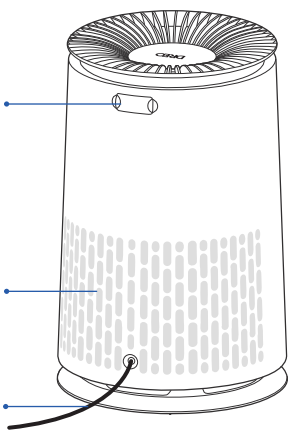


USO DEL APARATO

02


Antes del Uso

❶

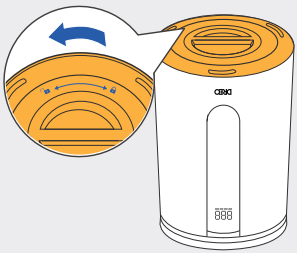


Colóquelo boca abajo. Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

❷

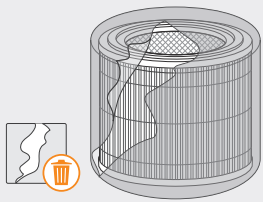


Saque el filtro de su embalaje y, luego, colóquelo en el aparato.

❸

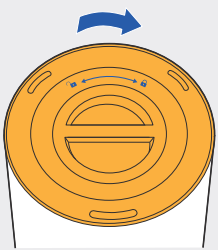

Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla (escuchará un sonido distintivo cuando se cierra).

❹

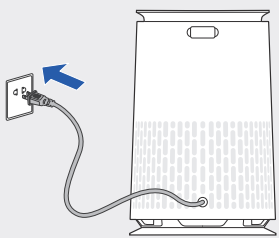

Vuelva a ponerlo en posición erecta en una superficie nivelada, estable y libre de objetos, y a continuación enchufe el aparato a una toma de corriente.

Panel de Control



Botón de alimentación
- Encendido y apagado
- Mantenga presionado por 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

Botón de velocidad de purificación
- Ajuste la velocidad de purificación en 4 niveles y en Turbo (el modo Turbo aparecerá como nivel «H»).

Botón Temporizador
- Configure un temporizador (0-12 h) para encender/apagar el aparato.

Nota: El temporizador basado en horas se muestra en la pantalla de LED.

Botón Modo Automático
- Purifique y ajuste automáticamente la velocidad de purificación según las condiciones de calidad del aire.

Botón LED encendido/apagado
- Encienda/apague la luz LED de la pantalla, panel de control o indicador de calidad del aire.
- Presione durante 5 segundos para restablecer el indicador de cambio del filtro después de reemplazarlo.


Botón de modo suspensión
- Toque para purificar el aire según la configuración de energía más silenciosa (la pantalla se apagará automáticamente en 5 segundos).
- Mantega presionado este botón 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil (la pantalla mostrará «LC»).
- Presione o para salir del Modo de suspensión.

Pantalla LED

Vigile constantemente la calidad del aire de su habitación con el monitor integral e intuitivo.

Nota: Puede desactivar la pantalla y luces de LED mediante el botón 


o a través de la aplicación DREO.

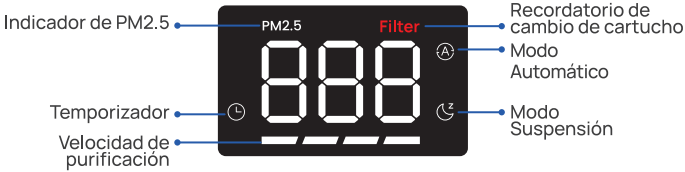

Luz indicadora de calidad del aire


Color de la luz	Nivel de calidad del aire
Azul	Excelente
Verde	Buena
Naranja	Moderada
Rojo	Mala

Nota: El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.

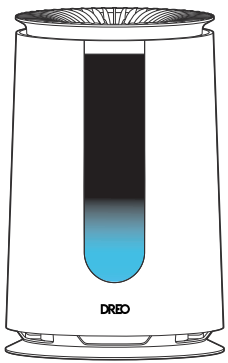


Agregar aceite esencial

❶

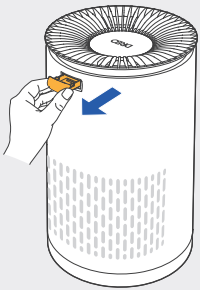


Extraiga la bandeja de almohadillas aromática.

❷

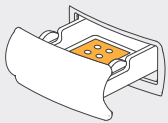


Asegúrese de que a almohadilla aromática esté en la bandeja.

❸

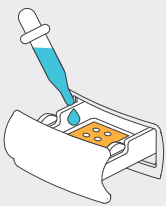

Añada aceite esencial a la almohadilla aromática.

❹

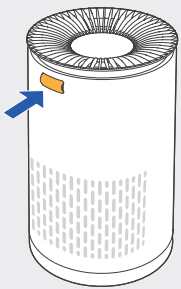

Vuelva a colocar la bandeja para aromas en su sitio.

Funciones Adicionales



Seguro para niños

- Mantenga presionados durante 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo infantil.
- Cuando se activa, la pantalla parpadeará tres veces y todos los botones del aparato se bloquearán.



Temporizador

- Cuando el aparato esté ENCENDIDO o APAGADO, toque el botón del temporizador repetidamente para configurar un temporizado (de 0 a 12 h) para que el aparato se ENCIENDA o APAGUE.



Memoria

Si el aparato se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



Display de auto apagado

El display se apagará automáticamente despues de 5 segundos si esta en modo suspensión.
Puede despertar el display al presionar cualquier botón.

Aprovechar al máximo este aparato



1. Cierre puertas y ventanas cuando utilice el purificador de aire.
2. No bloquee las salidas de aire y manténgalo alejado de cortinas o paredes.
3. Realice mantenimiento y reemplace el filtro con regularidad para una máxima eficiencia.


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

03

Reemplazar el filtro


La vida útil del filtro se mide por el algoritmo del purificador de aire, que está basado en el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, el tiempo de funcionamiento y la calidad del aire en el interior. Se recomienda reemplazar el filtro cada 6 u -8 meses o cuando le avise el indicador de cambio del filtro.

1

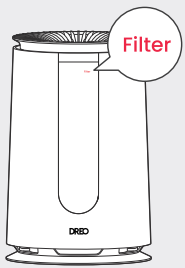


El Indicador de cambio del filtro parpadeará cuando se necesite reemplazarlo. Apague y desenchufe el purificador de aire.

2

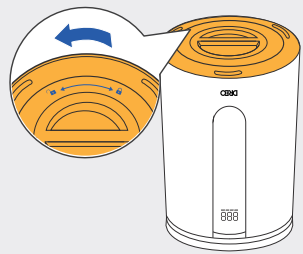


Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

3

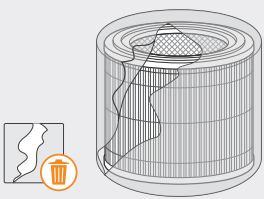


Quite el embalaje de plástico.

4

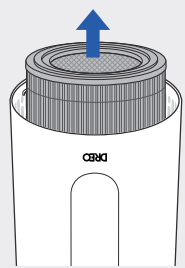


Quite el filtro viejo y sustitúyalo por uno nuevo.

❺

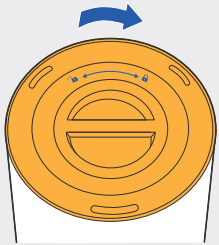

Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla (escuchará un sonido distintivo cuando se cierra).


❻

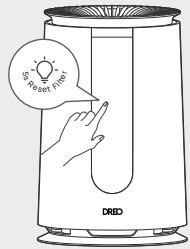

Vuelva a la posición erecta y presione sin soltar el botón durante 5 segundos hasta que se oiga un pitido, para restablecer el indicador de cambio del filtro.


Limpieza del interior y exterior

❶

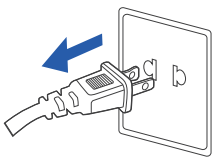


Desenchufe el purificador de aire antes de la limpieza y mantenimiento.

❷

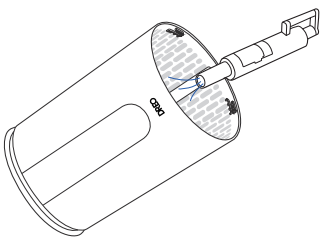

Quite el filtro y limpie por dentro con una aspiradora.


❸

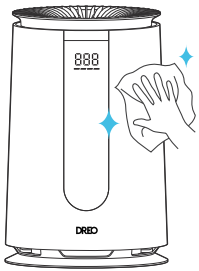

Limpie la carcasa con un paño seco, suave y no abrasivo.

Limpieza del filtro


- Para un uso óptimo, el prefiltro exterior se puede limpiar con un cepillo suave y seco una vez cada 2 a 4 semanas.
- Manténgalo alejado del agua y zonas húmedas. La humedad facilita el crecimiento del moho.

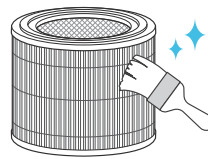

Limpieza de la bandeja de la almohadilla aromática


SE RECOMIENDA UNA VEZ A LA SEMANA

❶

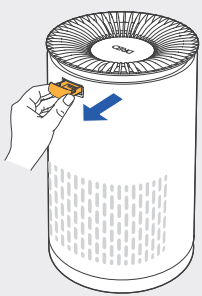

Extraiga la bandeja de almohadillas aromática.

❷

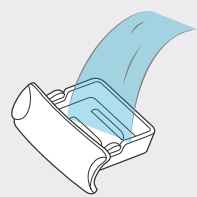

Enjuáguela con agua y vuelva a colocarla en la base.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

04

Acerca del filtro

Dónde adquirir un filtro nuevo

Para comprar nuevos filtros, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

He cambiado el filtro, pero el indicador de cambio del filtro sigue encendido.

El Indicador de Cambio del Filtro no se restablecerá automáticamente. Presione sin soltar el botón de Restablecimiento del filtro para restablecer el recordatorio, y una vez realizado, el indicador se apagará.

El Indicador de Cambio del Filtro no se ha encendido durante un largo periodo de tiempo.

Hay varios factores que pueden afectar a la vida útil del filtro, incluidos el nivel de calidad del aire en el interior, la duración del funcionamiento y la densidad de partículas en el aire. Si su habitación tiene un mejor nivel de calidad del aire y/o no usa el purificador de aire a menudo, el recordatorio tardará más en iluminarse.

Relacionado con el uso

¿Por qué mi purificador de aire no funciona?

Compruebe si está enchufado, si el cable de alimentación está dañado o si el enchufe tiene corriente.

El flujo de aire del purificador de aire es demasiado débil.

- Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del purificador de aire.
- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- La velocidad del ventilador será baja cuando el modo Automático se active y la calidad del aire sea buena. Intente cambiar a alta velocidad.
- Reemplace el filtro si está obstruido y sobrecargado.

Mi purificador de aire no mejora la calidad del aire.

- Compruebe si se ha quitado el embalaje del filtro.
- Asegúrese de que las ventanas están cerradas, ya que el aire contaminado podría seguir entrando desde fuera.
- El filtro sobrecargado dificultará el paso del aire a través del ventilador. Si el filtro está obstruido, piense en reemplazarlo.
- No colocar en esquinas y zonas concurridas.
- Compruebe si las tomas y salidas de aire están obstruidas.

¿Por qué mi purificador de aire hace mucho ruido?

- Cambie el purificador de aire al modo de suspensión o reduzca la velocidad de purificación.

¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en rojo?

- Se recomienda mover el aparato a una localización diferente, volverlo a enchufar y comprobar la luz del indicador. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

El olor de la habitación es muy fuerte, pero el Indicador de calidad del aire solo indica verde o azul.

- El sensor de calidad del aire detecta partículas PM2.5, pero no puede detectar olores. Si nota que el olor en el interior es relativamente fuerte, se recomienda ajustar manualmente la mayor velocidad de purificación.

¿Por qué el indicador de calidad del aire está siempre en azul?

- El sensor de calidad del aire informa de la presencia de partículas en el aire, pero no puede detectar gases. Asegúrese de que su habitación no esté contaminada de gases.

¿Por qué mi purificador de aire hace un ruido inusual?

- Asegúrese de que el purificador de aire esté colocado sobre una superficie plana y estable.
- Si el ruido inusual persiste, es posible que haya objetos externos bloqueando las salidas de aire. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

¿Por qué mi purificador de aire genera un olor desagradable?

- Durante los primeros días, los purificadores de aire nuevos desprenden un olor a plástico normal y que se disipará con el tiempo.
- No añada aceites esenciales o difusores al purificador de aire ni lo utilice en una zona excesivamente húmeda. La humedad facilita el crecimiento del moho.
- Si el filtro ha absorbido contaminantes a su capacidad máxima, es posible que el olor venga del filtro sucio. Reemplace el filtro cuando sea necesario.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente **(consulte la página 193)**.

İÇERİK

01
CİHAZINIZI TANIMA

61

02
CİHAZINIZI KULLANMA

62-66

03
TEMİZLİK VE BAKIM

67-69


04
SORUN GİDERME

70-72

CİHAZINIZI TANIMA

01

Paket İçeriği

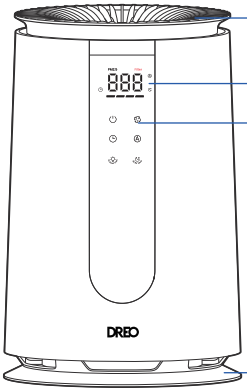




Filtre



3 x Aroma Pedi
(1 Önceden yüklenmiş)

Kullanım Kılavuzu

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

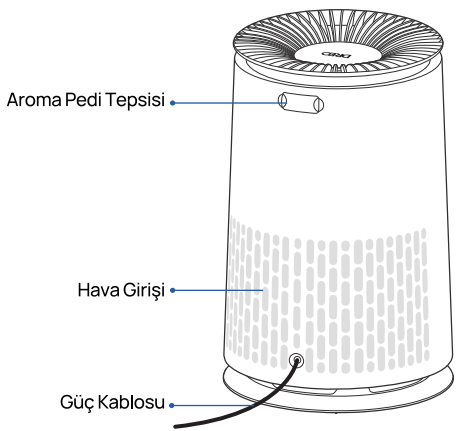


CİHAZINIZI KULLANMA

02


Kullanımdan Önce

1

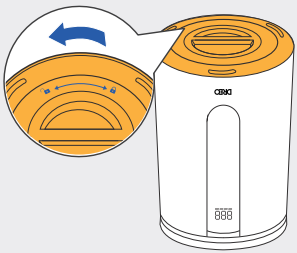


Baş aşağı koyun. Kapağı açmak ve çıkarmak için alt kapağı döndürün.

2

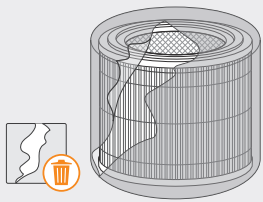


Filtreyi ambalajından çıkarın ve ardından filtreyi geri takın.

3

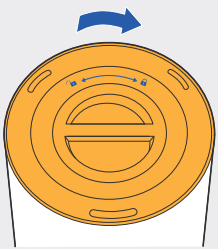

Alt kapağı saat yönünde döndürerek yerine oturtun (kilitlendiğinde belirgin bir ses duyacaksınız).

4

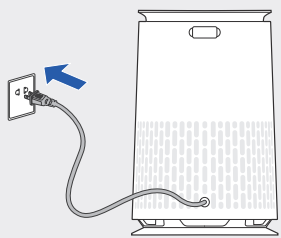

Düz, sabit ve temiz bir yüzeyde dik konuma getirin, cihazı prize takın.

Kontrol Paneli



Güç Düğmesi
- Gücü açma/kapatma.
- Fabrika ayarlarına sıfırlamak için 10 saniye basılı tutun.

Arındırma Hızı Düğmesi
- Arıtma hızını 1-4 kademesi ve Turbo arasında ayarlayın. (Turbo Modu "H" seviyesi olarak görünecektir.)

Zamanlayıcı Düğmesi
- Cihazı açmak veya kapatmak için bir zamanlayıcı (0–12 saat) ayarlayın.

Not: Zamanlayıcı saati LED ekranda gösterilir.

Otomatik Mod Düğmesi
- Hava kalitesi koşullarına göre otomatik olarak arındırın ve arındırma hızını ayarlayın.


LED Işık Düğmesi
- Ekran, kontrol paneli veya hava kalitesi göstergesi için LED ışığını açın/kapatın.
- Filtreyi değiştirdikten sonra filtre değiştirme hatırlatıcısını sıfırlamak için düğmeye 5 saniye boyunca basılı tutun.

Uyku Modu Düğmesi
- En sessiz güç ayarında havayı temizlemek için dokunun (ekran 5 saniye sonra otomatik olarak kapanır).
- Çocuk kilidi işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun (ekranda "LC" yazısı görünecektir).
- Uyku Modundan çıkmak için veya düğmesine basın.

LED Ekran

Kapsamlı ve sezgisel monitör ekranıyla odanızdaki hava kalitesini sürekli olarak izleyin.


Not: düğmesini veya DREO uygulamasını kullanarak LED ekranını ve ışıklarını kapatabilirsiniz.

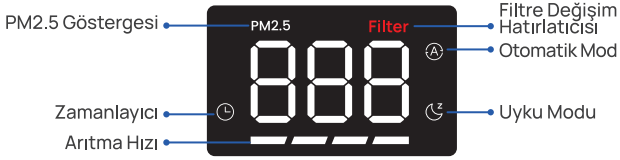

Hava Kalitesi Gösterge Işığı


Işık Rengi	Hava Kalitesi Seviyesi
Mavi	Mükemmel
Yeşil	İyi
Turuncu	Orta
Kırmızı	Zayıf

Not: Hava Kalitesi Sensörü PM 2.5 parçacıklarını algılar ancak kokuları algılayamaz. İç mekan hava kokusunun nispeten güçlü olduğunu düşünüyorsanız, en yüksek arıtma hızını manuel olarak açmanız önerilir.

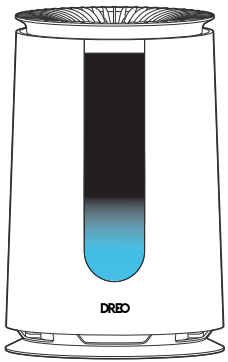


Esansiyel Yağ Ekleme

❶

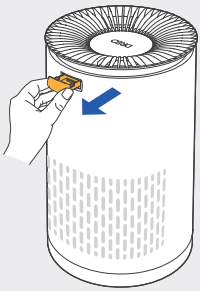


Aroma pedi tepsisini çekip çıkarın.

❷

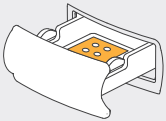


Aroma pedinin tepside olduğundan emin olun.

❸

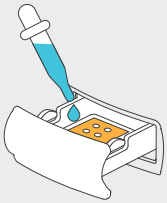

Aroma pedine esansiyel yağ ekleyin.

❹

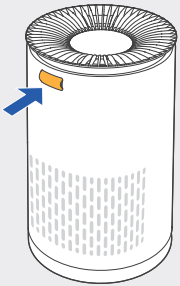

Aroma tepsisini yerine geri koyun.

Ek Özellikler



Çocuk Kilidi

- Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için tuşlarına 3 saniye boyunca uzun basın.
- Etkinleştirildiğinde ekranda gösterilir ve cihaz üzerindeki tüm düğmeler kilitlenir.



Zamanlayıcı

- Cihaz AÇIK/KAPALI olduğunda, cihazın AÇIK/KAPALI konuma geçmesi için bir zamanlayıcı (0-12H) ayarlamak üzere zamanlayıcı düğmesine tekrar tekrar dokunun.



Bellek

Cihaz KAPALI konuma getirilirse veya güç bağlantısı kesilirse, tekrar AÇIK konuma getirildiğinde önceki ayarlarla (Zamanlayıcı ayarı hariç) çalışır.



Ekran Otomatik Kapatma

Ekran, Uyku Modunda 5 saniye sonra kapanır.
Ekranı herhangi bir düğmeyle uyandırın.

Bu Cihazdan En İyi Şekilde Yararlanma



1. Hava temizleyici açıkken kapıları ve pencereleri kapalı tutun.
2. Hava açıklıklarını kapatmayın ve perdelerden veya duvarlardan uzak tutun.
3. Maksimum verimlilik için filtreyi düzenli olarak bakımını yapın ve değiştirin.


TEMİZLİK VE BAKIM

03

Filtreyi Değiştirme


Filtre ömrü, hava temizleyicinin çalışma modu, fan hızı, çalışma süresi ve iç mekan hava kalitesine dayalı algoritması tarafından ölçülür. Filtreyi 6-8 ayda bir veya filtre değişim hatırlatıcısı uyarısı verdiğinde değiştirmeniz önerilir.

1

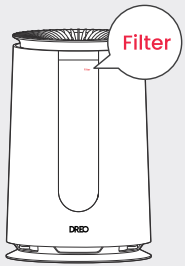


Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde Filtre Değişim Hatırlatıcısı yanıp söner. Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini çekin.

2

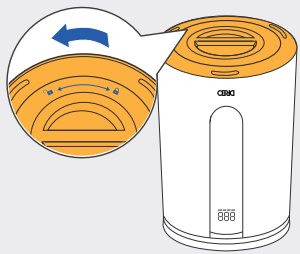


Kilidi açmak için alt kapağı döndürün ve ardından kapağı çıkarın.

3

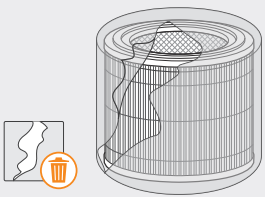


Plastik ambalajı çıkarın.

4

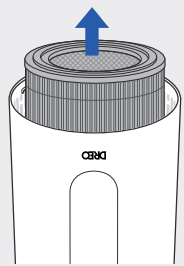


Eski filtreyi çıkarın ve ardından yeni filtreyi yerine takın.

❺

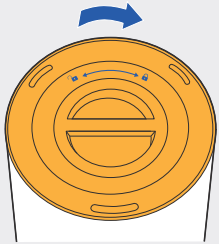

Alt kapağı saat yönünde döndürerek yerine oturtun (kilitlendiğinde belirgin bir ses duyacaksınız).


❻

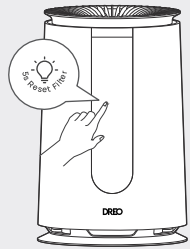

Dik konuma dönün ve Filtre Değişim Hatırlatıcısı sıfırlamak için bip sesi duyana kadar Reset düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın.


İç ve Dış Temizleme

❶

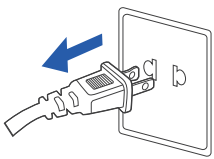


Herhangi bir temizlik ve bakım yapmadan önce hava temizleyicinin fişini çekin.

❷

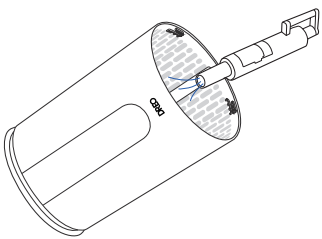

Filtreyi çıkarın ve içini toz vakumuyla temizleyin.


❸

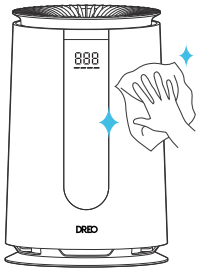

Gövdeyi kuru, yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bezle silin.

Filtreyi Temizleme

- Optimum kullanım için dış ön filtre yumuşak, kuru bir fırça ile 2-4 haftada bir temizlenebilir.
- Sudan ve nemli alanlardan uzak tutun. Nem küf oluşumuna neden olur.

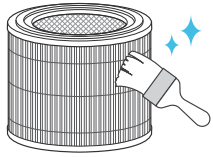

Aroma Ped Tepsisini Temizleme


HAFTADA BİR ÖNERİLİR

❶



Aroma pedi tepsisini çekip çıkarın.

❷

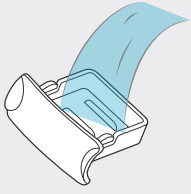

Su ile durulayın ve tekrar tabana yerleştirin.

SORUN GİDERME 04

Filtreyle İlgili

Yeni bir filtre nereden satın alabilirim?

Yeni filtre satın almak için lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçiniz.

Filtreyi değiştirdim, ancak Filtre Değişim Hatırlatıcısı hala açık.

Filtre Değişim Hatırlatıcısı otomatik olarak sıfırlanmayacaktır. Lütfen hatırlatıcıyı sıfırlamak için  Filtre Sıfırlama düğmesini basılı tutun, gösterge sıfırlandıktan sonra kapanacaktır.

Filtre Değişim Hatırlatıcısı uzun süredir aktif değil.

Filtre ömrünü etkileyebilecek birkaç faktör vardır, bunlar arasında iç mekan hava kalitesi seviyesi, çalışma süresi ve havadaki partikül yoğunluğu bulunur. Odanızın hava kalitesi seviyesi daha iyiyse ve/veya hava temizleyicinizi sık kullanmıyorsanız, hatırlatıcının yanması daha uzun sürer.

Kullanımla İlgili

Hava temizleyicim neden çalışmıyor?

Gücün bağlı olup olmadığını, güç kablosunun hasarlı olup olmadığını veya elektrik prizinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Hava temizleyicimden gelen hava akışı çok zayıf.

- Hava temizleyicinin etrafında yeterli alan olduğundan emin olun.
- Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Otomatik mod açıldığında ve hava kalitesi iyi olduğunda fan hızı düşük olacaktır. Daha yüksek hıza geçmeyi deneyin.
- Filtre tıkalıysa ve aşırı yüklenmişse filtreyi değiştirin.

Hava temizleyicim hava kalitesini iyileştirmiyor.

- Filtre ambalajının çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol edin.
- Kirli hava pencerelerin dışından içeri girmeye devam edebileceğinden pencerelerin kapalı olduğundan emin olun.
- Aşırı yüklenmiş filtre, fanın havayı geçirmek için daha fazla çalışmasına neden olur. Filtre tıkalıysa değiştirmeyi düşünün.
- Kalabalık alanlara ve köşelere yerleştirmeyin.
- Hava çıkışının ve girişinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Hava temizleyicim neden yüksek ses çıkarıyor?

- Hava temizleyiciyi uyku moduna veya daha düşük temizleme hızlarına getirin.

Hava Kalitesi göstergesi neden her zaman kırmızı?

- Cihazı farklı bir yere taşımanız, fişini tekrar takmanız ve gösterge ışığını tekrar kontrol etmeniz önerilir. Sorun devam ederse lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin.

Odadaki koku çok güçlü, ancak Hava Kalitesi Göstergesi yalnızca yeşil veya mavi.

- Hava Kalitesi Sensörü PM 2.5 parçacıklarını algılıyor ancak kokuları algılayamıyor. İç mekan hava kokusunun nispeten güçlü olduğunu düşünüyorsanız, en yüksek arıtma hızını manuel olarak açmanız önerilir.

Hava Kalitesi göstergesi neden her zaman mavi?

- Hava Kalitesi sensörü havadaki partiküllerin varlığını bildirir, ancak gazı algılayamaz. Lütfen odanızın içinde gaz kirliliği olmadığından emin olun.

Hava temizleyicim neden alışılmadık bir ses çıkarıyor?

- Hava temizleyicinin düz ve sabit bir yüzeyde çalıştığından emin olun.
- Olağandışı ses hala devam ediyorsa, hava açıklıklarını tıkayan harici nesneler olabilir. Lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçin.

Hava temizleyicim neden hoş olmayan bir koku üretiyor?

- İlk birkaç gün boyunca, yeni hava temizleyiciler normal olan ve sonunda kaybolacak bir plastik kokusu üretir.
- Hava temizleyiciye uçucu yağlar veya difüzörler eklemeyin veya aşırı nemli bir alanda kullanmayın. Nem, küf oluşumuna neden olur.
- Filtre kirleticileri maksimum kapasitesinde emmişse, koku kirli filtreden gelebilir. Lütfen gerektiğinde filtreyi değiştirin.

Sorununuz listelenmemişse veya hala devam ediyorsa, lütfen Müşteri Desteğimizle iletişime geçin **(bkz. sayfa 193)**

SPIS TREŚCI

01
INFORMACJE O URZĄDZENIU
73

02
OBSŁUGA URZĄDZENIA
74-78


03
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
79-81

04
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
82-84

INFORMACJE O URZĄDZENIU

01

Zawartość opakowania

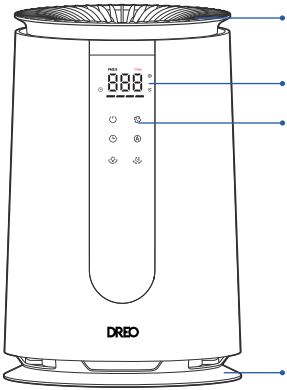




Filtr



3x wkładka zapachowa
(1 wstępnie zainstalowana)

Instrukcja obsługi

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃST-WA

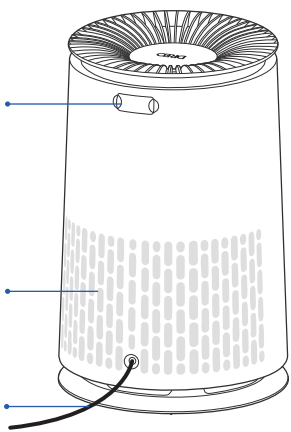


OBSŁUGA URZĄDZENIA

02


Przed rozpoczęciem użytkowania

1

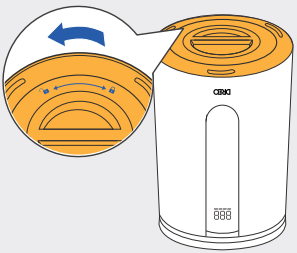


Odwrócić do góry nogami. Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania i umożliwienia zdjęcia pokrywy.

2

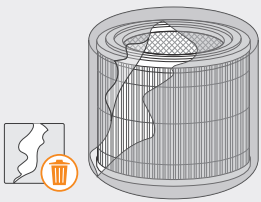


Wyjąć nowy filtr z opakowania, a stary umieścić w opakowaniu.

3

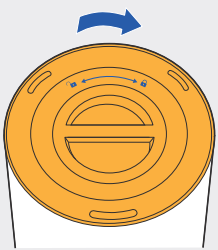

Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).

4

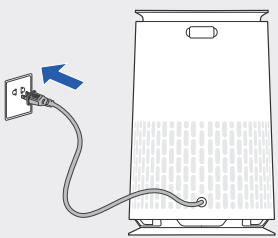

Powrócić do położenia pionowego na płaskiej, stabilnej i czystej powierzchni, podłączyć urządzenia do gniazdka zasilania.

Panel sterowania



Przycisk zasilania
- Włączanie/wyłączanie zasilania.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Przycisk prędkości oczyszczania
- Regulacja prędkości oczyszczania na poziomie od 1 do 4 plus Turbo (tryb Turbo zostanie oznaczony jako poziom „H").

Przycisk timera
- Ustawianie timera włączania/wyłączania urządzenia (od 0 do 12 godzin).

Uwaga: Godzina zegara wyświetlana jest na wyświetlaczu LED.

Przycisk trybu automatycznego
- Automatyczne oczyszczanie i regulacja prędkości oczyszczania w oparciu o ocenę stanu jakości powietrza.


Przycisk włączania/wyłączania podświetlenia LED
- Włączanie/wyłączanie podświetlenia LED wyświetlacza, panelu sterowania lub wskaźnika jakości powietrza.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund po wymianie filtra, aby zresetować wskaźnik przypominający o wymianie filtra.

Przycisk trybu uśpienia
- Dotknąć, aby uruchomić oczyszczanie powietrza w trybie najbardziej cichych ustawień (wyświetlacz wyłączy się automatycznie po upływie 5 s).
- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby aktywować/dezaktywować funkcję blokady rodzicielskiej (na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „LC").
- Nacisnąć lub w celu wyłączenia trybu uśpienia.

Wyświetlacz LED

Dzięki kompleksowemu i intuicyjnemu wyświetlaczowi można w sposób ciągły monitorować jakość powietrza w pomieszczeniu.


Uwaga: Wyświetlacz LED i kontrolki można wyłączyć za pomocą przycisku lub z użyciem aplikacji DREO.

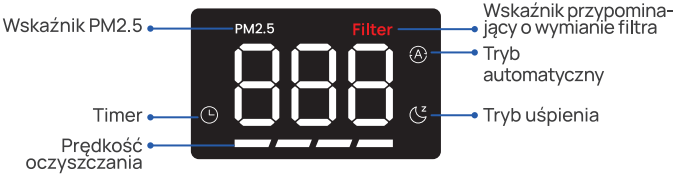

Kontrolka wskaźnika jakości powietrza


Kolor światła	Poziom jakości powietrza
Niebieski	Doskonały
Zielony	Dobry
Pomarańczowy	Średni
Czerwony	Słaby

Uwaga: Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

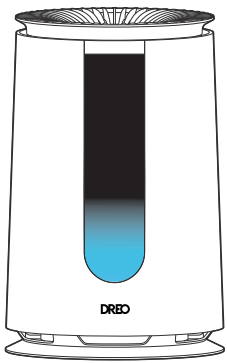


Dodawanie olejku eterycznego

❶

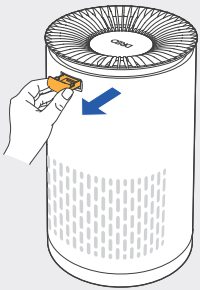


Wyciągnij tackę na wkładkę zapachową.

❷

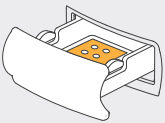


Upewnij się, że wkładka zapachowa znajduje się na tacce.

❸

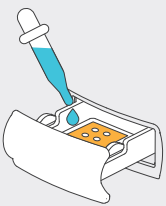

Wkropl olejek eteryczny na wkładkę zapachową.

❹

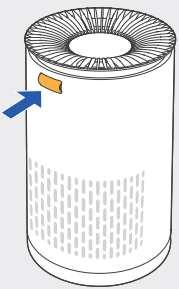

Umieść tackę z wkładką zapachową ponownie na miejscu.

Funkcje dodatkowe



Blokada przed dziećmi

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi.
- Po uaktywnieniu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie i wszystkie przyciski urządzenia zostaną zablokowane.



Zegar odliczania

- Kiedy urządzenie jest włączane/wyłączane kilkukrotnie dotknąć przycisku zegara odliczania, aby ustawić zegar (od 0 do 12 godzin) w celu włączenia/wyłączenia urządzenia.



Pamięć

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub odłączone od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działało zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).



Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

Wyświetlacz wyłącza się po 5 sekundach w trybie uśpienia. Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.

Optymalna praca urządzenia



1. Kiedy oczyszczacz powietrza jest włączony, drzwi i okna powinny być zamknięte.
2. Nie wolno zasłaniać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, a urządzenie należy umieścić z dala od zasłon i ścian.
3. W cepu zapewnienia maksymalnej sprawności filtr należy konserwować i wymieniać w regularnych odstępach czasu.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

03

Wymiana filtra


Żywotność filtra mierzona jest przez algorytm oczyszczacza powietrza, który opiera się o tryb pracy, prędkość obrotową wentylatora, czas pracy oraz jakość powietrza w pomieszczeniu. Zalecana jest wymiana filtra co 6-8 miesięcy lub w przypadku zaświecenia się alarmu wskaźnika żywotności filtra.

1

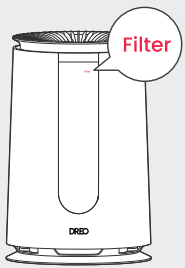


Kiedy filtr wymaga wymiany, wskaźnik żywotności filtra zaczyna migać. Wyłączyć i odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

2

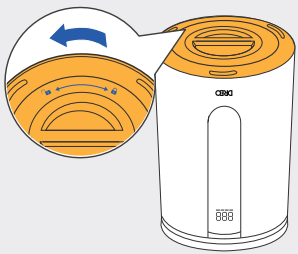


Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania, a następnie zdemontować.

3

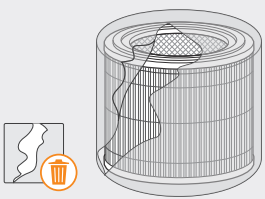


Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.

4

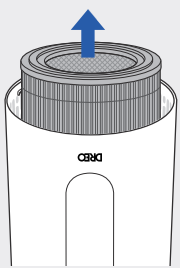


Wymontować stary filtr i włożyć na jego miejsce nowy filtr.

5

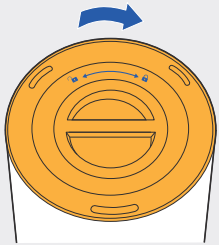

Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).


6

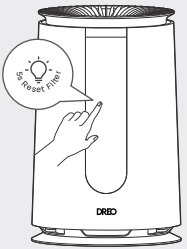

Powrócić do położenia pionowego oraz aby zresetować wskaźnik czasu żywotności filtra nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund do wydania sygnału dźwiękowego przycisk Reset Filter.


Czyszczenie wewnątrz i na zewnętrz

1

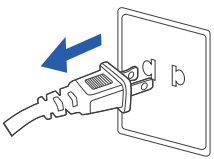


Przed wykonaniem jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oczyszczać powietrza od zasilania.

2

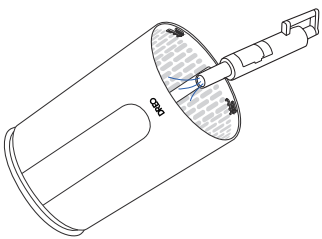

Wyjąć filtr i dokładnie oczyścić komorę za pomocą podciśnienia.


❸

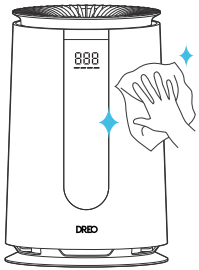

Wytrzeć do czysta obudowę za pomocą suchej, miękkiej i nie powodującej ścierania szmatki.

Czyszczenie filtra


- W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji, zewnętrzny filtr wstępny powinien być czyszczony za pomocą miękkiego i suchego pędzelka, co 2-4 tygodnie.
- Trzymać z daleka od wody lub miejsc wilgotnych. Wilgoć może spowodować rozwój pleśni.

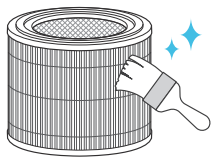

Czyszczenie tacki na wkładkę zapachową


ZALECA SIĘ CZYŚCIĆ RAZ W TYGODNIU

❶

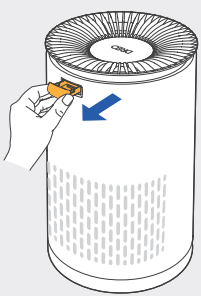

Wyciągnij tackę na wkładkę zapachową.

❷

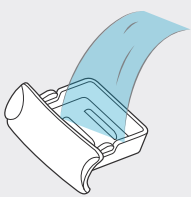

Wypłucz wodą i umieść z powrotem w podstawie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

04

Informacje związane z filtrem

Gdzie można kupić nowy filtr?

W celu zakupu nowych filtrów należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Filtr został wymieniony, ale wskaźnik czasu żywotności filtra nadal świeci.

Wskaźnik czasu żywotności filtra nie wyzeruje się automatycznie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania filtra  aby wyzerować przypomnienie; po wyzerowaniu wskaźnik wyłączy się.

Wskaźnik czasu żywotności filtra nie włącza się przez długi czas.

Jest kilka czynników, które mogą wpływać na żywotność filtra, w tym poziom jakości powietrza w pomieszczeniu, długość pracy oraz stężenie cząstek w powietrzu. Jeśli w pomieszczeniu jest wyższy poziom jakości powietrza i/lub oczyszczacz powietrza nie jest często używany, wówczas czas włączenia przypomnienia może być dłuższy.

Informacje związane z użytkowaniem

Dlaczego oczyszczacz powietrza nie działa?

Sprawdzić, czy podłączone jest zasilanie, przewód zasilający nie jest uszkodzony lub gniazdko elektryczne jest zasilane.

Strumień powietrza wypływający z oczyszczacza jest zbyt słaby.

- Upewnić się, czy wokół oczyszczacza jest wystarczająca ilość miejsca.
- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Kiedy włączony jest tryb automatyczny, a jakość powietrza jest dobra, wówczas prędkość wentylatora będzie niska. Spróbować przełączyć na większą prędkość.
- Wymienić filtr jeśli jest on zapchany lub przeciążony.

Oczyszczacz powietrza nie poprawia jakości powietrza.

- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Zwrócić uwagę, czy okna są zamknięte, ponieważ może docierać zanieczyszczone powietrze z zewnątrz okien.
- Przeciążony filtr spowoduje utrudnienie pracy wentylatora i ograniczy przepływ powietrza. Rozważyć wymianę filtra jeśli jest on zapchany.
- Nie należy umieszczać w miejscach zatłoczonych i narożnikach.
- Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zastawione.

Dlaczego oczyszczacz powietrza głośno hałasuje?

- Przełączyć oczyszczacz powietrza na tryb uśpienia lub niską prędkość oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle czerwony?

- Zalecane jest przeniesienie urządzenia do innej lokalizacji, ponowne podłączenie do gniazdka i sprawdzenie kontrolki. Jeśli problem występuje dalej, skontaktować się z Obsługą klienta.

Zapach w pomieszczeniu jest bardzo silny, ale wskaźnik jakości powietrza jest zielony lub niebieski.

- Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle niebieski?

- Czujnik jakości powietrza raportuje obecność cząstek lotnych, ale nie może wykryć gazu. Upewnić się, że pomieszczenie nie jest zanieczyszczone gazem.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy dźwięk?

- Upewnić się, że oczyszczacz powietrza jest ustawiony na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Jeśli nietypowy hałas występuje nadal, otwory powietrza mogą być blokowane przedmioty zewnętrzne. Skontaktować się z obsługą klienta.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nieprzyjemny zapach?

- W ciągu kilku pierwszych dni, nowy oczyszczacz powietrza wydziela zapach tworzywa sztucznego co jest normlane i po kilku dniach ulegnie rozproszeniu.
- Nie wolno dodawać olejków zapachowych lub dyfuzorów do oczyszczacza powietrza ani użytkować go w miejscach o zbyt dużej wilgotności. Wilgoć spowoduje rozwój pleśni.
- Jeśli do filtra dostały się zanieczyszczenia w maksymalnej ilości, wówczas z zabrudzonego filtra może dochodzić zapach. Filtr należy wymienić kiedy to konieczne.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta **(patrz str. 193)**

ЗМІСТ

01
ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ
85

02
ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ
86-90


03
ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
91-93

04
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
94-96

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

01

Вміст упаковки

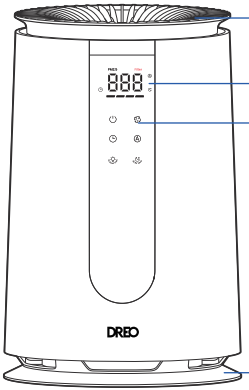




Фільтр



3 ароматичні подушечки
(1 встановлена заздалегідь)

Посібник користувача


ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

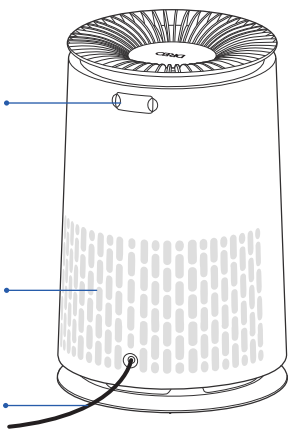

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 02


Перед використанням

1

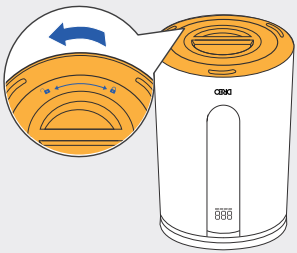


Переверніть догори дном. Проверніть нижню кришку, щоб розблокувати та зняти кришку.

2

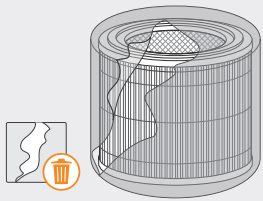


Витягніть фільтр з упаковки і потім помістіть фільтр назад.

3

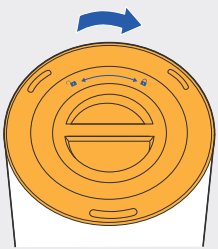

Поверніть нижню кришку за годинниковою стрілкою , щоб знову заблокувати на місце (ви почуєте характерний звук при фіксації).

4

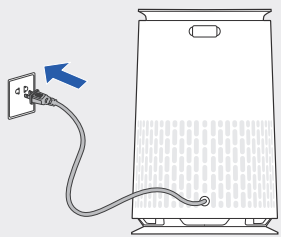

Поверніть у вихідну позицію на пласку, стабільну та чисту поверхню, та увімкніть обладнання у розетку.

Панель управління



Кнопка живлення
- Увімкнення/вимкнення живлення.
- Довго натискайте протягом 10 секунд для скидання до заводських налаштувань.

Кнопка швидкості очищення
- Регулюйте швидкість очищення на рівнях 1-4 та Turbo (режим Turbo відображається як рівень «H»).

Кнопка таймера
- Встановіть таймер (0-12 год) для увімкнення/вимкнення приладу.

Примітка: Час таймеру відображаються на ЛЕД дисплеї.

Кнопка Автоматичного режиму
- Очищуйте та налаштовуйте швидкість очищення автоматично, засновуючись на умовах якості повітря.


Кнопка увімкнення/вимкнення LED-підсвітки
- Увімкнення/вимкнення світлодіодного підсвічування дисплея, панелі керування або індикатора якості повітря.
- Довго натискайте протягом 5 секунд для перезавантаження нагадування про заміну фільтра після заміни фільтра.

Кнопка режиму сну
- Торкніться, щоб очищувати повітря в найбільш тихому режимі (дисплей автоматично вимикається через 5 с).
- Довго натискайте протягом 3 секунд, щоб активувати/деактивувати функцію блокування від дітей (на дисплеї відобразиться «LC»).
- Натисніть або A, щоб вийти з режиму сну.

ЛЕД-дисплей

Постійно моніторте якість повітря у вашій кімнаті за допомогою всеосяжного та інтуїтивно зрозумілого дисплея моніторінгу.


Примітка: Ви можете вимкнути ЛЕД дисплей та світло, використовуючи кнопку або через додаток DREO.

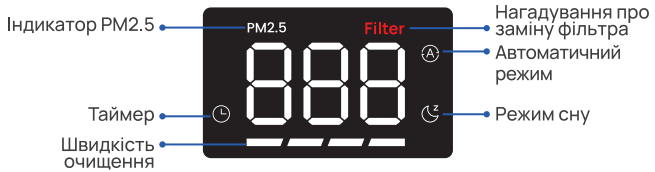

Лампа іІндикатора якості повітря


Колір лампи	Рівень якості повітря
Синій	Чудово
Зелений	Добре
Помаранчевий	Помірний
Червоний	Погано

Примітка: Сенсор якості повітря виявляє частинки PM 2.5, але не може виявити запахи. Якщо ви вважаєте, що запах повітря всередині відносно сильний, рекомендується вручну відкрити найвищу швидкість очищення.

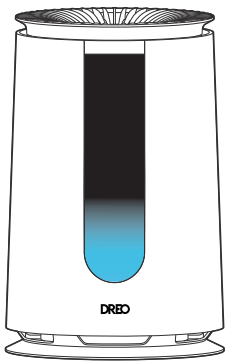


Додавання ефірних олій

❶

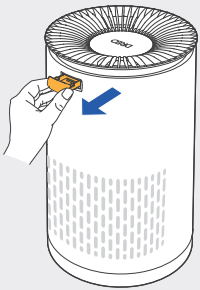


Витягніть лоток для ароматичної подушечки.

❷

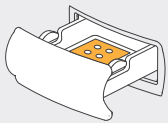


Переконайтеся, що ароматична подушечка знаходиться в лотку.

❸

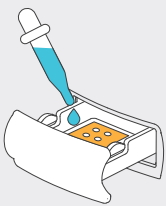

Додайте ефірну олію на ароматичну подушечку.

❹

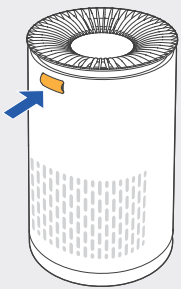

Встановіть лоток для ароматичної подушечки назад на місце.

Додаткові характеристики



Замок від дітей

- Довго натискайте протягом 3 секунд, щоб активувати / деактивувати функцію замка від дітей.
- Після активації на дисплеї тричі блимає LC, а всі кнопки на приладі будуть заблоковані.



Таймер

- Коли обладнання УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО, доторкніться до кнопки таймера декілька разів, щоб встановити таймер (від 0-12 годин) на увімкнення/вимкнення обладнання



Пам'ять

Якщо прилад вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.



Вимкнення автоматичного режиму

Дисплей вимикається через 5 секунд у режимі сну.
Розбудіть дисплей будь-якою кнопкою.

Отримання найбільшої користі від обладнання




1. Тримайте двері та вікна закритими, коли очищувач повітря увімкнений.
2. Не блокуйте отвори для повітря та тримайте подалі від штор або стін.
3. Обслуговуйте та змінюйте фільтр регулярно для максимальної ефективності.

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 03

Заміна фільтра


Термін роботи фільтра вимірюється алгоритмом очищення повітря, який заснований на робочому режимі, швидкості вентилятора та якості повітря всередині. Рекомендовано замінювати фільтр кожні 6-8 місяців або коли Індикатор часу роботи фільтра видає сигнал.

❶

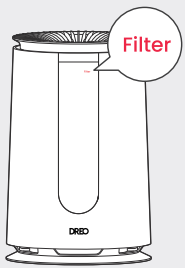


індикатор часу роботи фільтра буде миготіти, коли фільтр буде потрібно замінити. Вимкніть та витягніть очищувач повітря з розетки.

❷

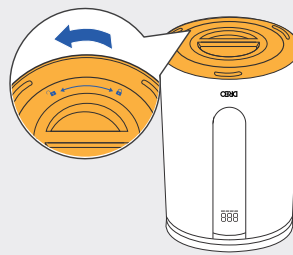


Проверніть нижню кришку, щоб розблокувати, потім зніміть кришку.

❸

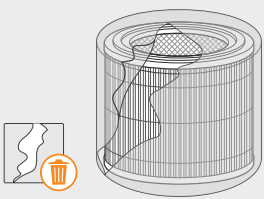


Зніміть пластикову упаковку.

❹

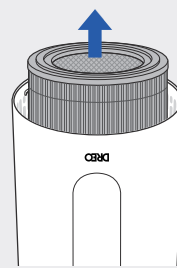


Зніміть старий фільтр, потім встановіть новий фільтр на місце.

❺

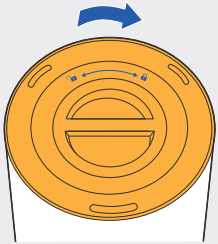

Поверніть нижню кришку за годинниковою стрілкою , щоб знову заблокувати на місце (ви почуєте характерний звук при фіксації).


❻

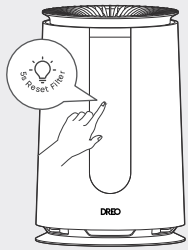

Поверніть у найвище положення та натискайте довго 5s Reset Time протягом 5 секунд до звукового сигналу, щоб перевстановити індикатор часу роботи фільтра.


Очищення всередині та зовні.

❶

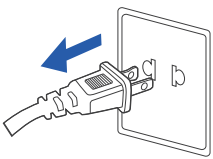


Витягніть очищувач повітря з розетки перед будь-яким очищенням та обслуговуванням.

❷

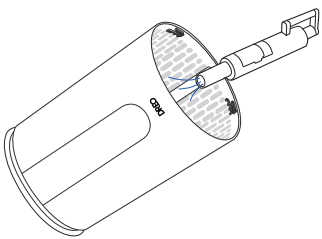

Зніміть фільтр та очистіть всередині пилососом.


❸

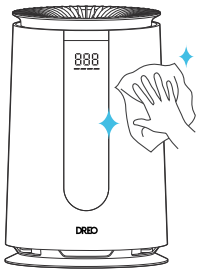

Протріть начисто корпус сухою, м'якою, неабразивною тканиною.

Очищення фільтра


- Для оптимального використання, зовнішня частина до фільтра може бути очищена м'якою, сухою щіткою один раз на 2-4 тижні.
- Тримайте подалі від води та вологих зон. Волога дасть змогу цвілі розростатись.

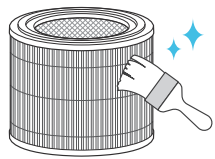

Очищення піддону для ароматичної подушечки.


РЕКОМЕНДОВАНО РАЗ НА ТИЖДЕНЬ

❶

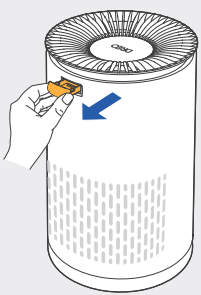

Витягніть лоток для ароматичної подушечки.

❷

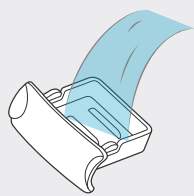

Сполосніть водою та помістіть назад в основу.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

04

Відноситься до фільтра

Де я можу придбати новий фільтр?

Щоб придбати нові фільтри, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.

Я змінив фільтр, але Індикатор часу роботи фільтра все ще горить.

Індикатор часу роботи фільтра не перевстановлюється автоматично. Будь ласка, натисніть та утримуйте кнопку перезавантаження фільтра  , щоб перевстановити нагадування, індикатор відключиться після перезавантаження.

Індикатор часу роботи фільтра не вмикається довгий період часу

Є декілька факторів, які можуть впливати на час роботи фільтра, включаючи якість повітря всередині, довжину роботи та щільність частинок у повітрі. Якщо ваша кімната має кращій рівень якості повітря та/чи ви не часто використовуєте очищувач повітря, нагадування загориться через довший час.

Відноситься до використання

Чому мій очищувач повітря не працює?

Перевірте, чи приєднано живлення, чи не пошкоджено шнур або чи має живлення розетка.

Потік повітря з очищувача повітря занадто слабкий.

• Переконайтесь, що навколо очищувача повітря достатньо простору.
• Перевірте, чи пакування фільтра було знято.
• Швидкість вентилятора буде низькою, коли увімкнено автоматичний режим та якість повітря гарна. Спробуйте перемкнути на більш високу швидкість.
• Замініть фільтр, якщо фільтр забитий або перенавантажений.

Мій очищувач повітря не покращує якість повітря

• Перевірте, чи пакування фільтра було знято.
• Переконайтесь, що вікна закриті, тому що забруднене повітря може продовжувати надходити ззовні з вікон.
• Перенавантажений фільтр ббуде провокувати важчу роботу вентилятора стосовно проходження через нього повітря. Розгляньте заміну фільтра, якщо він забитий.
• Не розміщуйте у переповнених людьми зонах та кутках.
• Перевіряйте, чи не мають перепон виходи та входи повітря.

Чому мій очищувач повітря видає гучний шум?

• Переключіть очищувач повітря у режим сну або знизьте швидкість очищення.

Чому індикатор якості повітря завжди червоний?

• Рекомендовано перемістити обладнання у інше місце, знову вставте в розетку та перевірте колір індикатора знову. Якщо проблема залишається, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.

Запах у кімнаті дуже сильний, але індикатор якості повітря лише зелений чи синій.

- Сенсор якості повітря виявляє частинки PM 2.5, але не може виявити запахи. Якщо ви вважаєте, що запах повітря всередині відносно сильний, рекомендується вручну відкрити найвищу швидкість очищення.

Чому індикатор якості повітря завжди синій?

- Сенсор якості повітря звітує про присутність аерозольних частинок, але він не може виявити газ. Будь ласка, переконайтесь, що всередині кімнати немає забруднення газом.

Чому мій очищувач повітря видає незвичайний шум?

- Переконайтесь, що очищувач повітря працює на пласкій, стабільній поверхні.
- Якщо незвичний шум все ще присутній, можуть існувати зовнішні предмети, що блокують отвори для повітря. Будь ласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.

Чому мій очищувач повітря видає неприємний запах?

- Протягом перших декількох днів, нові очищувачі повітря видають запах пластику, що є нормальним та розвіється з часом.
- Не додавайте ефірні олії або дифузори в очищувач повітря та не використовуйте у занадто вологих зонах. Волога спричинить розростання цвілі.
- Якщо фільтр поглинув забруднювачі на свій максимум, тоді запах може виходити з забрудненого фільтра. Будь ласка, замініть фільтр за необхідності.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів **(дивись сторінку 193)**

TARTALOM

01
A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE
97

02
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
98-102


03
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
103-105

04
HIBAELHÁRÍTÁS
106-108

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

01

A csomag tartalma

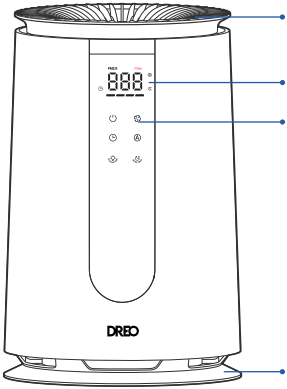




Szűrő



3x Illatosító párna
(1 előre telepítve)

Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

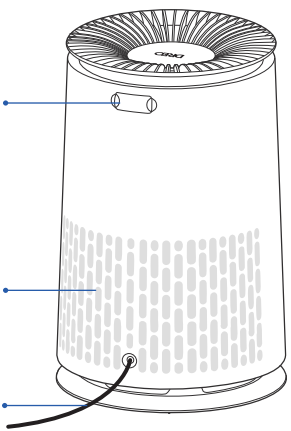


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

02


Használat előtt

1

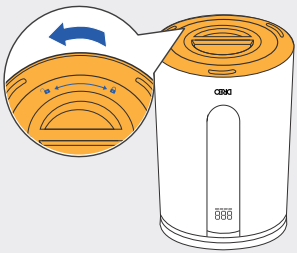


Fordítsa fel. Forgassa el az alsó fedelet a kioldásához, majd vegye le a fedelet.

2

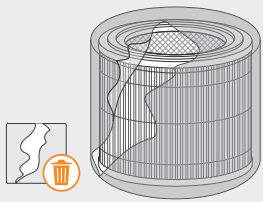


Vegye ki a szűrőt a csomagolásából, majd tegye vissza a szűrőt.

3

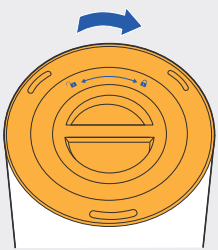

Forgassa el az alsó fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy visszazárja a helyére (lezáráskor jellegzetes hangot fog hallani).

4

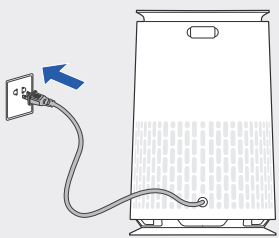

Állítsa vissza álló helyzetbe egy sima, stabil és tiszta felületen, és csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.

Vezérlőpult



Főkapcsoló gomb
- Tápfeszültség be-/kikapcsolása.
- Hosszan nyomja 10 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

Tisztítási sebesség gomb
- A tisztítási sebesség beállítása 1–4 fokozat és a Turbo között (a Turbo mód „H" fokozatként jelenik meg).

Időzítő gomb
- Időzítő beállítása (0–12 óra) a készülék be- és kikapcsolásához.

Megjegyzés: Az időzítő órája az LED-kijelzőn látható.

Automata üzemmód gomb
- Tisztít és automatikusan beállítja a tisztítási sebességet a levegőminőségi feltételek alapján.


LED-fény be-/kikapcsoló gomb
- Be-/kikapcsolja a kijelző, a vezérlőpanel vagy a levegőminőség-jelző LED-fényét.
- Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a szűrőcsere-emlékeztető visszaállításához szűrőcsere után.

Alvó mód gomb
- Érintse meg a levegő tisztításához a legcsendesebb teljesítménybeállításon (a kijelző 5 mp. múlva magától kikapcsolódik).
- A gyermekzár funkció aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg hosszan 3 másodpercig (a kijelzőn „LC" jelenik meg).
- Nyomja meg a vagy gombot az Alvó módból történő kilépéshez.

LED-kijelző

Az átfogó és intuitív monitor-kijelző segítségével folyamatosan nyomon követheti a helyiség levegőminőségét.


Megjegyzés: A LED-kijelzőt és a világítást a gombbal vagy a DREO alkalmazáson keresztül kapcsolhatja ki.

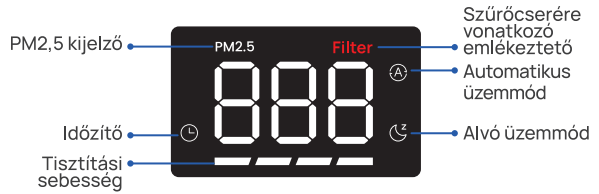

Levegőminőség-jelző lámpa


Világítás színe	Levegőminőségi szint
Kék	Kiváló
Zöld	Jó
Narancssárga	Közepes
Vörös	Gyenge

Megjegyzés: A levegőminőség-érzékelő érzékeli a PM 2,5 részecskéket, de a szagokat nem képes érzékelni. Ha úgy érzi, hogy a beltéri levegő szaga viszonylag erős, ajánlott manuálisan a legmagasabb tisztítási sebességre kapcsolni.

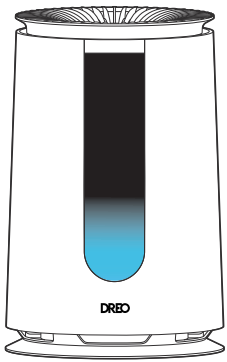


Illóolaj hozzáadása

❶

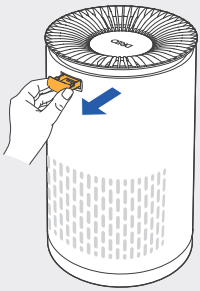


Húzza ki az illatosító párna tálcáját.

❷

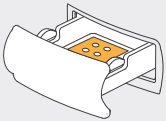


Győződjön meg arról, hogy az illatosító párna a tálcában van.

❸

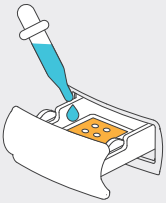

Tegyen illóolajat az illatosító párnára.

❹

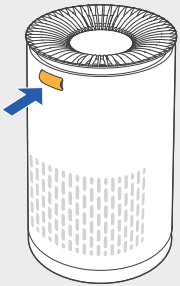

Helyezze vissza az illatosító párna tálcáját.

További jellemzők



Gyermekzár

• Nyomja meg hosszan a gombot 3 másodpercig a gyermekzár funkció aktiválásához/kikapcsolásához.

Aktiváláskor a kijelzőn az felirat jelenik meg, és a készülék összes gombja zárolva lesz.



Időzítő be/ki

• Amikor a készülék be-/kikapcsolt állapotban van, érintse meg többször az időzítő gombot, hogy beállítson egy időzítőt (0-12H között) a készülék be-/kikapcsolásához.



Memória

Ha a készüléket kikapcsolják vagy leválasztják az áramforrásról, a készülék a korábbi beállításokkal (Az Időzítő-beállítás kivételével) fog működni, amikor újra bekapcsolják.



Kijelző auto. ki

A kijelző alvó üzemmódban 5 másodperc után kikapcsolódik.
A kijelző felébresztése bármelyik gombbal lehetséges.

Hozza ki a legtöbbet készülékéből!



1. Tartsa zárva az ajtókat és az ablakokat, amikor a légtisztító be van kapcsolva.
2. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat, és tartsa távol a függönyöktől és a falaktól.
3. A maximális hatékonyság érdekében rendszeresen tartsa karban és cserélje ki a szűrőt.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

03

Szűrőcsere


A szűrő élettartamát a légtisztító algoritmusa méri, amely az üzemmód, a ventilátor fordulatszáma, az üzemidő és a beltéri levegő minősége alapján kerül meghatározásra. A szűrőt 6-8 havonta vagy a szűrőcsere-emlékeztető figyelmeztetése esetén ajánlott kicserélni.

1

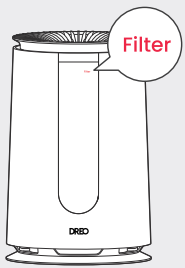


A szűrőcsere-emlékeztető villogni fog, amikor a szűrőt ki kell cserélni. Kapcsolja ki és húzza ki a légtisztítót.

2

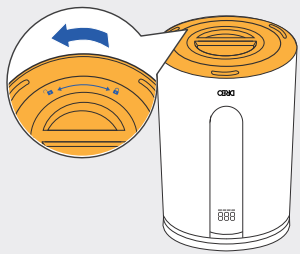


Forgassa el az alsó fedelet a kioldásához, majd vegye le a fedelet.

3

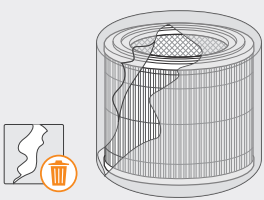


Távolítsa el a műanyag védőfóliát.

4

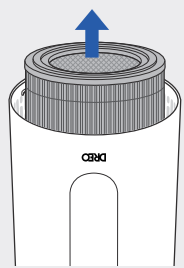


Távolítsa el a régi szűrőt, majd helyezze be az új szűrőt.

❺

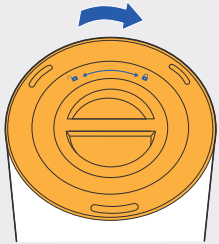

Forgassa el az alsó fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy visszazárja a helyére (lezáráskor jellegzetes hangot fog hallani).


❻

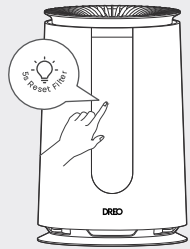

Állítsa vissza függőleges helyzetbe, és nyomja meg hosszan a 5s Reset Time gombot 5 másodpercig, amíg a hangjelzés megszólal, a szűrőcsere-emlékeztető visszaállításához.


A belső és külső részek tisztítása

❶

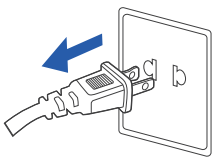


Minden tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a légtisztítót a hálózatból.

❷

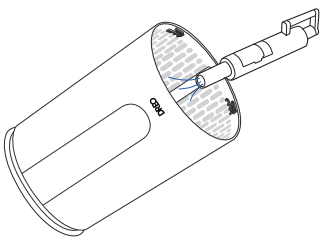

Távolítsa el a szűrőt, és porszívóval tisztítsa meg a belsejét.


❸

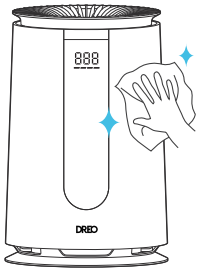

Száraz, puha, nem súrolószeres kendővel törölje le a készülékházat.

A szűrő tisztítása

- Az optimális használat érdekében a külső előszűrőt 2-4 hetente egyszer puha, száraz kefével lehet tisztítani.
- Tartsa távol a víztől és a párás területektől. A nedvesség lehetővé teszi a penész növekedését.

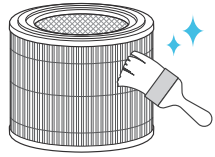

Az illatosító párna tálcájának tisztítása


AJÁNLOT HETENTE EGYSZER

❶



Húzza ki az illatosító párna tálcáját.

❷

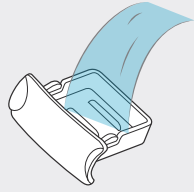

Öblítse le vízzel, és helyezze vissza az alapzatba.

HIBAELHÁRÍTÁS 04

A szűrőhöz kapcsolódóan

Hol vásárolhatok új szűrőt?

Új szűrők beszerzéséhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Kicseréltem a szűrőt, de a szűrőcsere-emlékeztető még mindig be van kapcsolva.

A szűrőcsere-emlékeztető nem áll vissza automatikusan. Kérjük, nyomja meg és tartsa lenyomva a Szűrő visszaállítása gombot az emlékeztető visszaállításához, és a kijelző a visszaállítás után kikapcsolódik.

A szűrőcsere-emlékeztető hosszabb ideje nem kapcsolódott be.

A szűrő élettartamát több tényező is befolyásolhatja, egyebek között a beltéri levegő minőségének szintje, az üzemeltetés időtartama és a levegő részecskesűrűsége. Ha a helyiség jobb levegőminőségű és/vagy nem használja gyakran a légtisztítót, akkor az emlékeztető hosszabb ideig tart, amíg kigyullad.

A használathoz kapcsolódóan

Miért nem működik a légtisztítóm?

Ellenőrizze, hogy a tápellátás be van-e kötve, a tápkábel sérült-e, vagy a konnektorban van-e áram.

A légtisztítóm légáramlása túl gyenge.

- Győződjön meg arról, hogy elegendő hely van a légtisztító körül.
- Ellenőrizze, hogy a szűrő csomagolását eltávolították-e.
- A ventilátor sebessége alacsony lesz, ha az automatikus üzemmód be van kapcsolva, és a levegő minősége jó. Próbáljon meg nagyobb sebességre váltani.
- Cserélje ki a szűrőt, ha a szűrő eltömődött és túlterhelt.

A légtisztítóm nem javítja a levegő minőségét.

- Ellenőrizze, hogy a szűrő csomagolását eltávolították-e.
- Győződjön meg arról, hogy az ablakok zárva vannak, mivel a szennyezett levegő továbbra is bejuthat kintről.
- A túlterhelt szűrő miatt a ventilátor erőteljesen dolgozik, hogy a levegőt átengedje. Fontolja meg a szűrő cseréjét, ha az eltömődött.
- Ne helyezze zsúfolt helyekre és sarkokba.
- Ellenőrizze, hogy a levegőkimeneti és -bemeneti nyílása előtt nincs-e akadály.

Miért kelt hangos zajt a légtisztítóm?

- Kapcsolja a légtisztítót alvó üzemmódba vagy csökkentse a tisztítási sebességet.

Miért mindig vörös a levegőminőség-jelző?

- Javasoljuk, hogy helyezze át a készüléket egy másik helyre, csatlakoztassa újra, és ellenőrizze újra a jelzőfényt. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

A helyiségben nagyon erős a szag, de a levegőminőség-jelző csak zöld vagy kék színű.

- A levegőminőség-érzékelő érzékeli a PM 2,5 részecskéket, de a szagokat nem képes érzékelni. Ha úgy érzi, hogy a beltéri levegő szaga viszonylag erős, ajánlott kézzel beállítani a legnagyobb tisztítási sebességet.

Miért mindig kék a levegőminőség-jelző?

- A levegőminőség-érzékelő a levegőben lévő részecskék jelenlétét jelzi, de a gázt nem képes érzékelni. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szobájában nincs gázszennyezés.

Miért kelt szokatlan hangot a légtisztítóm?

- Győződjön meg arról, hogy a légtisztító sima, stabil felületen működik.
- Ha a szokatlan zaj továbbra is fennáll, előfordulhat, hogy külső tárgyak zárják el a légnyílásokat. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Miért okoz kellemetlen szagot a légtisztítóm?

- A kezdeti néhány napban az új légtisztítók műanyagszagot árasztanak, ami normális, és idővel elillan.
- Ne tegyen illóolajokat vagy diffúzorokat a légtisztítóba, és ne használja túlságosan párás helyen. A pára penészesedéshez vezet.
- Ha a szűrő maximálisan felszívta a szennyező anyagokat, akkor a szag a szennyezett szűrőből származhat. Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.

Ha a probléma nem szerepel a listában, vagy továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal **(lásd a 193. oldalon)**.

CUPRINS

01
CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL
109

02
UTILIZAREA APARATULUI
110-114


03
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
115-117

04
DEPANARE
118-120

CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL

01

Conținutul pachetului

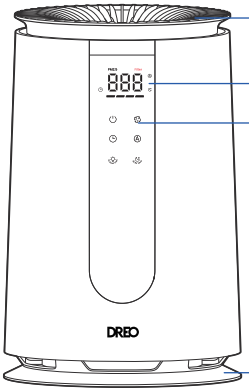




Filtru



3 tampoane aromatizante (1 preinstalat)

Ghidul utilizatorului

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

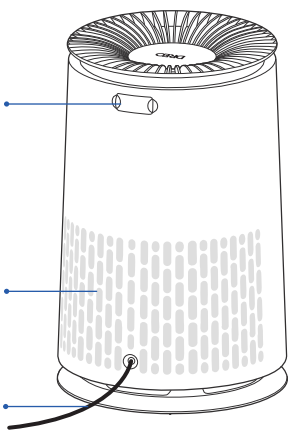


UTILIZAREA APARATULUI

02


Înainte de utilizare

1

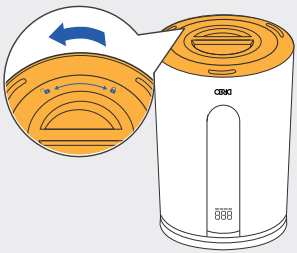


Puneți-l cu susul în jos. Rotiți capacul inferior pentru a-l debloca și scoateți-l.

2

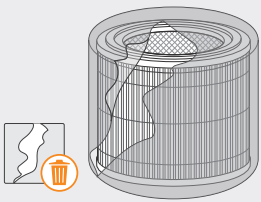


Scoateți filtrul din ambalaj, apoi puneți-l la loc.

3

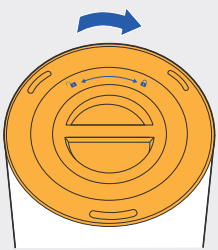

Rotiți capacul inferior în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa la loc (veți auzi un sunet caracteristic atunci când se blochează).

4

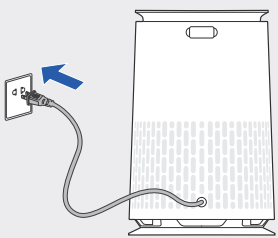

Aduceți aparatul în poziție verticală pe o suprafață plană, stabilă și liberă, apoi conectați-l la priza de alimentare.

Panou de control



Butonul de pornire
- Porniți/opriți alimentarea.
- Apăsați lung timp de 10 secunde pentru a reseta setările din fabrică.

Butonul pentru viteza de purificare
- Reglați viteza de purificare pe 1-4 niveluri și modul Turbo (modul Turbo va apărea ca nivelul „H”).

Butonul temporizator
- Setați un temporizator (0-12 ore) pentru a porni/opri aparatul.

Notă: Ora cronometrului este afișată pe ecranul LED.

Buton Mod automat
- Purifică și reglează automat viteza de purificare în funcție de calitatea aerului.


Buton de pornire/oprire a luminii LED
- Porniți/opriți lumina LED pentru afișaj, panoul de control sau indicatorul de calitate a aerului.
- Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a reseta memento-ul de schimbare a filtrului după înlocuirea acestuia.

Butonul Mod repaus
- Atingeți pentru a purifica aerul la cea mai silențioasă setare de putere (ecranul se stinge automat după 5 secunde).
- Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva funcția de blocare pentru copii (pe ecran va apărea „LC”).
- Apăsați butonul sau butonul (A) pentru a ieși din modul de repaus.

Afișaj LED

Monitorizați constant calitatea aerului din camera dvs. cu ajutorul afișajului complet și intuitiv al monitorului.


Notă: Puteți opri afișajul LED și luminile folosind butonul sau prin intermediul aplicației DREO.

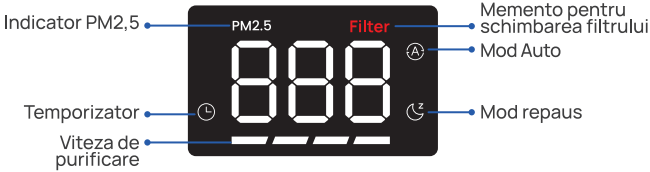

Indicator luminos pentru calitatea aerului


Culoarea luminii	Nivelul calității aerului
Albastru	Excelent
Verde	Bun
Portocaliu	Moderat
Roșu	Rău

Notă: Senzorul de calitate a aerului detectează particule PM 2,5, dar nu poate detecta mirosuri. Dacă simțiți că mirosul din interiorul încăperii este relativ puternic, se recomandă să comutați manual la cea mai mare viteză de purificare.

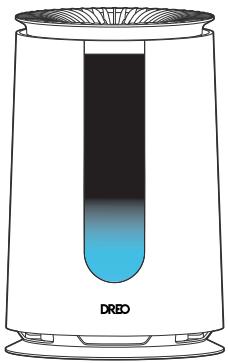


Adăugarea uleiului esențial

1

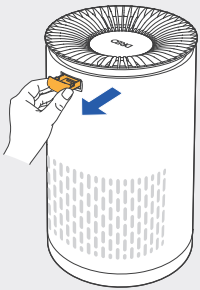


Scoateți tava cu cartușul aromat.

2

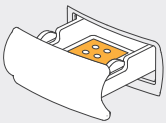


Asigurați-vă că discul aromatizant se află în tavă.

3

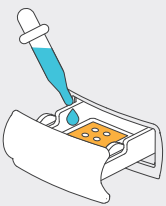

Puneți uleiul esențial pe tamponul aromat.

4

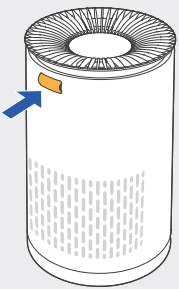

Puneți din nou tava pentru arome la loc.

Funcții suplimentare



Blocare pentru copii

- Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva funcția de blocare pentru copii.
- Când este activată, pe ecran va apărea simbolul , iar toate butoanele aparatului vor fi blocate.



Temporizator pornire/oprire

- Când aparatul este pornit/oprit, atingeți repetat butonul temporizatorului pentru a seta un temporizator (de la 0 la 12 ore) pentru pornirea/oprirea aparatului.



Memorie

Dacă aparatul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare, acesta va funcționa conform setărilor anterioare (cu excepția setării temporizatorului) atunci când este repornit.



Oprire automată afișaj

Afișajul se oprește după 5 secunde în modul de repaus.
Treziți ecranul cu orice buton.

Cum să profitați la maximum de acest aparat



1. Țineți ușile și ferestrele închise când purificatorul de aer este pornit.
2. Nu blocați orificiile de aerisire și țineți aparatul la distanță de perdele sau pereți.
3. Întrețineți și înlocuiți filtrul în mod regulat pentru o eficiență maximă.


CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

03

Înlocuirea filtrului


Durata de viață a filtrului este măsurată de algoritmul purificatorului de aer, care se bazează pe modul de funcționare, viteza ventilatorului, timpul de funcționare și calitatea aerului din interior. Se recomandă înlocuirea filtrului la fiecare 6-8 luni sau când apare avertismentul de schimbare a filtrului.

1

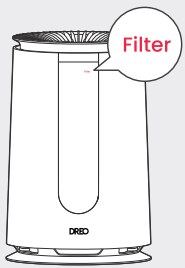


Memento-ul pentru schimbarea filtrului va clipi atunci când filtrul trebuie înlocuit. Opriți și deconectați purificatorul de aer.

2

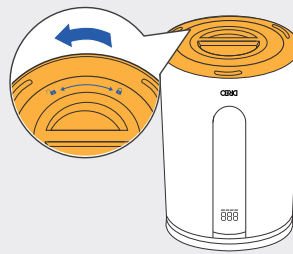


Rotiți capacul inferior pentru a-l debloca, apoi scoateți capacul.

3

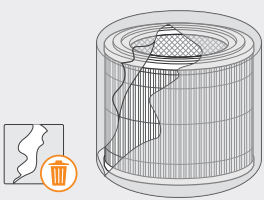


Îndepărtați ambalajul de plastic.

4

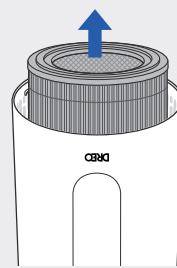


Scoateți filtrul vechi, apoi puneți filtrul nou la locul lui.

5

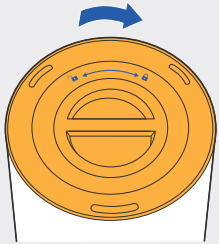

Rotiți capacul inferior în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa la loc (veți auzi un sunet caracteristic atunci când se blochează).


6

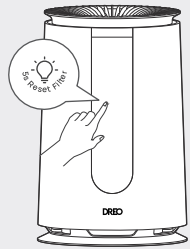

Reveniți la poziția verticală și apăsați lung butonul timp de 5 secunde până când se aude un semnal sonor, pentru a reseta memento-ul de schimbare a filtrului.


Curățarea interiorului și exteriorului

1

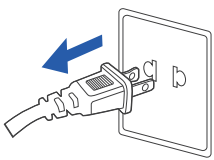


Deconectați purificatorul de aer înainte de orice operațiune de curățare și întreținere.

2

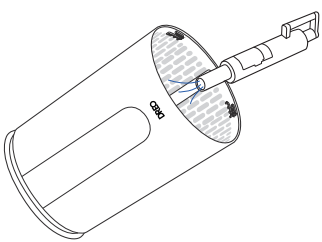

Scoateți filtrul și curățați interiorul cu un aspirator.


❸

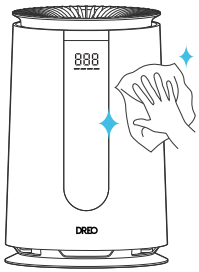

Ștergeți carcasa cu o cârpă uscată, moale și neabrazivă.

Curățarea filtrului


- Pentru o utilizare optimă, prefiltrul exterior poate fi curățat cu o perie moale și uscată o dată la 2-4 săptămâni.
- A se păstra departe de apă și zone umede. Umiditatea va favoriza dezvoltarea mucegaiului.

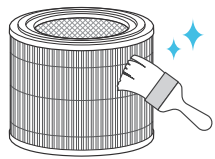

Curățarea tăvii pentru tamponul aromat


RECOMANDAT O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ

❶

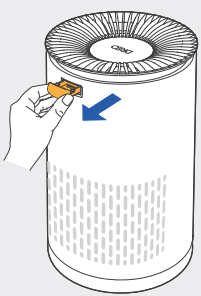

Scoateți tava cu cartușul aromat.

❷

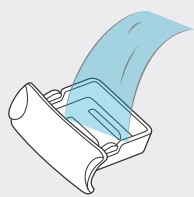

Clătiți cu apă și puneți-l la loc în bază.

DEPANARE

04

Legat de filtru

De unde pot cumpăra un filtru nou?

Pentru a achiziționa filtre noi, vă rugăm să contactați serviciul nostru de relații cu clienții.

Am schimbat filtrul, dar memento-ul pentru schimbarea filtrului este încă activ.

Memento-ul pentru schimbarea filtrului nu se va reseta automat. Apăsați și țineți apăsat butonul  Resetare filtru pentru a reseta memento-ul. Indicatorul se va stinge după resetare.

Memento-ul pentru schimbarea filtrului nu s-a activat de mult timp.

Există mai mulți factori care pot influența durata de viață a filtrului, printre care nivelul calității aerului din interior, durata de funcționare și densitatea particulelor din aer. Dacă camera dvs. are un nivel mai bun al calității aerului și/sau nu utilizați purificatorul de aer foarte des, mesajul de reamintire va apărea mai târziu.

Legat de utilizare

De ce nu funcționează purificatorul de aer?

Verificați dacă alimentarea este conectată, dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza electrică este alimentată.

Debitul de aer din purificatorul meu de aer este prea slab.

- Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul purificatorului de aer.
- Verificați dacă ambalajul filtrului a fost îndepărtat.
- Viteza ventilatorului va fi redusă atunci când modul automat este activat și calitatea aerului este bună. Încercați să treceți la o viteză mai mare.
- Înlocuiți filtrul dacă acesta este înfundat și supraîncărcat.

Purificatorul de aer nu îmbunătățește calitatea aerului.

- Verificați dacă ambalajul filtrului a fost îndepărtat.
- Asigurați-vă că ferestrele sunt închise, deoarece aerul poluat poate continua să pătrundă din exterior.
- Filtrul supraîncărcat va face ca ventilatorul să funcționeze mai intens pentru a permite trecerea aerului. Luați în considerare înlocuirea filtrului dacă este înfundat.
- Nu amplasați în zone aglomerate și colțuri.
- Verificați dacă ieșirea și intrarea aerului sunt obstrucționate.

De ce purificatorul de aer face zgomot puternic?

- Comutați purificatorul de aer în modul de repaus sau reduceți viteza de purificare.

De ce indicatorul calității aerului este întotdeauna roșu?

- Se recomandă mutarea aparatului într-o altă locație, reconectarea acestuia și verificarea din nou a indicatorului luminos. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

Mirosul din cameră este foarte puternic, dar indicatorul calității aerului este doar verde sau albastru.

- Senzorul de calitate a aerului detectează particule PM 2,5, dar nu poate detecta mirosuri. Dacă simțiți că mirosul din interiorul încăperii este relativ puternic, se recomandă să comutați manual la cea mai mare viteză de purificare.

De ce indicatorul Calitatea aerului este întotdeauna albastru?

- Senzorul de calitate a aerului semnalează prezența particulelor din aer, dar nu poate detecta gazele. Asigurați-vă că nu există contaminare cu gaz în interiorul camerei dumneavoastră.

De ce purificatorul de aer face un zgomot neobișnuit?

- Asigurați-vă că purificatorul de aer funcționează pe o suprafață plană și stabilă.
- Dacă zgomotul neobișnuit persistă, este posibil ca obiecte externe să blocheze orificiile de aerisire. Vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

De ce purificatorul meu de aer produce un miros neplăcut?

- În primele câteva zile, purificatoarele de aer noi produc un miros de plastic, ceea ce este normal și va dispărea în cele din urmă.
- Nu adăugați uleiuri esențiale sau difuzoare în purificatorul de aer și nu îl utilizați într-o zonă excesiv de umedă. Umiditatea va provoca apariția mucegaiului.
- Dacă filtrul a absorbit poluanți până la capacitatea maximă, mirosul poate proveni de la filtrul murdar. Vă rugăm să înlocuiți filtrul atunci când este necesar.

Dacă problema dvs. nu este menționată sau persistă, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți **(a se vedea pagina 193)**.

INHOUD

01
HET APPARAAT LEREN KENNEN

121

02
HET APPARAAT GEBRUIKEN

122-126

03
REINIGING EN ONDERHOUD

127-129


04
PROBLEMEN OPLOSSEN

130-132

HET APPARAAT LEREN KENNEN

01

Inhoud van de verpakking

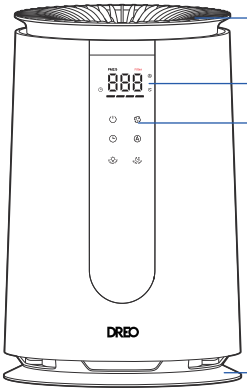




Filter



3 x aromatisch kussen (1 vooraf geïnstalleerd)

Gebruiker shandleiding

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIN-STRUCTIES

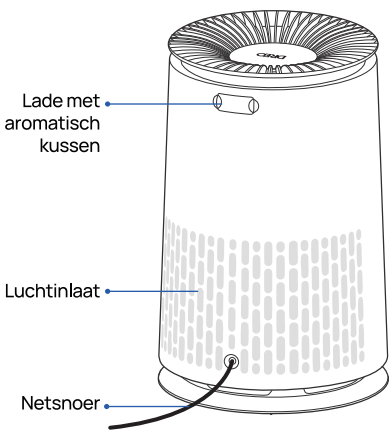


HET APPARAAT GEBRUIKEN

02


Voor gebruik

1

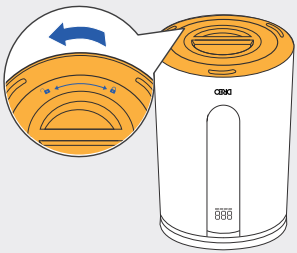


Plaats het oorspronkelijk boven. Draai de onderste afdekking om deze te ontgrendelen en verwijder de afdekking.

2

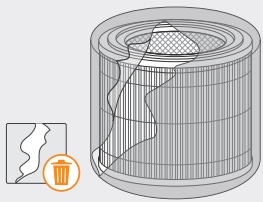


Haal het filter uit de verpakking en plaats het filter terug.

3

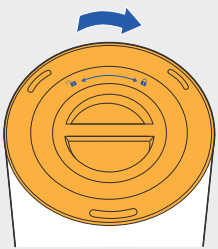

Draai de onderste afdekking rechtsom om deze weer op zijn plaats te vergrendelen (u hoort een duidelijk geluid wanneer u het toestel vergrendelt).

4

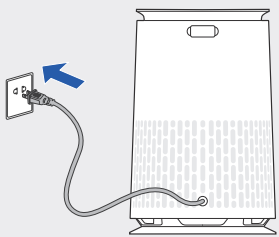

Zet het apparaat weer rechtop op een vlakke, stabiele en schone ondergrond en steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.

Bedieningspaneel



Aan/uit-knop
- Zet de stroom aan/uit.
- Houd de knop 10 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen terug te zetten.



Knop zuiveringssnelheid
- Pas de zuiveringssnelheid aan over 1-4 niveaus en Turbo (Turbo Mode wordt weergegeven als niveau "H").



Timerknop
- Stel een timer (0-12u) in om het apparaat in/uit te schakelen.

Opmerking: De tijd wordt op het LED-display getoond.



Knop Automatische modus
- Automatisch zuiveren en aanpassen zuiveringssnelheid op basis van de luchtkwaliteit.



LED-lampje Aan/uit-knop
- Zet de LED-lamp aan/uit voor het display, bedieningspaneel, of luchtkwaliteitsindicator.
- Houd 5 seconden ingedrukt om de herinnering filtervervanging te resetten na het vervangen van het filter.




Knop Slaapstand
- Raak aan om de lucht te zuiveren op de meest stille energie-instelling (display automatisch uit na 5 s).
- Houd 3 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie te activeren/deactiveren (display geeft "LC" weer).
- Druk op of om de slaapstand te verlaten.

LED-display

Houd de luchtkwaliteit in de kamer constant in de gaten met het uitgebreide en intuïtieve monitordisplay.


Opmerking: U kunt het LED-display en de lampjes uitschakelen met de knop of via de DREO-app.

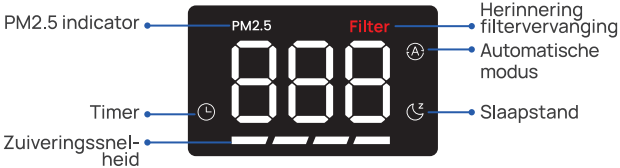

Luchtkwaliteitsindicatorlamp


Lichte kleur	Niveau luchtkwaliteit
Blauw	Uitstekend
Groen	Goed
Oranje	Matig
Rood	Slecht

Opmerking: De luchtkwaliteitssensor detecteert PM 2.5 deeltjes maar kan geen geuren detecteren. Als u vindt dat de luchtgeur binnen relatief sterk is, wordt aangeraden om handmatig over te schakelen op de hoogste zuiveringssnelheid.

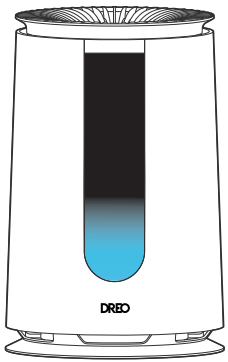


Essentiële olie toevoegen

❶

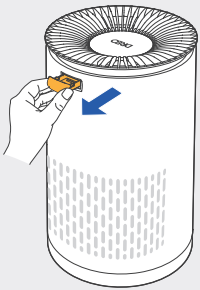


Trek de lade met het aromatisch kussen naar buiten.

❷

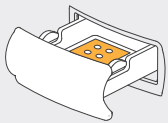


Zorg ervoor dat de lade een aromatisch kussen bevat.

❸

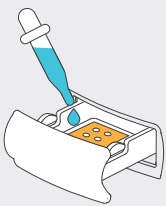

Voeg de essentiële olie toe op het aromatisch kussen.

❹

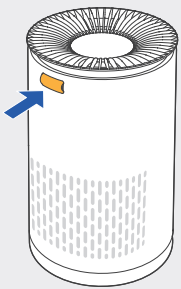

Plaats de aroma-schaal terug op zijn plaats.

Extra functies



Kinderslot

- Houd 3 seconden ingedrukt om de kinderslotfunctie te activeren/deactiveren.
- Als deze functie is ingeschakeld, wordt op het display weergegeven en worden alle knoppen op het apparaat vergrendeld.



Aan/uit-timer

- Wanneer het apparaat AAN/UIT staat, raakt u herhaaldelijk de timerknop aan om een timer (van 0-12H) in te stellen voor het IN-/UITSCHAKELEN van het apparaat.



Geheugen

Als het apparaat wordt UITGESCHAKELD of losgekoppeld van de voeding, werkt deze met de vorige instellingen (Behalve de timerinstelling) wanneer deze weer wordt INGESCHAKELD.



Display automatisch uit

Het display wordt na 5 seconden in de slaapstand uitgeschakeld.
Activeer het display met een willekeurige knop.

Haal het meeste uit het apparaat



1. Houd de deuren en ramen gesloten wanneer de luchtzuiveraar is ingeschakeld.
2. Blokkeer de luchtopeningen niet en blijf uit de buurt van gordijnen of muren.
3. Onderhoud en vervang het filter regelmatig voor maximale efficiëntie.


REINIGING EN ONDERHOUD

03

Het filter vervangen


De levensduur van het filter wordt gemeten door het algoritme van de luchtzuiveraar dat is gebaseerd op de werkmodus, ventilatorsnelheid, bedrijfstijd en binnenluchtkwaliteit. Het wordt aanbevolen om het filter elke 6-8 maanden te vervangen of wanneer de herinnering voor filtervervanging een waarschuwing geeft.

1

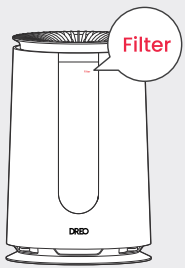


De herinnering voor filtervervanging knippert wanneer het filter moet worden vervangen. Schakel de luchtzuiveraar uit en trek de stekker uit het stopcontact.

2

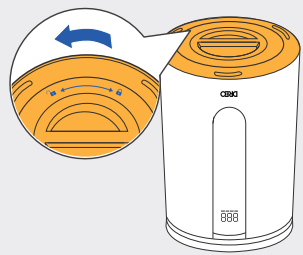


Draai de onderste afdekking om deze te ontgrendelen en verwijder de afdekking.

3

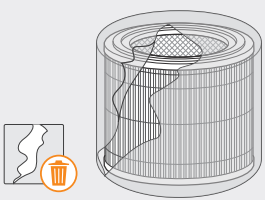


Verwijder de plastic verpakking.

4

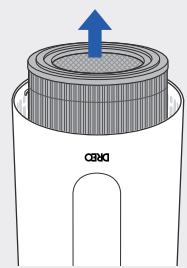


Verwijder het oude filter en plaats het nieuwe filter.

❺

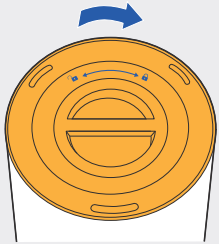

Draai de onderste afdekking rechtsom om deze weer op zijn plaats te vergrendelen (u hoort een duidelijk geluid wanneer u het toestel vergrendelt).


❻

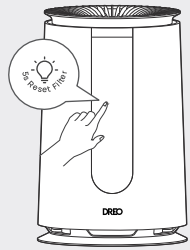

Keer terug naar de rechtopstaande positie en houd de 5 seconden lang ingedrukt tot u een pieptoon hoort om de herinnering voor filtervervanging te resetten.


De binnen- en buitenkant reinigen

❶

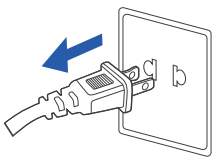


Haal de stekker van de luchtzuiveraar uit het stopcontact voordat u begint met reinigen en onderhoud.

❷

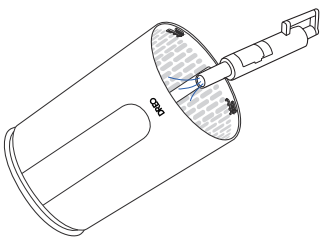

Verwijder het filter en maak de binnenkant schoon met een stofstofzuiger.


❸

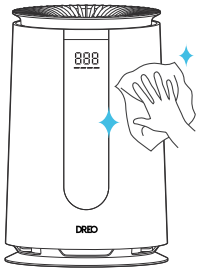

Veeg de behuizing schoon met een droge, zachte, niet-schurende doek.

Het filter reinigen


- Voor optimaal gebruik kan het buitenste voorfilter eens in de 2-4 weken worden gereinigd met een zachte, droge borstel.
- Uit de buurt houden van water en vochtige gebieden. Vocht laat schimmels groeien.

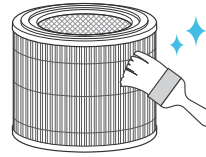

De lade met het aromatisch kussen reinigen


EEN KEER PER WEEK AANBEVOLEN

❶

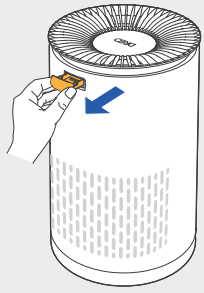

Trek de lade met het aromatisch kussen naar buiten.

❷

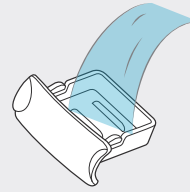

Spoel met water en plaats het terug in de voet.

PROBLEMEN OPLOSSEN

04

Gerelateerd aan filter

Waar kan ik een nieuw filter kopen?

Neem contact op met onze klantenservice als u nieuwe filters wilt aanschaffen.

Ik heb het filter vervangen, maar de herinnering voor filtervervanging is nog steeds ingeschakeld.

De herinnering voor filterwijziging wordt niet automatisch gereset. Houd de knop Filter Reset ingedrukt om de herinnering opnieuw in te stellen. De indicator gaat uit na het resetten.

De herinnering voor filterwijziging is lange tijd niet ingeschakeld.

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de levensduur van het filter, waaronder het kwaliteitsniveau van de binnenlucht, de werkingsduur en de deeltjesdichtheid in de lucht. Als de kamer een beter luchtkwaliteitsniveau heeft en/of als u de luchtzuiveraar niet vaak gebruikt, duurt het langer voordat de herinnering oplicht.

Gerelateerd aan gebruik

Waarom werkt mijn luchtzuiveraar niet?

Controleer of het netsnoer is aangesloten, of dat het stopcontact is beschadigd.

De luchtstroom van de luchtzuiveraar is te zwak.

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond de luchtzuiveraar is.
- Controleer of de filterverpakking is verwijderd.
- De ventilatorsnelheid is laag als de automatische modus is ingeschakeld en de luchtkwaliteit goed is. Probeer over te schakelen naar een hogere snelheid.
- Vervang het filter als het verstopt en overbelast is.

De luchtzuiveraar verbetert de luchtkwaliteit niet.

- Controleer of de filterverpakking is verwijderd.
- Zorg ervoor dat de ramen gesloten zijn, aangezien vervuilde lucht van buitenaf kan blijven binnenkomen.
- Het overbelaste filter zal de ventilator harder laten werken om de lucht door te laten. Overweeg het filter te vervangen als het verstopt is.
- Niet plaatsen in drukke gebieden en hoeken.
- Controleer of de luchtuitlaat en -inlaat geblokkeerd zijn.

Waarom maakt de luchtzuiveraar veel geluid?

- Schakel de luchtzuiveraar naar de slaapmodus of verlaag de zuiveringssnelheid.

Waarom is de luchtkwaliteitsindicator altijd rood?

- Het wordt aanbevolen om het apparaat naar een andere locatie te verplaatsen, de stekker opnieuw in het stopcontact te steken en het indicatielampje opnieuw te controleren. Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.

De geur in de kamer is erg sterk, maar de luchtkwaliteitsindicator is alleen groen of blauw.

- De luchtkwaliteitssensor detecteert PM 2.5 deeltjes maar kan geen geuren detecteren. Als u vindt dat de luchtgeur binnen relatief sterk is, wordt aangeraden om handmatig over te schakelen op de hoogste zuiveringssnelheid.

Waarom id de luchtkwaliteitsindicator altijd blauw?

- De luchtkwaliteitssensor meldt de aanwezigheid van zwevende deeltjes, maar kan geen gas detecteren. Zorg ervoor dat er geen gasverontreiniging in de kamer is.

Waarom maakt de luchtzuiveraar een ongewoon geluid?

- Zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond staat.
- Als het ongewone geluid nog steeds bestaat, kunnen er externe objecten zijn die de luchtopeningen blokkeren. Neem contact op met onze klantenservice.

Waarom produceert de luchtzuiveraar een onaangename geur?

- Tijdens de eerste paar dagen produceren nieuwe luchtzuiveraars een geur van plastic die normaal is en uiteindelijk zal verdwijnen.
- Voeg geen essentiële oliën of diffusors toe aan de luchtzuiveraar en gebruik deze niet in een extreem vochtige omgeving. Vocht laat schimmels groeien.
- Als het filter vervuilende stoffen tot zijn maximale capaciteit heeft geabsorbeerd, dan kan de geur uit het vuile filter komen. Vervang het filter indien nodig.

Neem contact op met onze klantenservice als uw probleem niet wordt vermeld of blijft bestaan **(zie pagina 193)**

ÍNDICE

01
CONHECER O APARELHO
133

02
UTILIZAR O APARELHO
134-138


03
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
139-141

04
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
142-144

CONHECER O APARELHO

01

Conteúdo da embalagem

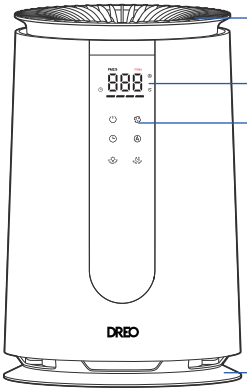



Filtro


3x pastilhas aromáticas (1 pré-instalada)

Manual do utilizador

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

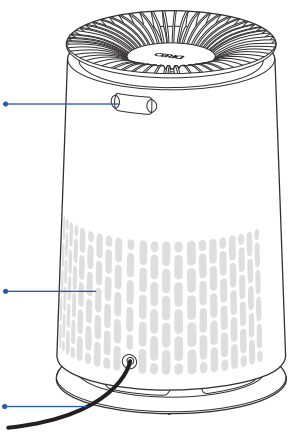


UTILIZAR O APARELHO

02


Antes de utilizar

1

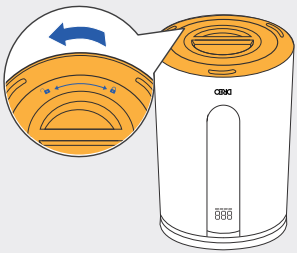


Vire-o ao contrário. Rode a tampa inferior para desbloquear e remova-a.

2

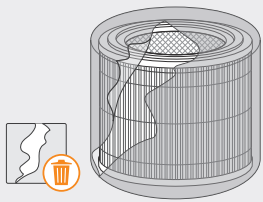


Retire o filtro da embalagem e volte a colocá-lo.

3

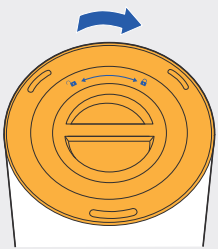

Rode a tampa inferior para a direita para voltar a bloqueá-la no lugar (ouvirá um som característico quando o bloquear).

4

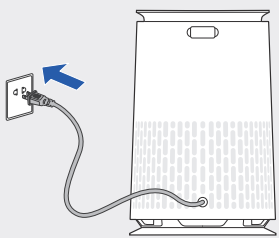

Volte a colocar na posição vertical numa superfície plana, estável e desobstruída, ligue o aparelho à tomada elétrica.

Painel de controlo



Botão de energia
- Ligar/desligar.
- Pressione durante 10 segundos para repor as predefinições.

Botão de velocidade de purificação
- Ajuste a velocidade de purificação entre 1 a 4 níveis e Turbo (o Modo Turbo será apresentado como nível "H").

Botão Temporizador
- Defina um temporizador (0-12h) para ligar/desligar o aparelho.

Nota: O temporizador é apresentado no visor LED.

Botão Modo Auto
- Purifique e ajuste a velocidade de purificação automaticamente com base nas condições de qualidade do ar.


Botão de ligar/desligar a luz LED
- Ligue/desligue a luz LED do ecrã, painel de controlo ou indicador de qualidade do ar.
- Pressione durante 5 segundos para repor o lembrete de troca do filtro depois de substituir o filtro.

Botão Modo Sono
- Toque para purificar o ar na definição de potência mais silenciosa (o ecrã desliga automaticamente em 5 s).
- Pressione durante 3 segundos para ativar/desativar a função de bloqueio para crianças (o ecrã irá apresentar a indicação "LC").
- Pressione ou para sair do Modo Sono.

Visor LED

Monitorize constantemente a qualidade do ar na sua divisão com o ecrã abrangente e intuitivo.


Nota: Pode desligar o ecrã LED e as luzes utilizando o botão ou através da aplicação DREO.

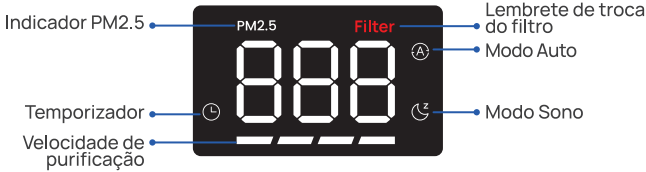

Luz indicadora de qualidade do ar


Cor da luz	Nível de qualidade do ar
Azul	Excelente
Verde	Bom
Laranja	Moderado
Vermelho	Mau

Nota: O sensor de qualidade do ar deteta partículas PM 2.5, mas não consegue detetar odores. Se sentir que o odor do ar interior é relativamente forte, recomendamos que mude manualmente para a velocidade de purificação mais alta.

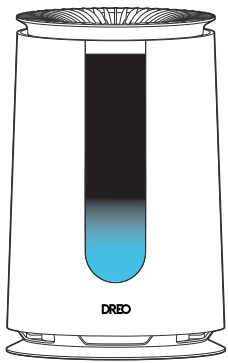


Adicionar óleo essencial

❶

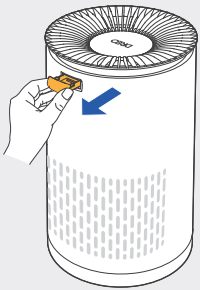


Retire a bandeja da pastilha aromática.

❷

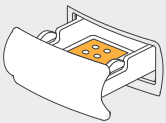


Certifique-se de que a pastilha aromática está na bandeja.

❸

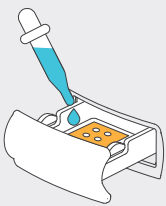

Adicione óleo essencial à pastilha aromática.

❹

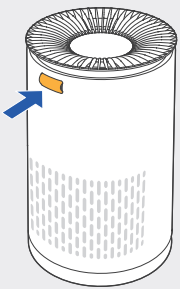

Volte a colocar a bandeja para pastilhas aromáticas no lugar.

Funcionalidades adicionais



Bloqueio para crianças

- Pressione durante 3 segundos para ativar/desativar a função de bloqueio para crianças.
- Quando ativado, o ecrã apresenta a indicação, e todos os botões do aparelho ficam bloqueados.



Temporizador para ligar/desligar

- Quando o aparelho estiver ligado/desligado, toque no botão do temporizador repetidamente para definir um temporizador (de 0-12h) para ligar/desligar o aparelho.



Memória

Quando o aparelho for ligado novamente, depois de ter sido desligado ou desconectado da corrente, irá funcionar com as definições anteriores (exceto a definição Temporizador).



Desligar visor automaticamente

O visor desliga após 5 segundos no Modo Sono.
Pressione qualquer botão para ativar o visor.

Obter o máximo proveito deste aparelho



1. Mantenha as portas e janelas fechadas quando o purificador de ar estiver ligado.
2. Não bloqueie as aberturas de ar e mantenha afastado de cortinas ou paredes.
3. Mantenha e substitua o filtro numa base regular para a máxima eficiência.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO

03

Substituir o filtro


A vida útil do filtro é medida pelo algoritmo do purificador de ar, que se baseia no modo de funcionamento, na velocidade do ventilador, no tempo de funcionamento e na qualidade do ar interior. Recomendamos que substitua o filtro a cada 6-8 meses ou quando o lembrete de troca do filtro emitir um alerta.

1

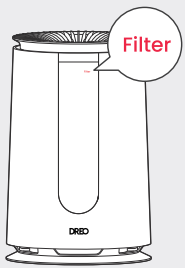


O Lembrete de troca do filtro piscará quando for necessário substituir o filtro. Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada.

2

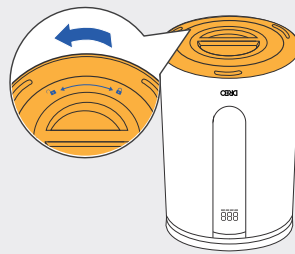


Rode a tampa inferior para desbloquear e, em seguida, remova-a.

3

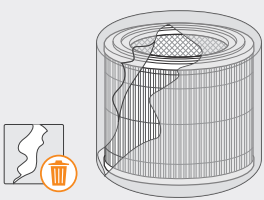


Retire a embalagem plástica.

4

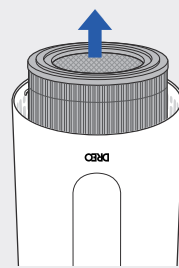


Retire o filtro antigo e, em seguida, coloque o filtro novo no lugar.

❺

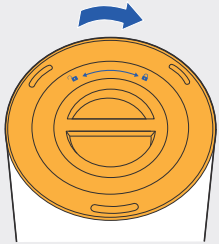

Rode a tampa inferior para a direita para voltar a bloqueá-la no lugar (ouvirá um som característico quando o bloquear).


❻

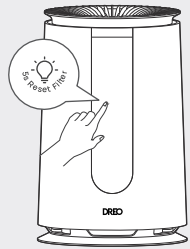

Volte a colocar na posição vertical e pressione o botão durante 5 segundos até emitir um sinal sonoro, para repor o lembrete de troca do filtro.


Limpar o interior e o exterior

❶

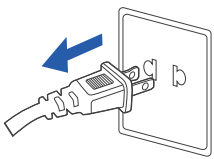


Retire a ficha do purificador de ar da tomada antes de efetuar qualquer trabalho de limpeza e manutenção.

❷

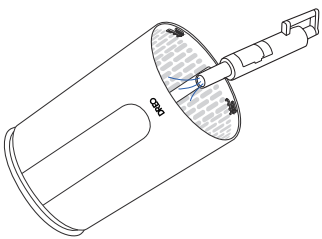

Retire o filtro e limpe o interior com um aspirador.


❸

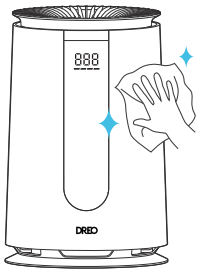

Limpe a carcaça com um pano seco, macio e não abrasivo.

Limpar o filtro


- Para uma utilização ótima, o pré-filtro exterior pode ser limpo com uma escova macia e seca uma vez a cada 2-4 semanas.
- Mantenha afastado de água e áreas húmidas. A humidade favorece o crescimento de bolor.

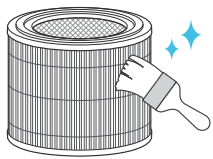

Limpar a bandeja para pastilhas aromáticas


RECOMENDADO UMA VEZ POR SEMANA

❶

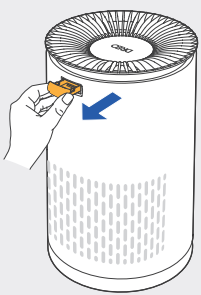

Retire a bandeja da pastilha aromática.

❷

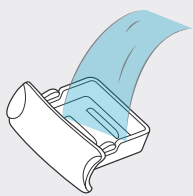

Lave com água e volte a colocar na base.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

04

Relacionado com o filtro

Onde posso comprar um filtro novo?

Para comprar filtros novos, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

Mudei o filtro, mas o Lembrete de troca do filtro ainda permanece ligado.

O Lembrete de troca do filtro não será reposto automaticamente. Mantenha pressionado o botão Reposição do filtro para repor o lembrete; o indicador irá desligar após a reposição.

O Lembrete de troca do filtro não foi ligado por um período prolongado.

São vários os fatores que podem afetar a vida útil do filtro, incluindo o nível de qualidade do ar interior, a duração da operação e a densidade das partículas no ar. Se a sua divisão tiver um nível de qualidade do ar melhor e/ou não utilizar o purificador de ar com frequência, o lembrete irá demorar mais tempo a acender.

Relacionado com o uso

Porque é que o purificador de ar não funciona?

Verifique se a alimentação está ligada, se o cabo de alimentação está danificado ou se a tomada elétrica tem energia.

O fluxo de ar do purificador de ar é muito fraco.

- Certifique-se de que há espaço suficiente à volta do purificador de ar.
- Verifique se a embalagem do filtro foi removida.
- A velocidade do ventilador será baixa quando o modo automático estiver ligado e a qualidade do ar for boa. Experimente mudar para uma velocidade superior.
- Substitua o filtro se o mesmo estiver obstruído e sobrecarregado.

O purificador de ar não melhora a qualidade do ar.

- Verifique se a embalagem do filtro foi removida.
- Certifique-se de que as janelas estão fechadas, pois o ar poluído pode continuar a entrar do exterior das janelas.
- O filtro sobrecarregado fará com que o ventilador trabalhe mais para fazer o ar passar. Considere substituir o filtro, se estiver obstruído.
- Não coloque em cantos e áreas movimentadas.
- Verifique se a saída e entrada de ar estão obstruídas.

Porque é que o purificador está a emitir um ruído alto?

- Mude o purificador de ar para o modo de sono ou para velocidades de purificação inferiores.

Porque é que o Indicador de qualidade do ar está sempre vermelho?

- Recomendamos que desloque o aparelho para um local diferente, volte a ligá-lo e verifique novamente a luz indicadora. Se o problema persistir, contacte o Serviço de apoio ao cliente.

O odor na divisão é muito intenso, mas o Indicador de qualidade do ar está apenas verde ou azul.

- O sensor de qualidade do ar deteta partículas PM 2.5, mas não consegue detetar odores. Se sentir que o odor do ar interior é relativamente forte, recomendamos que abra manualmente a velocidade de purificação mais alta.

Porque é que o Indicador de qualidade do ar está sempre azul?

- O sensor de qualidade do ar indica a presença de partículas transportadas pelo ar, mas não consegue detetar gases. Certifique-se de que a sua divisão não está contaminada com gases.

Porque é que o purificador está a emitir um ruído invulgar?

- Certifique-se de que purificador de ar está a funcionar numa superfície plana e estável.
- Se o ruído invulgar persistir, pode haver objetos externos a bloquear as aberturas de ar. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente.

Porque é que o purificador de ar produz um cheiro desagradável?

- Durante os primeiros dias, os purificadores de ar novos produzem um cheiro a plástico, o que é normal e acabará por desaparecer.
- Não adicione óleos essenciais ou difusores ao purificador de ar nem o utilize em áreas excessivamente húmidas. A humidade promove o crescimento de bolor.
- Se o filtro tiver absorvido poluentes até à sua capacidade máxima, o cheiro pode vir do filtro sujo. Substitua o filtro, quando necessário.

Se o seu problema não estiver mencionado ou persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente **(ver página 193)**

OBSAH

01
POPIS SPOTŘEBIČE
145

02
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
146-150


03
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
151-153

04
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
154-156

POPIS SPOTŘEBIČE

01

Obsah balení

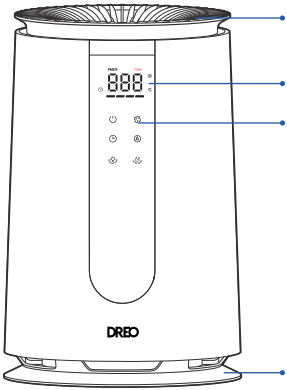




Filtr



3x aromatické podložky (1 předinstalovaná)

Uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

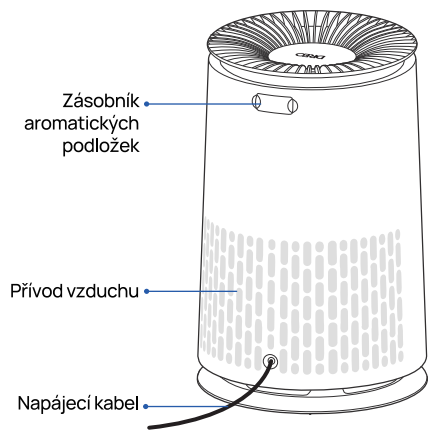


POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

02


Před použitím

1

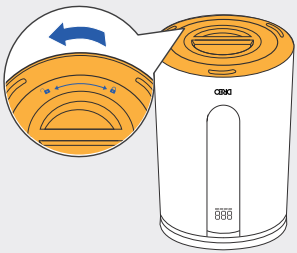


Umístěte dnem vzhůru. Otočte spodní kryt pro odemčení a sejměte jej.

2

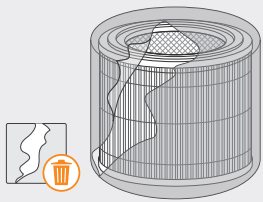


Vyjměte filtr z obalu a poté jej vložte zpět.

3

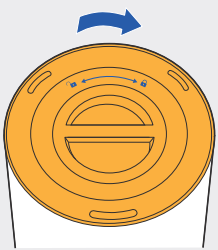

Otočte spodní kryt ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil zpět na místo (po uzamčení uslyšíte charakteristický zvuk.).

4

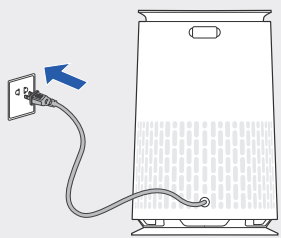

Vraťte spotřebič do svislé polohy na rovném, stabilním a čistém povrchu a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Ovládací panel



Tlačítko napájení
- Zapnutí/vypnutí napájení.
- Dlouhým stisknutím po dobu 10 sekund resetujete tovární nastavení.

Tlačítko rychlosti čištění
- Nastavte rychlost čištění v rozsahu 1–4 úrovní a Turbo (režim Turbo se zobrazí jako úroveň „H“).

Tlačítko časovače
- Nastavte časovač (0–12 hodin) pro zapnutí/vypnutí spotřebiče.

Poznámka: Čas časovače se zobrazí na LED displeji.

Tlačítko automatického režimu
- Automatické čištění a úprava rychlosti čištění na základě kvality ovzduší.

Tlačítko zapnutí/vypnutí LED světla.
- Zapnutí/vypnutí LED světla displeje, ovládacího panelu nebo indikátoru kvality ovzduší.
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund resetujete připomenutí výměny filtru po výměně filtru.


Tlačítko režimu spánku
- Dotykem vyčistíte vzduch na nejtišší stupeň výkonu (displej se během 5 sekund automaticky vypne).
- Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund aktivujete/deaktivujete funkci Dětský zámek (na displeji se zobrazí „LC“).
- Stisknutím nebo (A) ukončíte režim spánku.

LED displej

Neustále sledujte kvalitu vzduchu ve vaší místnosti pomocí komplexního a intuitivního monitorovacího displeje.

Poznámka: LED displej a světla můžete vypnout pomocí tlačítka 


nebo prostřednictvím aplikace DREO.

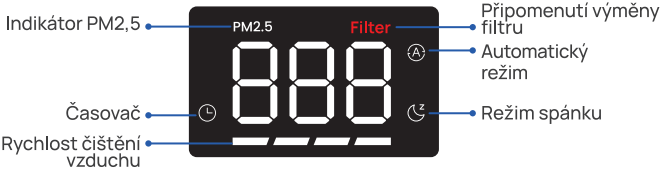

Světelný ukazatel kvality ovzduší


Barva osvětlení	Úroveň kvality ovzduší
Modrá	Vynikající
Zelená	Dobrý
Oranžová	Mírný
Červený	Chudý

Poznámka: Snímač kvality ovzduší detekuje částice PM 2,5, ale nedokáže detekovat pachy. Pokud máte pocit, že je zápach v interiéru poměrně silný, doporučujeme se ručně přepnout na nejvyšší rychlost čištění.

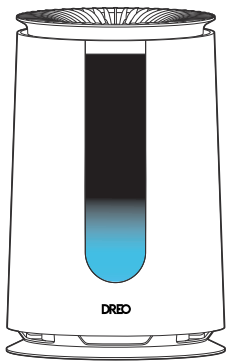


Přidání esenciálního oleje

❶

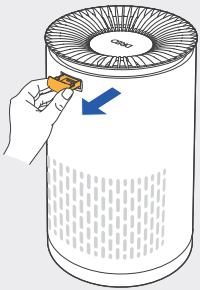


Vytáhněte zásobník s aromatickou podložkou.

❷

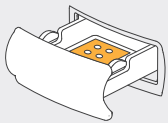


Ujistěte se, že je aromatická podložka v zásobníku.

❸

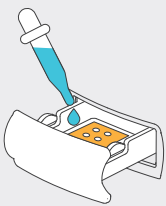

Přidejte esenciální olej na aromatickou podložku.

❹

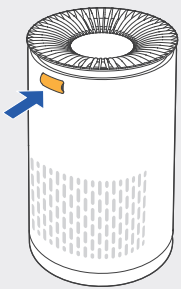

Vraťte zásobník s aromatickou podložkou na místo.

Další funkce



Dětský zámek

- Dlouhým stisknutím na 3 sekundy aktivujete/deaktivujete funkci dětského zámku.
- Po aktivaci se na displeji zobrazí a všechna tlačítka na spotřebiči budou zablokována.



Časovač zapnutí/vypnutí

- Když je spotřebič ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ, opakovaně stiskněte tlačítko časovače pro nastavení časovače (od 0 do 12 hodin), po kterém se má spotřebič ZAPNOUT/VYPNOUT.



Paměť

Pokud je spotřebič vypnutý nebo odpojený od napájení, bude po opětovném zapnutí fungovat s předchozím nastavením (kromě nastavení časovače).



Automatické vypnutí displeje

Displej se vypne po 5 sekundách v režimu spánku.
Probuďte displej libovolným tlačítkem.

Pokyny pro optimální využití tohoto spotřebiče



1. Když je čistička vzduchu zapnutá, mějte zavřené dveře a okna.
2. Neblokujte větrací otvory a udržujte je v dostatečné vzdálenosti od záclon nebo stěn.
3. Pro maximální účinnost filtr pravidelně udržujte a vyměňujte.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

03

Výměna filtru


Životnost filtru se měří algoritmem čističky vzduchu, který je založen na provozním režimu, rychlosti ventilátoru, době provozu a kvalitě vnitřního vzduchu. Doporučuje se vyměňovat filtr každých 6–8 měsíců nebo když se rozsvítí připomenutí výměny filtru.

1

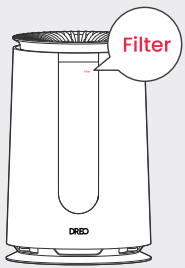


Připomenutí výměny filtru bude blikat, když je třeba filtr vyměnit. Čističku vzduchu vypněte a odpojte.

2

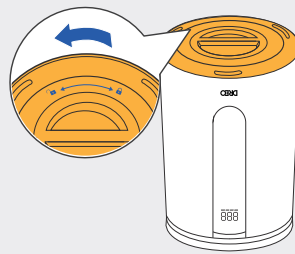


Otočte spodní kryt pro odemčení a poté jej sejměte.

3

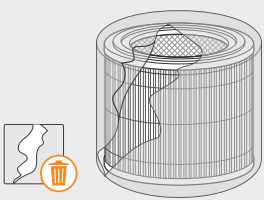


Odstraňte plastový obal.

4

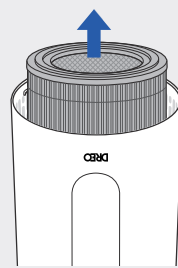


Vyjměte starý filtr a poté na něj vložte nový filtr.

❺

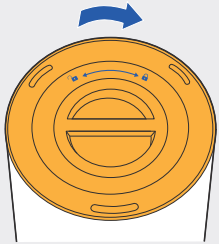

Otočte spodní kryt ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil zpět na místo (po uzamčení uslyšíte charakteristický zvuk.).


❻

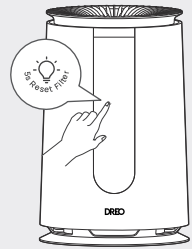

Vraťte se do svislé polohy a dlouze stiskněte po dobu 5 sekund, dokud nezazní pípnutí, abyste resetovali připomenutí výměny filtru.


Čištění vnitřního i vnějšího prostoru

❶

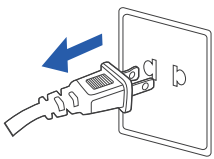


Před jakýmkoli čištěním a údržbou odpojte čističku vzduchu ze zásuvky.

❷

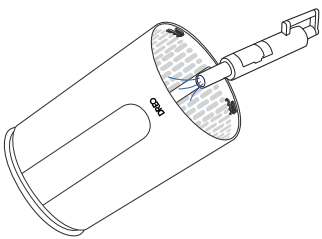

Vyjměte filtr a vyčistěte jeho vnitřek vysavačem na prach.


❸

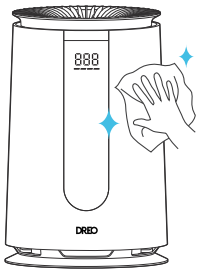

Otřete kryt suchým, měkkým a neabrazivním hadříkem.

Čištění filtru


- Pro optimální použití lze vnější předfiltr čistit měkkým, suchým kartáčem jednou za 2–4 týdny.
- Chraňte před vodou a vlhkými místy. Vlhkost umožní růst plísní.

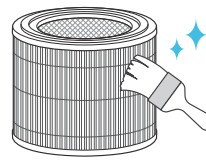

Čištění zásobníku aromatických podložek


DOPORUČENO JEDNOU TÝDNĚ

❶

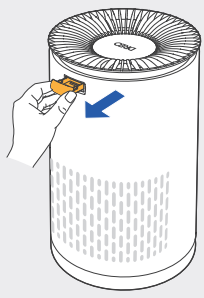

Vytáhněte zásobník s aromatickou podložkou.

❷

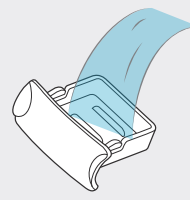

Opláchněte vodou a vložte zpět do základny.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 04

Související s filtrem

Kde si můžu koupit nový filtr?

Chcete-li zakoupit nové filtry, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Vyměnil jsem filtr, ale připomenutí výměny filtru stále funguje..

Připomenutí výměny filtru se automaticky neresetuje. Stisknutím a podržením tlačítka  Reset filtru resetujete připomenutí, po resetování indikátor zhasne.

Připomenutí výměny filtru se delší dobu nezapnulo.

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit životnost filtru, včetně úrovně kvality vnitřního vzduchu, doby provozu a hustoty částic ve vzduchu. Pokud má vaše místnost lepší kvalitu vzduchu a/nebo čističku vzduchu nepoužíváte často, rozsvícení připomenutí bude trvat déle.

Související s použitím

Proč mi nefunguje čistička vzduchu?

Zkontrolujte, zda je připojeno napájení, zda není poškozen napájecí kabel nebo zda je elektrická zásuvka pod napětím.

Proudění vzduchu z mé čističky vzduchu je příliš slabé.

- Ujistěte se, že je kolem čističky vzduchu dostatek prostoru.
- Zkontrolujte, zda byl odstraněn obal filtru.
- Rychlost ventilátoru bude nízká, když je zapnutý automatický režim a kvalita vzduchu je dobrá. Zkuste přepnout na vyšší rychlost.
- Vyměňte filtr, pokud je ucpaný a přetížený.

Moje čistička vzduchu nezlepšuje kvalitu vzduchu.

- Zkontrolujte, zda byl odstraněn obal filtru.
- Ujistěte se, že jsou okna zavřená, protože znečištěný vzduch může nadále proudit zvenčí.
- Přetížený filtr způsobí, že ventilátor bude hůře prohánět vzduch. Pokud je filtr ucpaný, zvažte jeho výměnu.
- Neumisťujte do přeplněných prostor a rohů.
- Zkontrolujte, zda nejsou ucpané výstupní a vstupní otvory vzduchu.

Proč moje čistička vzduchu vydává hlasitý zvuk?

- Přepněte čističku vzduchu do režimu spánku nebo snižte rychlost čištění.

je indikátor kvality ovzduší vždy červený?

- Doporučuje se přemístit spotřebič na jiné místo, znovu jej zapojit do zásuvky a znovu zkontrolovat kontrolku. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Zápach v místnosti je velmi silný, ale indikátor kvality ovzduší svítí pouze zeleně nebo modře.

- Snímač kvality ovzduší detekuje částice PM 2,5, ale nedokáže detekovat pachy. Pokud máte pocit, že je zápach v interiéru poměrně silný, doporučuje se ručně zapnout nejvyšší rychlost čištění.

Proč je indikátor kvality ovzduší vždy modrý?

- Snímač kvality ovzduší hlásí přítomnost částic ve vzduchu, ale nedokáže detekovat plyn. Ujistěte se prosím, že ve vaší místnosti není žádný plyn.

Proč moje čistička vzduchu vydává neobvyklý zvuk?

- Ujistěte se, že je čistička vzduchu provozována na rovném a stabilním povrchu.
- Pokud neobvyklý zvuk stále přetrvává, mohou být přítomny vnější předměty blokující větrací otvory. Kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

Proč moje čistička vzduchu vydává nepříjemný zápach?

- Během prvních několika dnů vydávají nové čističky vzduchu zápach plastu, což je normální a časem vymizí.
- Do čističky vzduchu nepřidávejte esenciální oleje ani difuzéry a nepoužívejte ji v nadměrně vlhkém prostředí. Vlhkost způsobí růst plísní.
- Pokud filtr absorboval znečišťující látky na maximum, může zápach pocházet ze znečištěného filtru. V případě potřeby prosím vyměňte filtr.

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu **(viz strana 193)**

СОДЕРЖАНИЕ

01
ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ
157

02
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
158-162


03
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
163-165

04
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
166-168

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

01

Содержимое упаковки

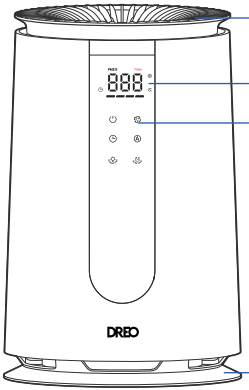



Фильтр



3 ароматические подушечки (1 установлена на заводе)



Руководство пользователя


ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

02


Подготовка к использованию

❶

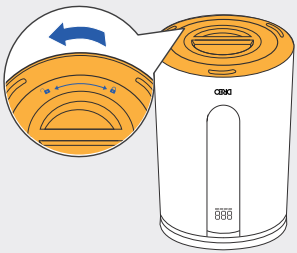


Переверните прибор вверх дном. Поверните нижнюю крышку, чтобы открутить и снять ее.

❷

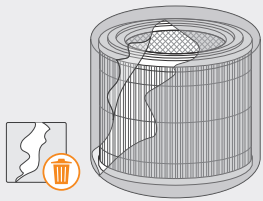


Достаньте фильтр из упаковки и установите на место.

❸

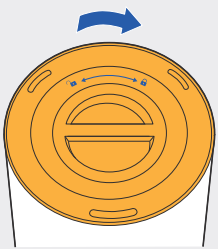

Поверните нижнюю крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть и зафиксировать ее (в случае блокировки вы услышите отчетливый звук).

❹

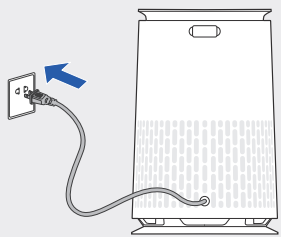

Поставьте прибор вертикально на ровную, устойчивую и чистую поверхность, подключите его к электрической розетке.

Панель управления



Кнопка питания
- Включение/ выключение питания.
- Нажмите и удерживайте в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.



Кнопка "Скорость очистки"
- Настройка скорости очистки: с 1 по 4 уровень и Турбо (режим Турбо обозначен буквой "H").



Кнопка таймера
- Установка таймера (0-12 ч) для включения и выключения прибора.

Примечание. Время таймера отображается на светодиодном дисплее.



Кнопка "Автоматический режим"
- Очистка с автоматической настройкой скорости в зависимости от качества воздуха в помещении.



Кнопка включения и выключения светодиодной лампочки
- Включение/выключение светодиодной лампочки для дисплея, панели управления или индикатора качества воздуха.
- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы сбросить настройки напоминания о замене фильтра после выполнения его замены.




Кнопка спящего режима
- Нажмите на кнопку для выполнения очистки воздуха в самом тихом режиме (автоматическое выключение дисплея через 5 с.).
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения/отключения функции детского замка (на дисплее отображается "LC").
- Нажмите на кнопку или для выхода из спящего режима.

Светодиодный дисплей

Универсальный и интуитивный дисплей монитора обеспечивает постоянный контроль за качеством воздуха в помещении.


Примечание. Светодиодный дисплей и лампочки можно выключить кнопкой или в приложении DREO.

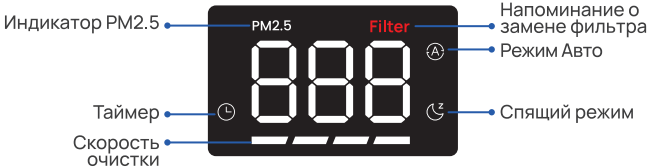

Лампочка индикатора качества воздуха


Цвет лампочки	Уровень качества воздуха
Синий	Отличный
Зеленый	Хороший
Оранжевый	Удовлетворительный
Красный	Неудовлетворительный

Примечание. Датчик качества воздуха определяет частицы PM 2.5, но не распознает запахи. Если вы чувствуете относительно сильный запах в воздухе, рекомендуется вручную включить максимальную скорость очистки.

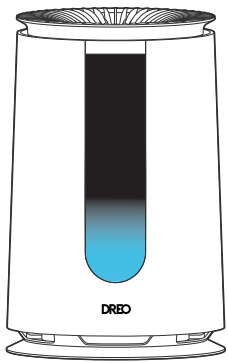


Добавление эфирного масла

❶

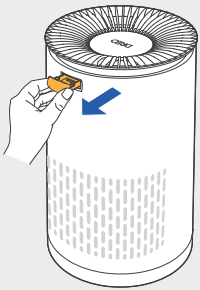


Выдвиньте лоток для ароматических подушечек.

❷

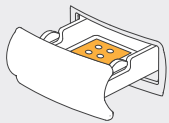


Убедитесь, что в лотке имеется ароматическая подушечка.

❸

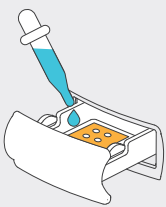

Нанесите на ароматическую подушечку эфирное масло.

❹

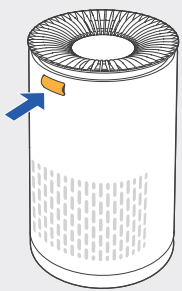

Верните лоток для ароматических подушечек на место.

Дополнительные функции



Детский замок

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для включения/отключения функции детского замка.
- После активации на дисплее появится надпись , и все кнопки на приборе будут заблокированы.



Таймер включения/выключения

- Если прибор ВКЛЮЧЕН/ВЫКЛЮЧЕН, несколько раз нажмите на кнопку таймера, чтобы установить таймер ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ прибора (от 0 до 12 ч).



Память

В случае выключения прибора или отключения от электросети при повторном включении он будет работать с предыдущими настройками (кроме настройки таймера).



Автоматическое отключение дисплея

Дисплей отключается через 5 секунд в спящем режиме. Дисплей пробуждается нажатием на любую кнопку.

Эффективное использование прибора




1. В процессе работы очистителя воздуха все двери и окна должны быть закрыты.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте прибор возле штор или стен.
3. Следите за состоянием фильтра и регулярно производите его замену для максимальной эффективности прибора.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 03

Замена фильтра


Срок службы фильтра измеряется алгоритмом очистителя воздуха на основе режима работы, скорости вентилятора, общего времени работы и качества воздуха в помещении. Рекомендуется производить замену фильтра через каждые 6-8 месяцев или при появлении напоминания о замене фильтра.

❶

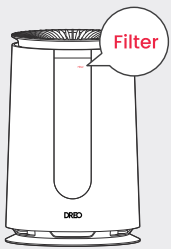


Если требуется замена фильтра, появляется мигающее Напоминание о замене фильтра. Выключите питание очистителя воздуха и отключите его от электросети.

❷

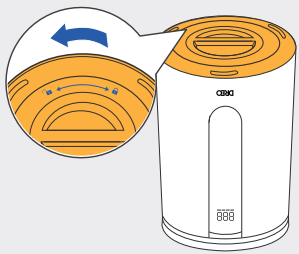


Поверните нижнюю крышку, чтобы открутить и снять ее.

❸

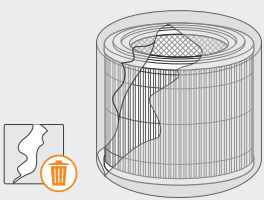


Снимите пластиковую упаковку.

❹

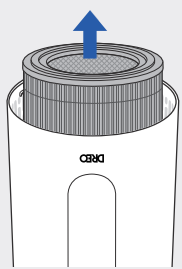


Извлеките старый фильтр, а вместо него установите новый.

❺

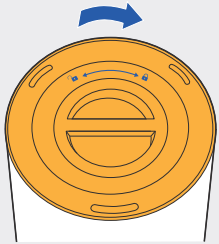

Поверните нижнюю крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть и зафиксировать ее (в случае блокировки вы услышите отчетливый звук).


❻

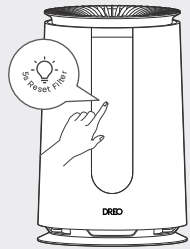

Поставьте прибор вертикально, нажмите и удерживайте кнопку 5s Reset Time в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, чтобы сбросить напоминание о замене фильтра.


Внутренняя и наружная очистка

❶

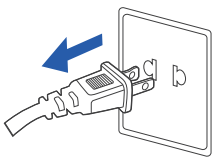


Перед выполнением очистки и технического обслуживания отключите очиститель воздуха от электросети.

❷

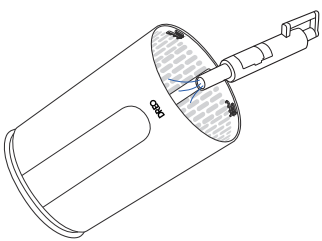

Достаньте фильтр и очистите внутреннюю часть пылесосом.


❸

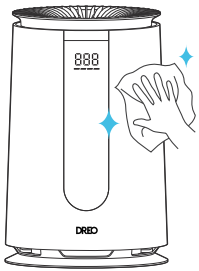

Протрите корпус сухой, мягкой, неабразивной салфеткой.

Очистка фильтра


- Для оптимального использования внешний фильтр предварительной очистки можно очищать мягкой сухой кисточкой один раз в 2-4 недели.
- Держите вдали от воды и высокой влажности. Влага способствует росту плесени.

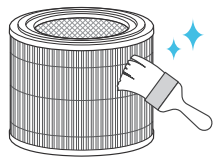

Очистка лотка для ароматических подушечек


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

❶

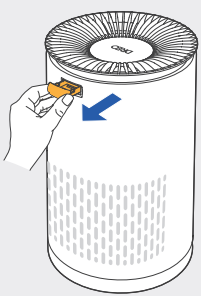

Выдвиньте лоток для ароматических подушечек.

❷

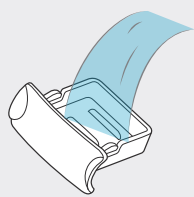

Промойте водой и снова установите в основание.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 04

Примечания о фильтре

Где можно купить новый фильтр?

Для покупки новых фильтров обращайтесь в нашу службу поддержки покупателей.

После замены фильтра Напоминание о замене фильтра не исчезло.

Напоминание о замене фильтра автоматически не сбрасывается. Нажмите и удерживайте кнопку  "Сброс фильтра", чтобы сбросить напоминание; после выполнения сброса индикатор погаснет.

Очень долго не появляется Напоминание о замене фильтра.

Срок службы фильтра зависит от нескольких факторов, включая уровень качества воздуха в помещении, длительность работы и плотность частиц в воздухе. Если в помещении хорошее качество воздуха и (или) очиститель воздуха используется редко, напоминание появится не скоро.

Примечания об использовании

Почему очиститель воздуха не работает?

Проверьте подключение питания, исправность шнура питания и наличие напряжения в электрической розетке.

Слишком слабый поток в очистителе воздуха.

- Проверьте, достаточно ли места вокруг очистителя воздуха.
- Убедитесь, что фильтр извлечен из упаковки.
- Вентилятор работает с низкой скоростью, если включен Режим Авто и в помещении хорошее качество воздуха. Попробуйте увеличить скорость переключателем.
- Замените фильтр, если он засорился или перегружен.

Очиститель воздуха не улучшает качество воздуха.

- Убедитесь, что фильтр извлечен из упаковки.
- Убедитесь, что окна закрыты, так как загрязненный воздух может поступать снаружи через открытое окно.
- Если фильтр перегружен, вентилятору становится труднее проталкивать через него воздух. Рекомендуется заменить фильтр, если он засорен.
- Не ставьте прибор в многолюдных помещениях и в углах.
- Убедитесь, что отверстия для забора и вывода воздуха не перекрыты.

Почему очиститель воздуха сильно шумит?

- Переключите очиститель воздуха в спящий режим или уменьшите скорость очистки.

Почему индикатор Качества воздуха всегда красный?

- Рекомендуется переставить прибор в другое место, отключить и снова подключить его к электросети и снова проверить лампочку индикатора. Если проблема не устранена, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

В помещении очень сильный запах, но индикатор качества воздуха светится только зеленым или синим.

- Датчик качества воздуха определяет частицы PM 2.5, но не распознает запахи. Если вы чувствуете относительно сильный запах в воздухе, рекомендуется вручную включить максимальную скорость очистки.

Почему индикатор Качества воздуха всегда синий?

- Датчик Качества воздуха сообщает о присутствии в воздухе взвешенных частиц, но не определяет газы. Убедитесь, что в помещении отсутствует загрязнение газом.

Почему очиститель воздуха издает нехарактерный звук?

- Убедитесь, что очиститель воздуха установлен на ровной, устойчивой поверхности.
- Если нехарактерный звук не исчезает, возможно, вентиляционные отверстия перекрыты посторонними предметами. Обратитесь в нашу службу поддержки покупателей.

Почему очиститель воздуха издает неприятный запах?

- В первые дни эксплуатации новые очистители воздуха издают запах пластмассы. Это нормальное явление, запах со временем исчезает.
- Не добавляйте в очиститель воздуха эфирные масла или диффузоры и не используйте его в местах с очень высокой влажностью. Влажность способствует росту плесени.
- Если в фильтре скопились загрязнители сверх его вместимости, грязный фильтр может издавать неприятный запах. При необходимости замените фильтр.

Если ваша неполадка отсутствует в списке или устранить ее не удается, обратитесь в службу технической поддержки **(см. на стр. 193)**

املحتويات

01
تعرف على منتجك
169


02
كيفية استخدام منتجك
170-174

03
التنظيف والصيانة
175-177

04
استكشاف الأعطال وإصلاحها
178-180

01 تعرف على منتجك


محتويات العلبة

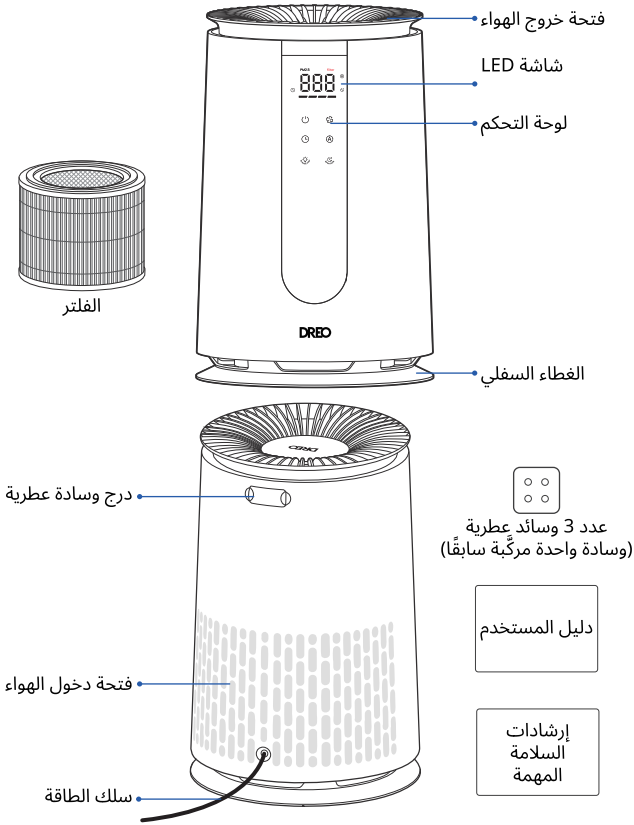

02 كيفية استخدام منتجك


قبل الاستخدام

1

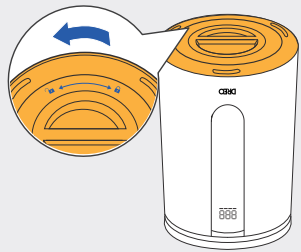


ضع الجهاز مقلوبًا رأسًا على عقب. لف الغطاء السفلي لإلغاء قفل الغطاء وإزالته.

2

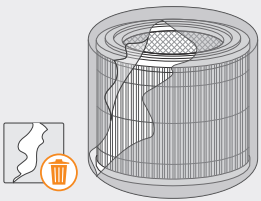


أخرج الفلتر من عبوته ثم ضعه في مكانه مجددًا.

3

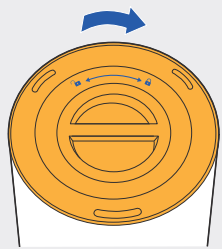


لف الغطاء السفلي في اتجاه حركة عقارب الساعة لإعادة قفله في مكانه (ستسمع صوتًا مميزًا عند قفله).

4

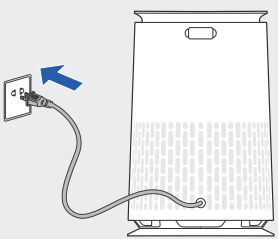

أعد الجهاز إلى الوضع القائم على سطح مستو ومستقر ونظيف، ووصّل قابس سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.

لوحة التحكم

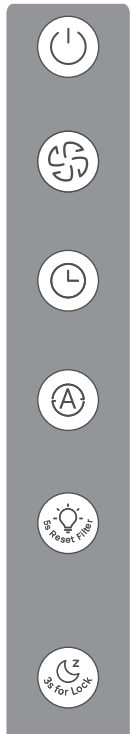

زر الطاقة
• تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها.
• اضغط مع الاستمرار لمدة 10 ثوانٍ لإعادة ضبط إعدادات المصنع.

زر سرعة التنقية
• ضبط سرعة التنقية عبر 1-4 مستويات ووضع التربو (سيظهر وضع التربو عند المستوى "H").

زر الموقت
• تعيين مدة زمنية مؤقتة (من 0 إلى 12 ساعة) من أجل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
ملاحظة: يظهر عدد ساعات تشغيل الموقت في شاشة LED.

زر الوضع التلقائي
• التنقية وضبط سرعة التنقية تلقائيًا حسب ظروف جودة الهواء.


زر تشغيل لمبة بيان الحالة وإيقاف تشغيلها
• تشغيل لمبة بيان الحالة أو إيقاف تشغيلها بشأن الشاشة أو لوحة التحكم أو مؤشر جودة الهواء.
• اضغط مع الاستمرار 5 ثوانٍ لإعادة ضبط التذكير بتغيير الفلتر بعد استبداله.

زر وضع السكون
• المسه لتنقية الهواء باستخدام إعداد الطاقة الأكثر هدوءًا (إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد 5 ثوانٍ).
• اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ لتنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال أو إلغاء تنشيطها (ستعرض الشاشة الحرفين "LC").
• اضغط على أو للخروج من وضع السكون.


شاشة LED

راقب جودة الهواء باستمرار في غرفتك باستخدام شاشة العرض المتكاملة والبديهية.

ملاحظة: يمكنك إيقاف تشغيل شاشة LED ولمبات بيان الحالة باستخدام الزر Night Light أو عبر التطبيق DREO.

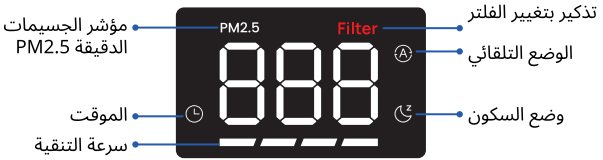

لمبة مؤشر جودة الهواء

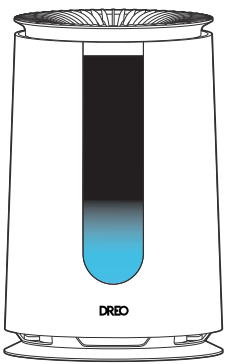


لون اللمبة	مستوى جودة الهواء
أزرق	ممتاز
أخضر	جيد
برتقالي	معتدل
أحمر	رديء

ملاحظة: يكتشف مستشعر جودة الهواء الجسيمات الدقيقة PM 2.5 لكن لا يمكنه اكتشاف روائح كريهة. إذا شعرت بأن رائحة الهواء الكريهة قوية نسبيًا في الأماكن المغلقة، يُنصح بتشغيل التنقية بأعلى سرعة.


إضافة زيت عطري

١

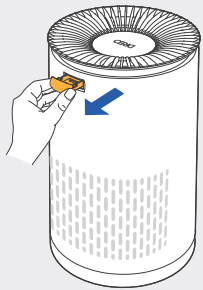


اسحب درج الوسادة العطرية للخارج.

٢

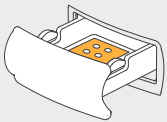


تأكد من وجود الوسادة العطرية في الدرج.

٣

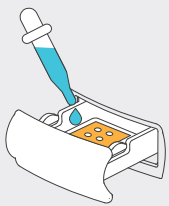

أضف الزيت العطري إلى الوسادة العطرية.

٤

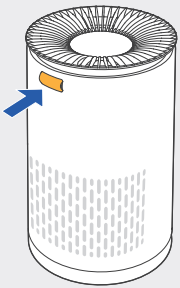

أعد درج الوسادة العطرية إلى مكانه.

ميزات إضافية



قفل ضد عبث الأطفال

• اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ على لتنشيط وظيفة قفل حماية الأطفال أو إلغاء تنشيطها.
• عند التنشيط، سيومض " " على الشاشة ثلاث مرات، وسيتم قفل جميع الأزرار في الجهاز.



الموقت

• عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، المس زر الموقت بشكل متكرر لتعيين مدة زمنية مؤقتة (من 0 إلى 12 ساعة) من أجل تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.



الذاكرة

إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أو فصله عن الطاقة، فسيعمل باستخدام الإعدادات السابقة (باستثناء إعداد الموقت) عند إعادة تشغيله مجددًا.



إيقاف تشغيل الشاشة التلقائي

• يتوقف تشغيل الشاشة بعد 5 ثوانٍ من الدخول في وضع النوم.
• قم بتنشيط الشاشة بأي زر.

تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الجهاز




1. أبقِ الأبواب والنوافذ مغلقة عندما يكون منقي الهواء في وضع تشغيل.
2. لا تسد فتحات الهواء وأبقِها بعيدًا عن الستائر أو الجدران.
3. حافظ على صيانة الفلتر واستبدله على أساس منتظم لضمان الكفاءة القصوى.

03 التنظيف والصيانة

استبدال الفلتر


يُقاس عمر الفلتر باستخدام خوارزمية منقي الهواء المستندة إلى وضع التشغيل وسرعة المروحة ومدة التشغيل وجودة الهواء في الأماكن المغلقة. يُنصح باستبدال الفلتر كل 6-8 أشهر أو عندما يومض مؤشر عمر الفلتر.

❶

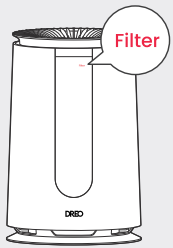


سيومض مؤشر عمر الفلتر عندما يلزم استبدال الفلتر. أوقف تشغيل منقي الهواء وأزِل قابسه من مأخذ التيار الكهربائي.

❷

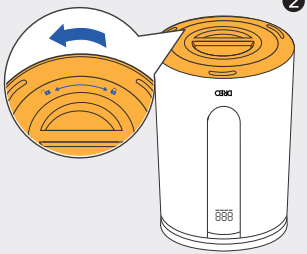


لف الغطاء السفلي لإلغاء قفل الغطاء ثم أزِله.

❸

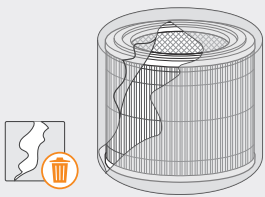


أزِل مواد التغليف البلاستيكية.

❹

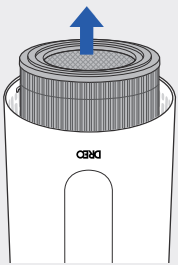


أخرج الفلتر القديم ثم ضع فلتر جديدًا مكانه.

6

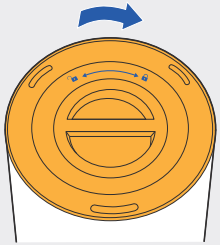

لف الغطاء السفلي في اتجاه حركة عقارب الساعة لإعادة قفله في مكانه (ستسمع صوتًا مميزًا عند قفله).


5

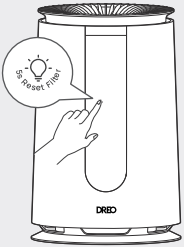

أعد الجهاز إلى الوضعية القائمة واضغط مع الاستمرار 5 ثوانٍ على إلى أن يصدر صوت صفير لإعادة ضبط مؤشر عمر الفلتر.


التنظيف من الداخل والخارج

1

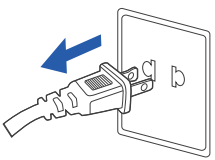


أزل قابس سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي قبل أي عملية تنظيف أو صيانة.

2

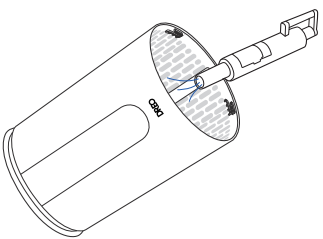


أخرج الفلتر ونظِّفه من الداخل باستخدام مكنسة كهربائية.

❸

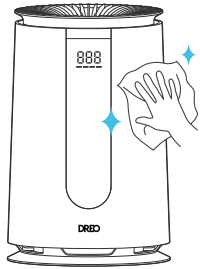

امسح المبيت لتنظيفه باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة وغير كاشطة.

تنظيف الفلتر

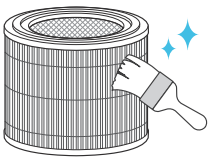


• لضمان الاستخدام الأمثل، يمكن تنظيف المرشح الأولي الخارجي باستخدام فرشاة ناعمة وجافة مرة كل 2-4 أسابيع.
• احفظه بعيدًا عن المياه والمناطق الرطبة؛ إذ ستوفر الرطوبة بيئة لنمو العفن.

تنظيف درج الوسادة العطرية


يُنصح بتنظيفه مرة كل أسبوع

❶

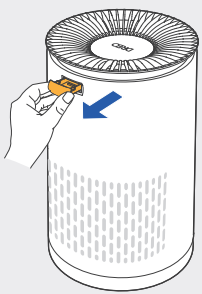

اسحب درج الوسادة العطرية للخارج.

❷

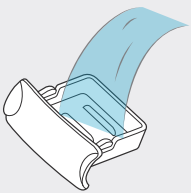

اشطفه بمياه وأعده إلى مكانه داخل القاعدة.

04 استكشاف الأعطال وإصلاحها

بشأن الفلتر

أين يمكنني شراء فلتر جديد؟

لشراء فلاتر جديدة، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

غيَّرت الفلتر، لكن ما زال مؤشر عمر الفلتر مضيئًا.

لن تتم إعادة ضبط مؤشر عمر الفلتر تلقائيًا. يرجى الضغط مع الاستمرار على زر إعادة ضبط الفلتر لإعادة تعيين مدة التذكير، وسينطفئ المؤشر بعد إعادة الضبط.

لم يضئ مؤشر عمر الفلتر منذ مدة زمنية طويلة.

هناك عدة عوامل قد تؤثر على عمر الفلتر تشمل مستوى جودة الهواء في الأماكن المغلقة وطول مدة التشغيل وكثافة الجسيمات الدقيقة في الهواء. إذا كان مستوى جودة الهواء في الغرفة جيدًا و/أو كنت لا تستخدم منقي الهواء في أغلب الأحيان، فسيستغرق مؤشر التذكير فترة زمنية أطول قبل أن يضيء مجددًا.

بشأن الاستخدام

لماذا لا يعمل منقي الهواء؟

تحقق من توصيل الطاقة أو عدم تلف سلك الطاقة أو تزويد مأخذ التيار الكهربائي بالطاقة.

تدفق الهواء من منقي الهواء ضعيف للغاية.

• تأكد من ترك مساحة كافية حول منقي الهواء.
• تأكد من إزالة مواد التعبئة والتغليف من الفلتر.
• ستنخفض سرعة المروحة عند تشغيل الوضع التلقائي وعندما تكون جودة الهواء جيدة. جرِّب التبديل إلى سرعة أعلى.
• استبدل الفلتر إذا كان مسدودًا أو زائد الحمل.

منقي الهواء لا يحسِّن جودة الهواء.

• تأكد من إزالة مواد التعبئة والتغليف من الفلتر.
• تأكد من إغلاق النوافذ؛ فقد يستمر الهواء الملوث في الدخول من الخارج عبر النوافذ.
• الفلتر الزائد الحمولة سيجعل المروحة تعمل بجهد أشق لتمرير الهواء عبره. احرص على استبدال الفلتر إذا كان مسدودًا.
• لا تضع الجهاز في مناطق وأركان مزدحمة.
• تحقق من عدم انسداد مخرج الهواء ومدخله.

لماذا يصدر منقي الهواء ضوضاء عالية؟

• بدِّل منقي الهواء إلى وضع السكون أو سرعات تنقية أقل.

لماذا يضيء مؤشر جودة الهواء باللون الأحمر دائمًا؟

• يُنصح بنقل الجهاز إلى مكان مختلف، وإعادة توصيل قابسه بالطاقة، والتحقق من لمبة المؤشر مجددًا. إذا استمرت المشكلة، يرجى التواصل مع دعم العملاء التابع لنا.

الرائحة الكريهة نفاذة جدًا في الغرفة، لكن مؤشر جودة الهواء يضيء باللون الأخضر أو الأزرق فقط.

• يكتشف مستشعر جودة الهواء الجسيمات الدقيقة PM 2.5 لكن لا يمكنه اكتشاف روائح كريهة. إذا شعرت بأن رائحة الهواء الكريهة قوية نسبيًا في الأماكن المغلقة، يُنصح بتشغيل التنقية بأعلى سرعة.

لماذا يضيء مؤشر جودة الهواء باللون الأزرق دائمًا؟

• يكتشف مستشعر جودة الهواء وجود جسيمات دقيقة عالقة، لكن لا يمكنه اكتشاف غازات. يرجى التأكد من عدم وجود أي تلوث غازي داخل غرفتك.

لماذا يصدر منقي الهواء ضوضاء غير معتادة؟

• تأكد من تشغيل منقي الهواء على سطح مستوٍ ومستقر.
• إذا استمر وجود الضوضاء غير المعتادة، فقد يشير ذلك إلى وجود أجسام خارجية تسد فتحات الهواء. يرجى التواصل مع دعم العملاء التابع لنا.

لماذا يصدر منقي الهواء رائحة مزعجة؟

• في الأيام القليلة الأولى، تصدر منقيات الهواء الجديدة رائحة بلاستيك، وذلك أمر طبيعي وستختفي تلك الرائحة في النهاية.
• لا تضف زيوتًا عطرية أو موزِّعات هواء داخل منقي الهواء ولا تستخدمه في منطقة زائدة الرطوبة؛ إذ ستوفر الرطوبة بيئة مواتية لنمو العفن.
• إذا امتص الفلتر ملوثات إلى سعته القصوى، فقد تصدر الرائحة بسبب اتساخ الفلتر. يرجى استبدال الفلتر عند الضرورة.

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مدرجة، الرجاء الاتصال بدعم العملاء **(انظر الصفحة 193)**

مطالب

01
آشنا شدن با سرهم کنید
181


02
استفاده از دستگاه
182-186

03
مراقبت از دستگاه و
تعمیر و نگهداری
187-189

04
شماره بخش
190-192

01 آشنا شدن با سرهم کنید


محتوای بسته بندی

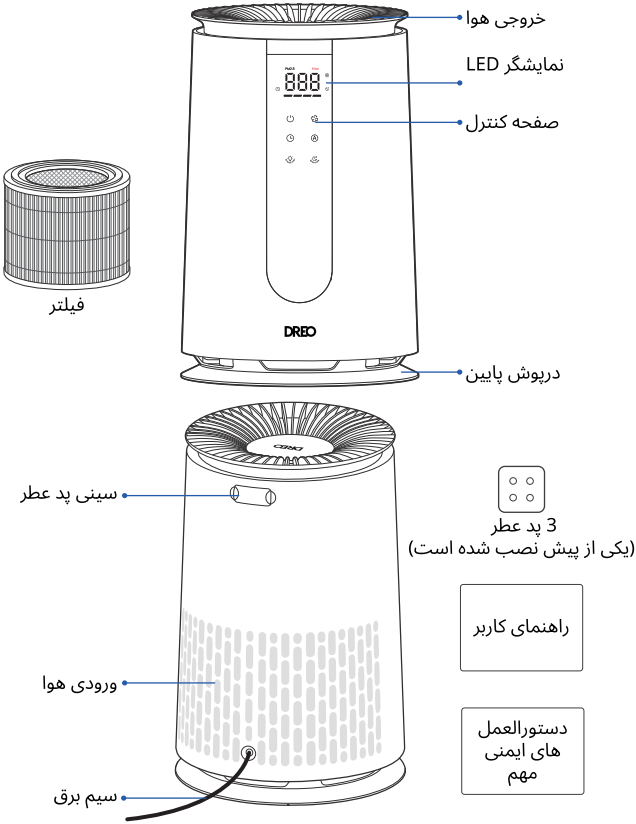

02 استفاده از دستگاه


قبل از استفاده

1

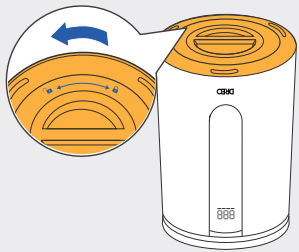


آن را وارونه قرار دهید. برای باز کردن قفل، قاب پایینی را بچرخانید و قاب را بردارید.

2

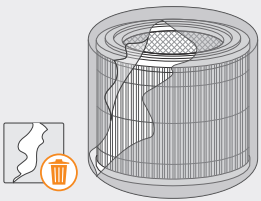


فیلتر را از بسته‌بندی آن خارج کنید و سپس فیلتر را دوباره سر جایش قرار دهید.

3

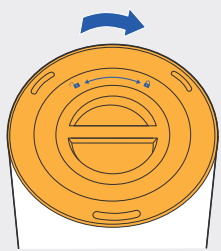


پوشش پایینی را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود (شنیدن صدای متمایز نشانه قفل شدن است).

4

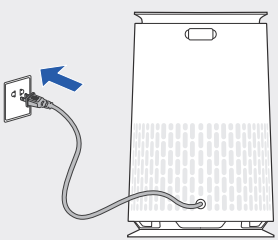

دستگاه را روی یک سطح صاف، پایدار و تمیز به حالت عمودی برگردانید، دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

پنل کنترل

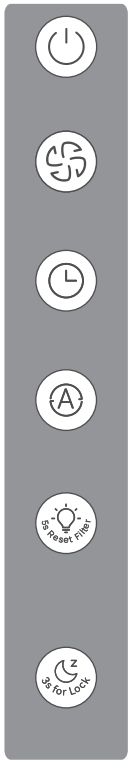

دکمه پاور
• روشن/خاموش کردن.
• برای بازنشانی به تنظیمات کارخانه، 10 ثانیه فشرده نگه دارید.

دکمه سرعت تصفیه
• تنظیم سرعت تصفیه در 4 سطح و در حالت توربو امکان‌پذیر است (حالت توربو به عنوان سطح «H» نمایش داده می‌شود).

دکمه تایمر
• برای روشن/خاموش کردن دستگاه، زمان‌سنج (0-12 ساعت) را تنظیم کنید.
توجه: ساعت تایمر روی نمایشگر LED ظاهر می‌شود.

دکمه حالت خودکار
• تصفیه و تنظیم خودکار سرعت تصفیه بر اساس شرایط کیفیت هوا.


دکمه روشن/خاموش کردن چراغ LED
• چراغ LED مربوط به نمایشگر، کنترل پنل یا نشانگر کیفیت هوا را روشن/خاموش کنید.
• برای بازنشانی یادآور تعویض فیلتر، دکمه را، پس از تعویض فیلتر، به مدت 5 ثانیه فشرده نگه دارید.

دکمه حالت خواب
• برای تصفیه هوا در بی‌صداترین تنظیم قدرت، لمس کنید (نمایشگر پس از 5 ثانیه به طور خودکار خاموش می‌شود).
• برای فعال/غیرفعال کردن عملکرد قفل کودک، 3 ثانیه فشرده نگه دارید (عبارت «LC» روی نمایشگر ظاهر می‌شود).
• برای خروج از «حالت خواب»، یا را فشار دهید.


نمایشگر LED

با نمایشگر جامع و کاربرپسند، کیفیت هوای اتاق خود را به طور مداوم کنترل کنید.

توجه: شما می‌توانید نمایشگر LED و چراغ‌ها را با استفاده از دکمه LIGHT یا از طریق برنامه DREO خاموش کنید.

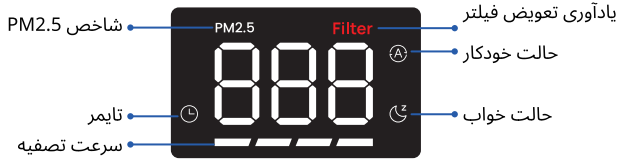

چراغ شاخص کیفیت هوا

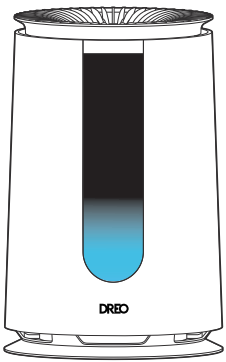


رنگ چراغ	سطح کیفیت هوا
آبی	عالی
سبز	خوب
نارنجی	متوسط
قرمز	ضعیف

توجه: حسگر کیفیت هوا ذرات PM 2.5 را تشخیص می‌دهد اما نمی‌تواند بوها را تشخیص دهد. اگر احساس می‌کنید بوی هوای داخل نسبتاً قوی است، توصیه می‌شود به صورت دستی به بالاترین سرعت تصفیه تغییر دهید.


افزودن روغن اسانسی

❶

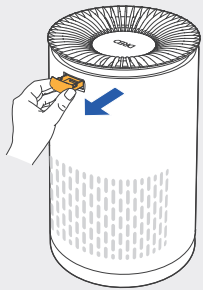


سینی پد عطر را بیرون بکشید.

❷

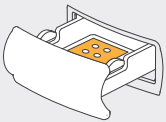


از وجود پد عطر درون سینی مطمئن شوید.

❸

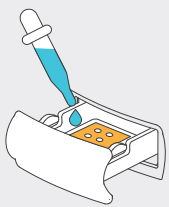

روغن اسانسی را روی پد عطر بریزید.

❹

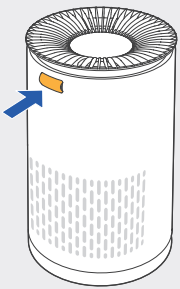

سینی پد عطر را به جای خود بازگردانید.

سایر قابلیت ها



قفل کودک
• برای فعال/غیرفعال کردن عملکرد قفل کودک، را به مدت 3 ثانیه فشار دهید.
• در صورت فعال شدن، نمایشگر عبارت را نشان می‌دهد و همه دکمه‌های دستگاه قفل می‌شوند.



تایمر روشن/خاموش
• وقتی دستگاه روشن/خاموش است، دکمه تایمر را مکرراً لمس کنید تا تایمر (از 0 تا 12 ساعت) برای روشن/خاموش شدن دستگاه تنظیم شود.



حافظه
اگر دستگاه خاموش یا از برق جدا شود، وقتی دوباره روشن شود، تحت تنظیمات قبلی (به‌جز تنظیم زمان‌سنج) کار خواهد کرد.



خاموش شدن خودکار نمایشگر
صفحه نمایش در حالت خواب (Sleep Mode) پس از 5 ثانیه خاموش می‌شود.
با فشار دادن هر دکمه، نمایشگر روشن می‌شود.

بیشترین بهره را از این دستگاه ببرید




1. هنگام روشن بودن دستگاه تصفیه هوا، درها و پنجره‌ها را بسته نگه دارید.
2. منافذ هوا را مسدود نکنید و از پرده‌ها یا دیوارها فاصله بگیرید.
3. برای حداکثر کارایی، فیلتر را به طور منظم نگهداری و تعویض کنید.

03 مراقبت از دستگاه و تعمیر و نگهداری

تعویض فیلتر


عمر فیلتر توسط الگوریتم دستگاه تصفیه هوا اندازه‌گیری می‌شود که بر اساس حالت کار، سرعت فن، زمان اجرا و کیفیت هوای داخل ساختمان است. توصیه می‌شود فیلتر را هر 6 تا 8 ماه یا زمانی که یادآوری تعویض فیلتر نمایش داده می‌شود، تعویض کنید.

❶

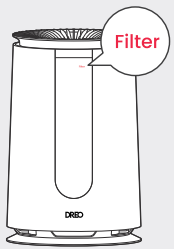


یادآوری تعویض فیلتر زمانی که فیلتر نیاز به تعویض داشته باشد، چشمک می‌زند. دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و از برق بکشید.

❷

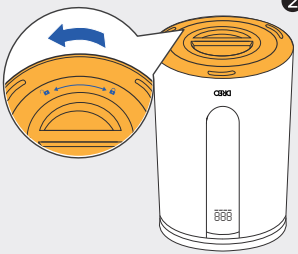


برای باز کردن قفل، قاب پایینی را بچرخانید و سپس قاب را بردارید.

❸

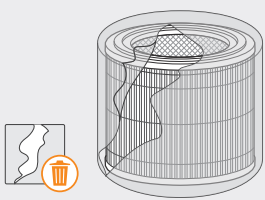


بسته‌بندی پلاستیکی را بردارید.

❹

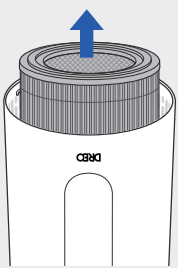


فیلتر قدیمی را بردارید و سپس فیلتر جدید را در جای خود قرار دهید.

۶

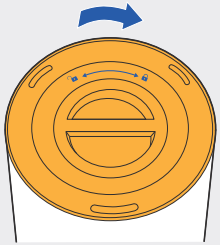

پوشش پایینی را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود (شنیدن صدای متمایز نشانه قفل شدن است).


۵

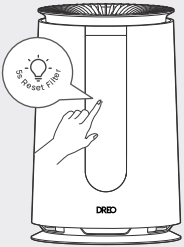

به حالت عمودی برگردید و دکمه 5s Reset Filter را به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا بوق بزند تا یادآوری تعویض فیلتر مجدداً تنظیم شود.


تمیز کردن داخل و خارج

۱

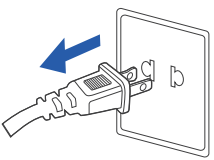


قبل از هرگونه تمیز کردن و نگهداری، دستگاه تصفیه هوا را از برق بکشید.

۲

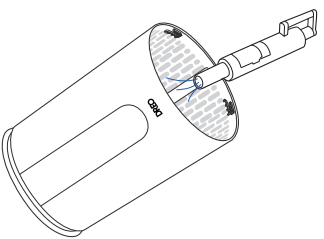


فیلتر را بردارید و داخل آن را با جاروبرقی گرد و غبار تمیز کنید.

❸

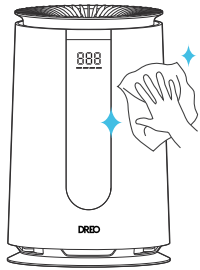

محفظه را با یک پارچه خشک، نرم و غیر ساینده تمیز کنید.

تمیز کردن فیلتر

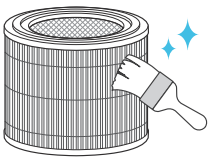


• برای استفاده بهینه، پیش فیلتر بیرونی را می‌توان هر 2-4 هفته یک بار با یک برس نرم و خشک تمیز کرد.
• دور از آب و مناطق مرطوب نگهداری شود. رطوبت باعث رشد کپک خواهد شد.

تمیز کردن سینی پد عطر


یک بار در هفته توصیه می شود

❶

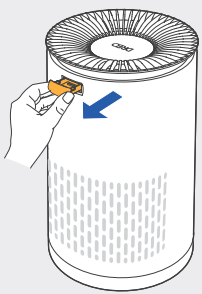

سینی پد عطر را بیرون بکشید.

❷

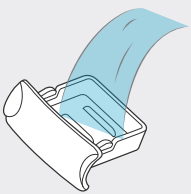

با آب بشویید و دوباره داخل پایه قرار دهید.

04 شخب هرامش

مرتبط با فیلتر

از کجا می‌توانم فیلتر نو بخرم؟

برای خرید فیلترهای جدید، لطفا با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.

فیلتر را عوض کردم، اما یادآوری تعویض فیلتر هنوز فعال است.

یادآوری تعویض فیلتر به طور خودکار بازنشانی نمی‌شود. لطفاً دکمه تنظیم مجدد فیلتر را فشار داده و نگه دارید تا فیلتر تنظیم مجدد شود. چراغ نشانگر پس از تنظیم مجدد خاموش می‌شود.

یادآوری تعویض فیلتر مدت زیادی است که فعال نشده است.

عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند بر عمر فیلتر تأثیر بگذارند، از جمله سطح کیفیت هوای داخل ساختمان، مدت زمان کارکرد و تراکم ذرات موجود در هوا. اگر اتاق شما کیفیت هوای بهتری دارد و/یا زیاد از دستگاه تصفیه هوا استفاده نمی‌کنید، روشن شدن چراغ یادآوری بیشتر طول می‌کشد.

مرتبط با استفاده

چرا دستگاه تصفیه هوای من کار نمی‌کند؟

بررسی کنید که آیا برق وصل است، سیم برق آسیب دیده است یا پریز برق دارد.

جریان هوای خروجی از دستگاه تصفیه هوای من خیلی ضعیف است.

• مطمئن شوید که فضای کافی در اطراف دستگاه تصفیه هوا وجود دارد.
• بررسی کنید که آیا بسته بندی فیلتر برداشته شده است یا خیر.
• وقتی حالت خودکار روشن است و کیفیت هوا خوب است، سرعت فن کم خواهد بود. سعی کنید به سرعت بالاتر تغییر دهید.
• در صورت گرفتگی فیلتر و اضافه بار، فیلتر را تعویض کنید.

دستگاه تصفیه هوای من کیفیت هوا را بهبود نمی‌بخشد.

• بررسی کنید که آیا بسته بندی فیلتر برداشته شده است یا خیر.
• مطمئن شوید که پنجره‌ها بسته هستند زیرا هوای آلوده ممکن است همچنان از بیرون پنجره‌ها وارد شود.
• فیلتر بیش از حد بارگذاری شده باعث می‌شود فن برای عبور هوا سخت‌تر کار کند. در صورت گرفتگی فیلتر، تعویض آن را در نظر بگیرید.
• در مناطق شلوغ و گوشه و کنار قرار ندهید.
• بررسی کنید که آیا خروجی و ورودی هوا مسدود شده است یا خیر.

چرا دستگاه تصفیه هوای من صدای بلندی تولید می‌کند؟

• دستگاه تصفیه هوا را در حالت خواب قرار دهید یا سرعت تصفیه را کاهش دهید.

چرا نشانگر کیفیت هوا همیشه قرمز است؟

• توصیه می‌شود دستگاه را به مکان دیگری منتقل کنید، آن را دوباره به برق بزنید و چراغ نشانگر را دوباره بررسی کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، لطفاً با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید.

بوی اتاق خیلی شدید است، اما نشانگر کیفیت هوا فقط سبز یا آبی است.

• حسگر کیفیت هوا ذرات PM 2.5 را تشخیص می‌دهد اما نمی‌تواند بوها را تشخیص دهد. اگر احساس می‌کنید بوی هوای داخل نسبتاً قوی است، توصیه می‌شود به صورت دستی بالاترین سرعت تصفیه را باز کنید.

چرا نشانگر کیفیت هوا همیشه آبی است؟

• حسگر کیفیت هوا وجود ذرات معلق در هوا را گزارش می‌دهد، اما نمی‌تواند گاز را تشخیص دهد. لطفاً مطمئن شوید که هیچ آلودگی گازی در داخل اتاق شما وجود ندارد.

چرا دستگاه تصفیه هوای من صدای غیرعادی می‌دهد؟

• مطمئن شوید که دستگاه تصفیه هوا روی یک سطح صاف و ثابت کار می‌کند.
• اگر صدای غیرعادی هنوز وجود دارد، ممکن است اشیاء خارجی منافذ هوا را مسدود کرده باشند. لطفا با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید.

چرا دستگاه تصفیه هوای من بوی نامطبوعی تولید می‌کند؟

• در طول چند روز اول، دستگاه‌های تصفیه هوای جدید بوی پلاستیک تولید می‌کنند که طبیعی است و در نهایت از بین می‌رود.
• روغن‌های ضروری یا پخش‌کننده‌های هوا را به دستگاه تصفیه هوا اضافه نکنید و در محیط بیش از حد مرطوب از آن استفاده نکنید. رطوبت باعث رشد کپک خواهد شد.
• اگر فیلتر آلاینده‌ها را تا حداکثر ظرفیت خود جذب کرده باشد، آنگاه بو ممکن است از فیلتر کثیف ناشی شود. لطفا در صورت لزوم فیلتر را تعویض کنید.

اگر مشکل شما اینجا عنوان نشده یا همچنان برطرف نشده است، با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید **(به صفحه 193 مراجعه کنید)**

Model No.: DR-HAP008
Rev_EMEA_1.0

Reach out to us, it's easy!

+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support.

www.dreo.com

eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com

+49 800 000 9169
Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)