
DREO

Smart Tower Fan
Ventilateur Tour Intelligent
Nomad TF413S

USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

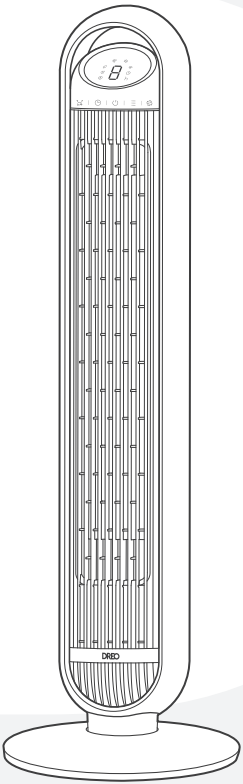

”

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

”

Merci d'avoir choisi DREO!

Votre soutien est essentiel pour nous.
Nous espérons que vous apprécierez
ce produit autant que nous avons aimé le créer.

LANGUAGES

English 1-11

Français 12-22

CONTENTS

01

ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

1-3

02

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

4

03

KNOWING YOUR APPLIANCE

5

04

USING YOUR APPLIANCE

6-8

05

CLEANING AND MAINTENANCE

9-10

06

TROUBLESHOOTING

11


ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

01

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

❶

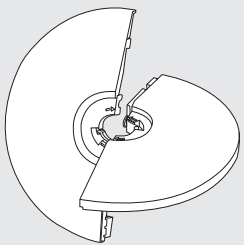


Intersect the two base halves diagonally.

❷

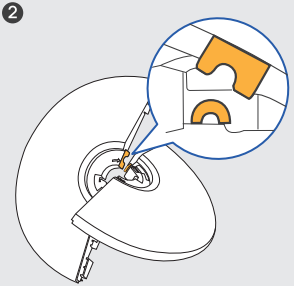


Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

❸

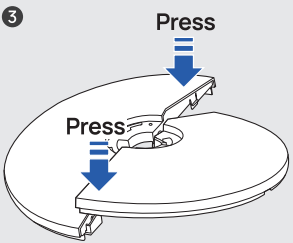


Press down on the edge until you hear a **click** to securely snap the two base halves together.

❹

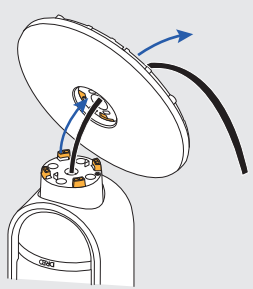


Thread the cord through the center hole and attach the base to the fan bottom.

❺

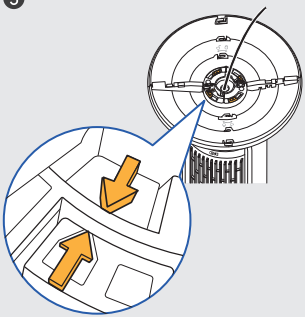


Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

❻

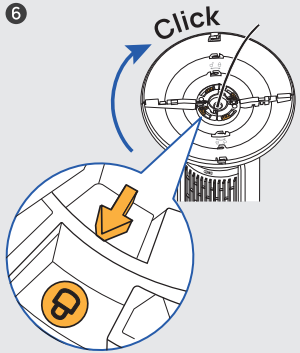


Turn the base clockwise until it **clicks** into place.

❼

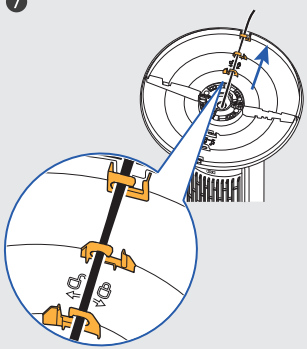


Thread the cord through the REAR cord keepers on your preferred side, then set the fan upright.

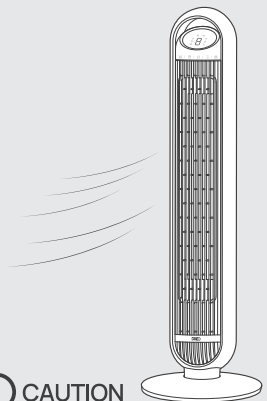

CAUTION

- Do not operate the appliance if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

Package Contents

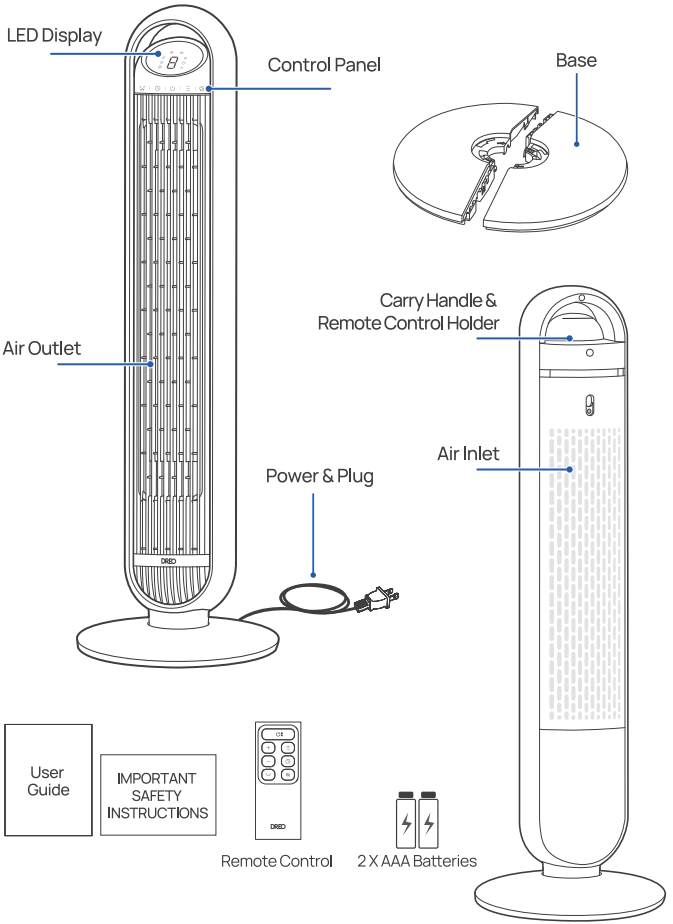

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

02

Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search **"DREO"**, then select and download the app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Look for "Nomad TF413S" when connecting your new tower fan.

You can use the DREO app to connect your smart tower fan to **Amazon Alexa** or **Google Home.** Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.


NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

1. Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
3. Hold the Oscillation button 5s for 5 seconds to start WiFi connection settings.
   (Tip: The WiFi icon will keep flashing when pairing.)
4. Tap + **Add Device** and select **Nomad TF413S.**
5. Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance on your app.
   (Tip: To restart connection settings, hold the Oscillation button 5s again for 5 seconds.)
   Long press and for 3 seconds to unpair your appliance and restore factory settings.

KNOWING YOUR APPLIANCE

03

Control Panel

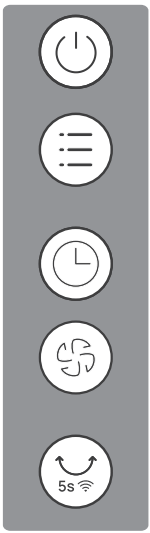

Power
- Turn power on/off.


Mode
- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto modes.
- Long press for 3 seconds to mute/unmute.

Timer
- Select to set a timer (0-8h).

Fan Speed
- Adjust fan speed across 1-8 levels.

Oscillation / Wi-Fi Connection
- Adjust airflow direction (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.

LED Display

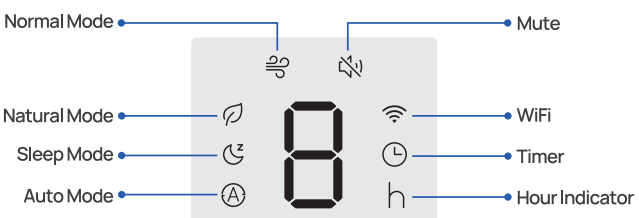

USING YOUR APPLIANCE

04

Working Modes

Normal Mode
The fan runs at a fixed speed.

Natural Mode
Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.

Auto Mode
Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.

Sleep Mode
(Mute Auto On)

Balances comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall asleep.

If the fan speed is higher than 3, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or below it will remain constant.

Additional Features

Mute
Long press ☰ on the control panel or press on the remote control to turn on/off the button sounds.

Firmware Update
Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.

Display will show "UP" during the update process.
Do not operate until the update is completed.

Timer

- When the appliance is on, touch ⏲ repeatedly to set an auto-off timer (0–8h).
- When the appliance is off, touch ⏲ repeatedly to set an auto-on timer (0–8h).
  The appliance will turn on or off automatically when the timer ends. To cancel the timer, set it to 0h.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.

Memory

If the fan is turned OFF and connected to power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.

Display Auto Off

- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.
- To disable this feature, please go to the DREO app.


Getting the Most out of Your Tower Fan

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.


2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.

3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.

4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

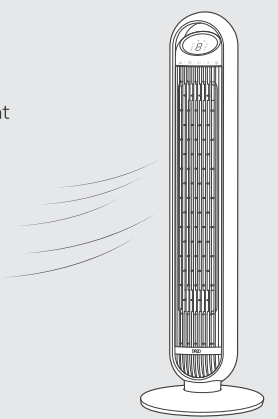


Remote Control

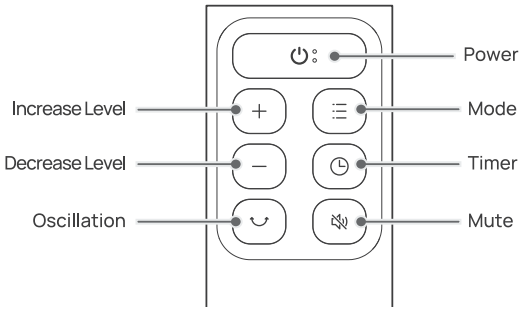

CLEANING AND MAINTENANCE

05

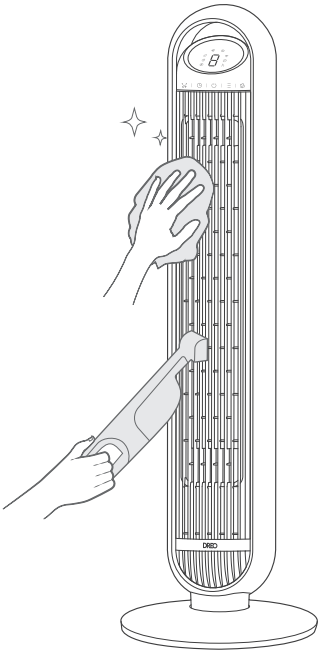

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.


CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

Rear Grille


WARNING
Turn off and unplug the appliance before any cleaning and maintenance.

1

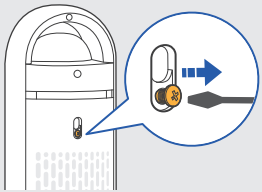


Remove the screw on the top of the rear grille with a Phillips screwdriver.

2

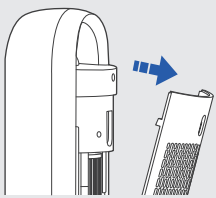


Lift up the grille and pull it out.


3

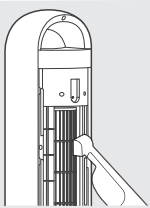

Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water or with a clean, damp cloth.

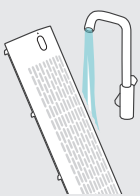

4

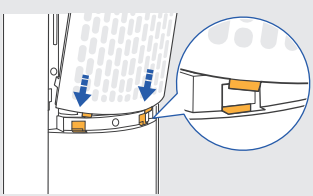

Dry up, then install the grille and the screw back in place, making sure the bottom pegs are fully inserted into the slots.

TROUBLESHOOTING 06

My fan won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions. Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My appliance is vibrating and making noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support.

CONTENU

01

ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

12-14

02

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

15

03

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

16

04

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

17-19

05

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

20-21

06

DÉPANNAGE

22


ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

01

Instructions d'assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

❶

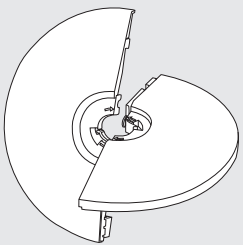


Croisez les deux moitiés en diagonale.

❷

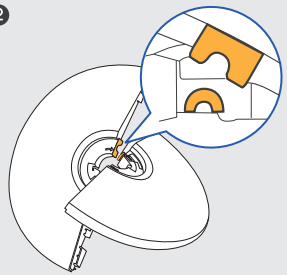


Faites correspondre la découpe en arc avec le support en arc. Puis accrochez-les ensemble.

❸

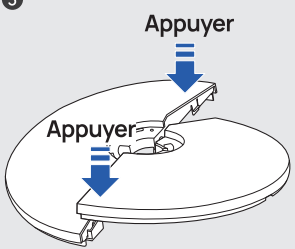


Appuyez sur les bords pour clipser les deux demi-socles ensemble.

❹

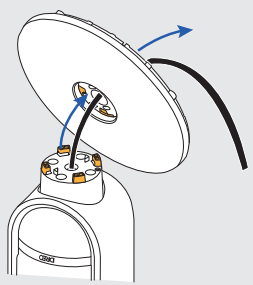


Faites passer le cordon dans le trou central et attachez la base au bas du ventilateur.

❺

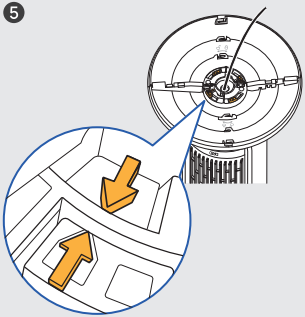


Assurez-vous que les flèches sur la base et sur le bas du ventilateur sont bien alignées.

❻

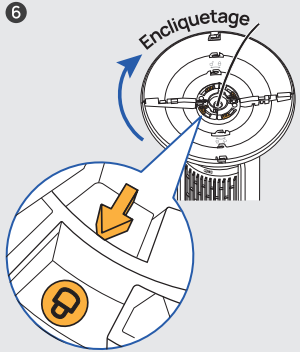


Faites tourner la base dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'enclique.

❼

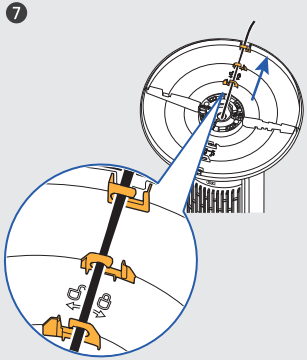


Faites passer le cordon à travers les supports ARRIÈRE du côté de votre choix, puis redressez le ventilateur.

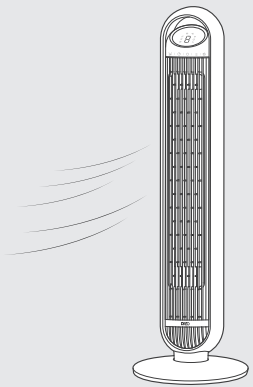

ATTENTION

- N'utilisez pas le ventilateur tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.

Contenu de l'emballage

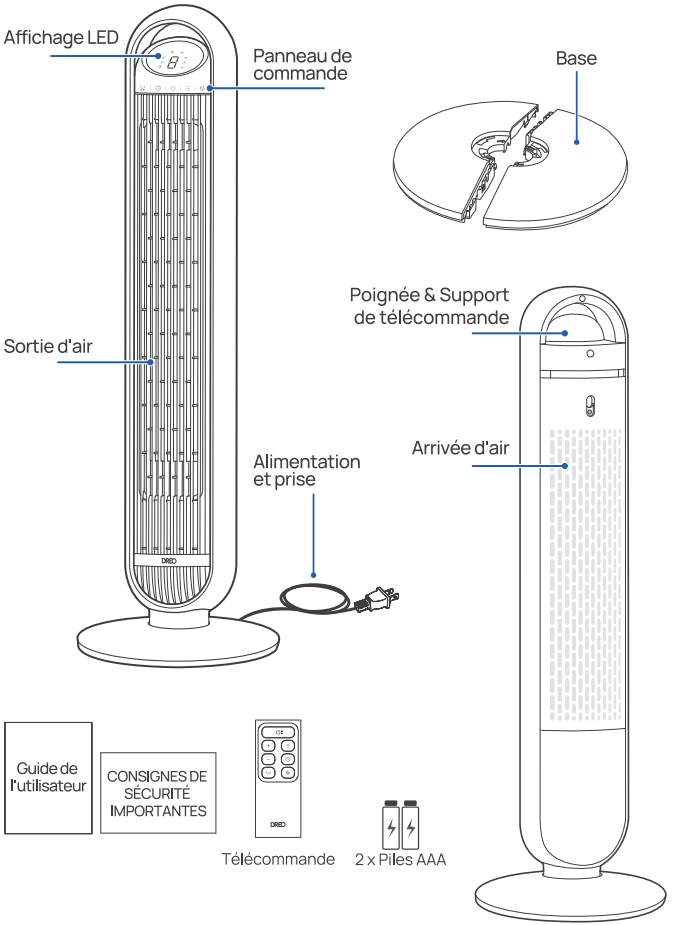

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

02

Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez **"DREO"**, puis sélectionnez et téléchargez l'application.

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Recherchez "Nomad TF413S" lors de la connexion de votre nouveau Ventilateur à tour.

Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre ventilateur à tour intelligent à **Amazon Alexa** ou **Google Home**.Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE: Vous devez créer un compte DREO pour accéderaux assistants vocaux.


1. Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant lesinstructions de l'application.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
3. Maintenez enfoncé le bouton Oscillation (5s) pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
   (Conseil : L'icône WiFi continue de clignoter lors de l'appairage.)
4. Appuyez sur + Ajouter un appareil et sélectionnez **Nomad TF413S**.
5. Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
6. Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
   (Conseil : Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez ànouveau le bouton Oscillation (5s) enfoncé 5 secondes.)

   Appuyez longuement sur et pendant 3 secondes pour désappairer votre appareil et rétablir les paramètres d'usine.

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

03

Panneau de commande

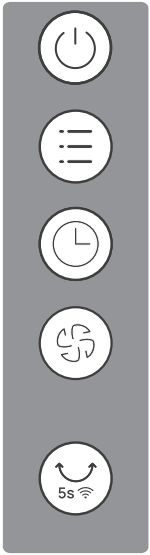

Alimentation
- Interrupteur de marche / arrêt.


Mode
- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto.
- Appui long pour mettre en sourdine/annuler la sourdine.

Minuteur
- Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 8 h).

Vitesse du ventilateur
- Ajustez la vitesse du ventilateur sur 8 niveaux (de 1 à 8).

Oscillation / Connexion WiFi
- Régler la direction du flux d'air (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Appuyez longuement 5s sur pour démarrer les paramètres de connexion WiFi et l'appairage de l'appareil.

Affichage LED

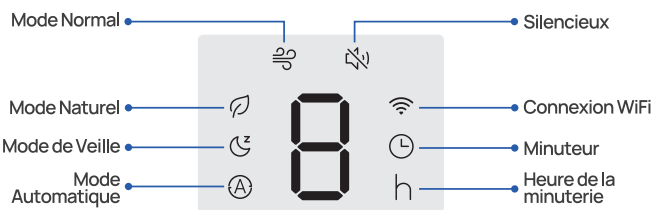

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

04

Modes de Fonctionnement

Mode Normal
Le ventilateur fonctionne à vitesse fixe.

Mode Naturel
La vitesse du ventilateur accélère et décélère de façon intermittente afin de reproduire la brise naturelle.

Mode Automatique
Le ventilateur augmente la vitesse automatiquement lorsque la température de la pièce augmente et réduit la vitesse lorsque la température descend.

Mode de Veille
(Silencieux automatique allumé)

Trouvez l'équilibre entre confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur lorsque vous vous endormez.

Si la vitesse du ventilateur est au-dessus de 3. Elle réduira en deux étapes, à raison d'une vitesse toutes les 30 minutes, elle demeurera constante par la suite.

Si la vitesse du ventilateur est de 3 ou moins, elle restera constante.

Fonctionnalités supplémentaires

Silencieux
Appuyez longuement sur ☰ sur le panneau de commande ou appuyez sur 🔇 sur la télécommande pour activer/désactiver les sons des boutons.

Mise à jour du firmware
Vérifiez la version du firmware dans l'application DREO et effectuez régulièrement des mises à jour pour que l'appareil fonctionne plus efficacement.

L'affichage affiche " UP " pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.

Minuteur

- Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur ⏲ de façon répétée pour régler une minuterie d'arrêt automatique (0–8 h).
- Lorsque l'appareil est à l'arrêt, appuyez sur ⏲ de façon répétée pour régler une minuterie de mise en marche automatique (0–8 h).
  L'appareil se met en marche ou s'arrête automatiquement à la fin de la minuterie. Pour annuler la minuterie, réglez-la sur 0 h.

Remarque: L'écran d'affichage revient à l'affichage de la vitesse du ventilateur au bout de 3 secondes.

Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT et connecté à l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Extinction automatique de l'affichage

- L'affichage s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en Mode Veille).
- Réveillez l'affichage avec n'importe quel bouton.
- Pour désactiver cette fonctionnalité, veuillez accéder à l'application DREO.


Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.


2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.

3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.

4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.

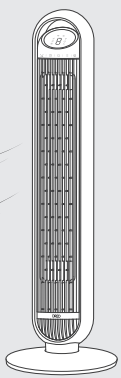


Télécommande

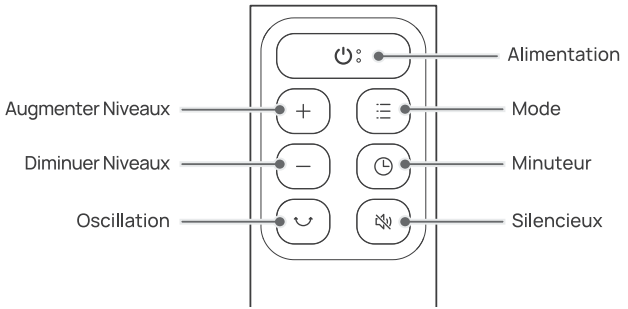

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

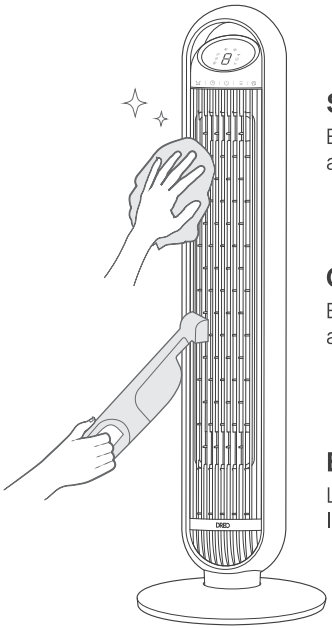

Surface Externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur à air.

Base

La base peut être démontée dans l'ordre inverse de montage.


ATTENTION

1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

Grille Arrière


AVERTISSEMENT
Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1

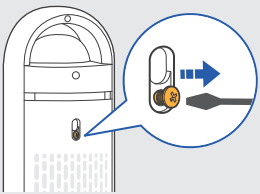


Retirez la vis située sur le dessus de la grille arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2

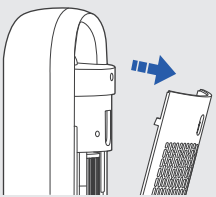


Soulevez la grille et retirez-la.


3

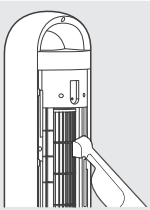

Nettoyez la poussière sur les pales à l' aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

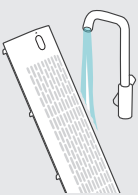

4

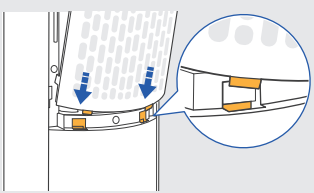

Séchez la grille, puis réinstallez-la et revissez-la en place, en vous assurant que les chevilles sont correctement insérées dans les fentes du fond.

DÉPANNAGE 06

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courantet que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur leventilateur.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements. Veuillez vous reporter aux instructions de montage. Notez que le cordon d'alimentation doit passer par tous les supports arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, veuillez contacter notre support client.

Model No./Modèle No.: DR-HTF013S
Rev_CA_RTL_1.1

Reach out to us, it's easy!
Contactez-nous, c'est facile!

ca-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!
Contactez-nous, c'est facile!

Contact us to get expert support.
Contactez-nous pour obtenir l'aide d'un expert.

ca-support@dreo.com www.dreo.com