


DREO

Calefactor de Habitación Completa
725

MANUAL DE USUARIO

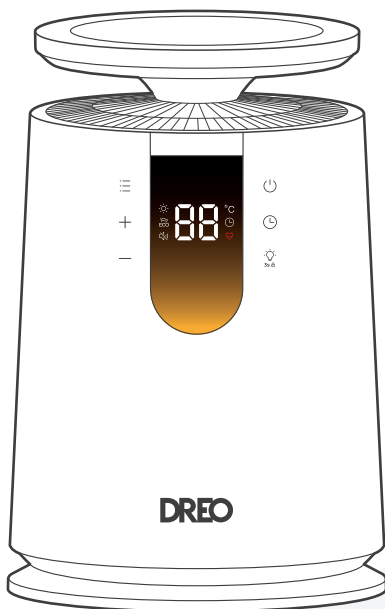

”

**¡Gracias
por Elegir
DREO!**

Su apoyo significa el mucho para nosotros.
Esperamos que disfrutes tu producto
tanto como disfrutamos creándolo.

CONTENIDO

01

FAMILIARIZACIÓN
CON EL APARATO

1

02

USO DEL APARATO

2-4

03

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

5-6

04



SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

7-8

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

01

Contenidos del paquete

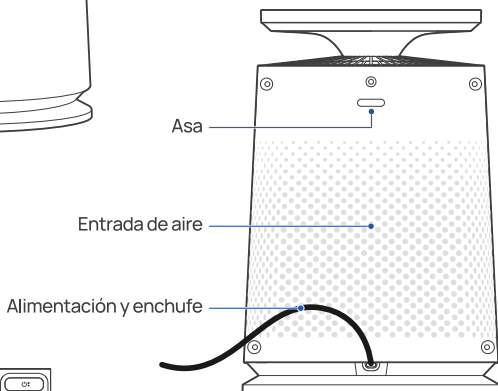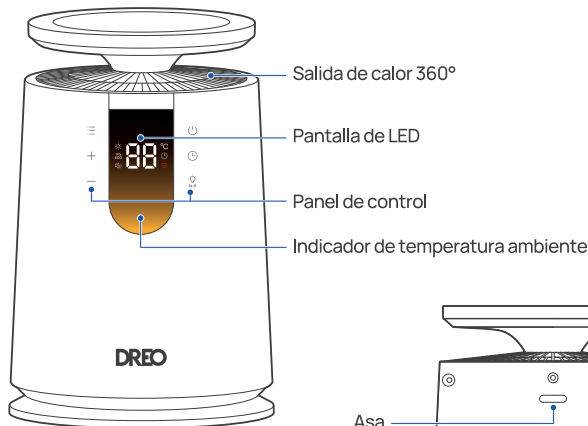

Mando a distancia



2x Pilas AAA

Panel de control



Encendido/Apagado

- Toque para encender o apagar el radiador.

Nota:

Cuando el calentador esté enchufado a la toma de corriente, se iluminará  y aparecerá  en la pantalla.

Una vez apagado, aparecerá una cuenta atrás de 30 segundos en la pantalla mientras el ventilador continúa funcionando durante 30 segundos para expulsar el calor restante.



Modo

Toque  → ECO para alternar entre estos modos cíclicamente



Calefacción potente con tres niveles:

H1 (900W), H2 (1300W), H3 (1500W).

ECO

El calefactor seleccionará automáticamente su potencia de calefacción óptima, dependiendo de la diferencia entre la temperatura establecida (5-35°C) y la temperatura ambiente.

Nota:

- Cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura establecida, el calefactor se apagará automáticamente en 30 segundos.
- Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de la temperatura establecida, el calefactor funcionará a baja o alta potencia (900W o 1500W), dependiendo de la diferencia entre ambas temperaturas.
- En el modo ECO, el calefactor se apagará automáticamente cuando se alcance la temperatura establecida. Si el calefactor se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.

Silencio/Desactivar Silencio

Para activar o desactivar el sonido de los botones, mantenga presionado el botón Modo  ubicado en el panel durante 3 segundos.



Temporizador

- Cuando el calefactor esté encendido, toque para establecer un temporizador (0-12 h).
- Cuando el temporizador termine, el calefactor se apagará automáticamente.
- Para cancelar, establezca el temporizador en 0 horas.




Ajuste de configuración

- En el modo Calefacción potente, toque **+** o **-** para ajustar el nivel de calefacción.
- En el modo ECO, toque **+** o **-** para ajustar la temperatura establecida.
- Cuando configure un temporizador, toque **+** o **-** para ajustar la duración de dicho temporizador.

Indicador de temperatura ambiente

- Pulse para encender/apagar el indicador de temperatura ambiente y la pantalla LED.
- Mantenga presionado durante 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo infantil. Cuando se active, la pantalla mostrará **L** y todos los botones del calefactor se bloquearán.

Pantalla LED

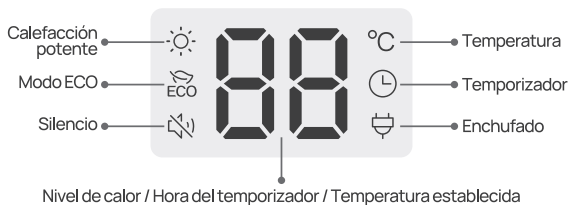

Más funciones

Indicador de temperatura ambiente

Además de la pantalla LED, su nuevo calefactor incluye un indicador LED adicional que le permite ver el estado de la temperatura ambiente incluso desde lejos.



Fría



Confort



Cálido



Caliente



Memoria

Si el aparato se APAGA o se conecta a la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



Protección antivuelco

En caso de que el calefactor sea volcado, este se apagará automáticamente con el código de error «P4» en la pantalla LED.



Apagado automático tras 24 horas

Esta función no está activada por defecto.

Cuando esta función está activada, el calefactor se apagará automáticamente tras haber estado funcionando continuamente durante 24 horas por razones de seguridad.

Mantenga presionado el botón Temporizador durante 3 segundos cuando el calefactor esté apagado; la pantalla mostrará "01" y "0F" respectivamente.



Protección contra sobrecalentamiento


En caso de que el calefactor se sobrecaliente, este se apagará automáticamente con el código de error «FF» en la pantalla LED.



Encendido y apagado de la pantalla de LED


Encienda y apague la pantalla LED mediante el mando a distancia.

Mando a distancia

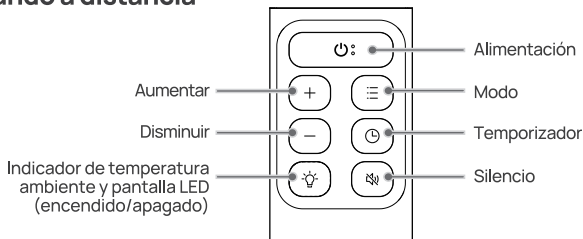

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

03

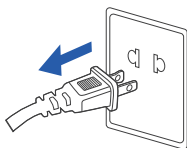


Apague y desenchufe siempre el aparato antes de la limpieza.



Superficie exterior

Limpe con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

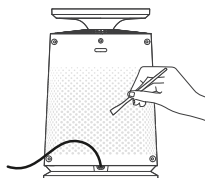

Entrada de aire

Utilice un paño suave y seco o un hisopo con la punta de algodón para eliminar el polvo de la entrada de aire.



ATENCIÓN



**NO desatornille
la unidad.**



**NO utilice agentes
de limpieza.**



**NO use estropajos
abrasivos.**



Peligro de incendio o descargas eléctricas.
NO sumerja la unidad principal en agua.
NUNCA permita que entre agua dentro del calefactor.



Excepto la limpieza, cualquier servicio lo debe realizar
un representante de servicio autorizado.



Guarde el aparato en un área fresca y seca y
mantenga el cable fuera de las áreas de mucho
trasiego de personal para evitar riesgos de tropiezos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

04

Problema	Causas posibles	Solución
Códigos de avería en la pantalla de LED	E2 - Cortocircuito en el termómetro	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	E1 - Circuito abierto en termómetro	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	FF - Protección contra sobrecalentamiento	Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe antes de volver a enchufarlo.
	P4 - Protección antivuelco	Vuelva a colocar el calefactor sobre una superficie plana, nivelada y estable.
El calefactor no se pone en marcha	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Conecte el enchufe a una toma de corriente eléctrica.
	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
		Retire cualquier objeto que se encuentre sobre el calefactor o cerca de él.

El calefactor no se pone en marcha	No pasa corriente a través de la unidad.	Asegúrese de que el disyuntor o el fusible funcionen correctamente.
		Asegúrese de que el calefactor esté colocado sobre una superficie plana y nivelada.
	La temperatura establecida es inferior a la temperatura ambiente.	Asegúrese de que la temperatura esté establecida en un valor superior a la temperatura ambiente.
El calefactor se detiene de repente durante el calentamiento	La temperatura supera el umbral del corte térmico.	Apague y desenchufe la unidad. Deje que se enfríe y vuelva a enchufarla a la toma de corriente.
	El calefactor está volcado.	Colóquelo sobre una superficie plana, nivelada y estable.
	En el modo ECO, el calefactor se apagará automáticamente cuando se alcance la temperatura establecida.	Se trata de un comportamiento normal. Si el calefactor se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Model No.: DR-HSH035
Rev_MX_RTL_1.0

Comunícate con nosotros, ¡es fácil!



(888) 290-1688 (De lunes a viernes, de 9:00 a 17:00, hora del Pacífico, PST/PDT)



support@dreo.com



www.dreo.com

www.dreo.com

Comunícate con nosotros, ¡es fácil!

Póngase en contacto con nosotros para obtener soporte técnico experto.



support@dreo.com



(888) 290-1688

De lunes a viernes,
de 9:00 a 17:00, hora del Pacífico,
PST/PDT



www.dreo.com