
DREO | Smart Tower Fan
Nomad TF413S

USER MANUAL

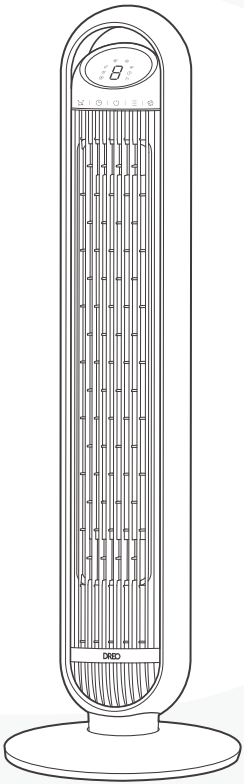

”

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English	1-12
Deutsch	13-24
Français	25-36
Italiano	37-48
Español	49-60
Türkçe	61-72
Polski	73-84
Українська	85-96
97-108	العربية
109-120	فارسی
Magyar	121-132
Română	133-144
Nederlands	145-156
Português	157-168
Čeština	169-180
Русский	181-192

CONTENTS

01

ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

1-3

02

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

4

03

KNOWING YOUR APPLIANCE

5-6

04

USING YOUR APPLIANCE

7-9

05

CLEANING AND MAINTENANCE

10-11

06

TROUBLESHOOTING

12


ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

01

Assembly Instructions


When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1

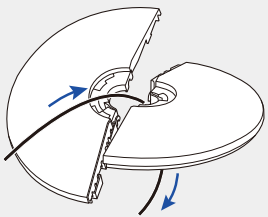


Run the cord through the center hole of the two base halves.

2

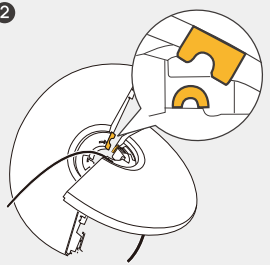


Intersect the two base halves diagonally. Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

3

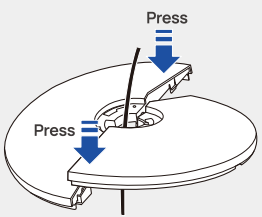


Press down on the edge until you hear a click to securely snap the two base halves together.

4

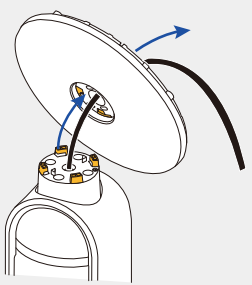


Attach the base to the fan bottom.

5

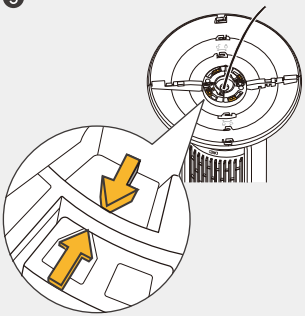


Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

6

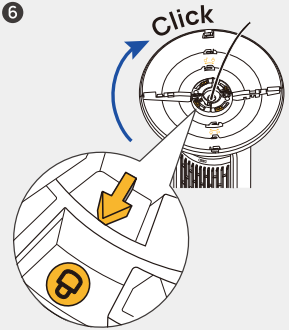


Turn the base clockwise until it **clicks** into place.

7

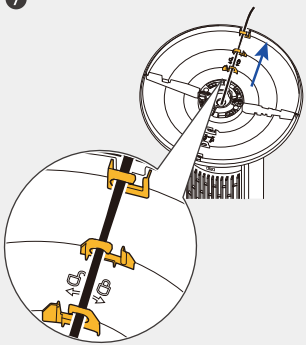


Thread the cord through the REAR cord keepers on your preferred side, then set the fan upright.

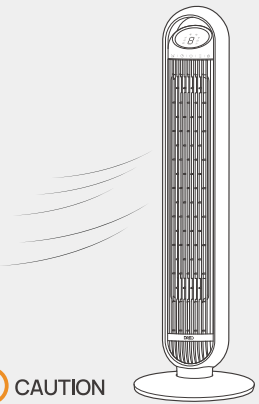

CAUTION

- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

Package Contents

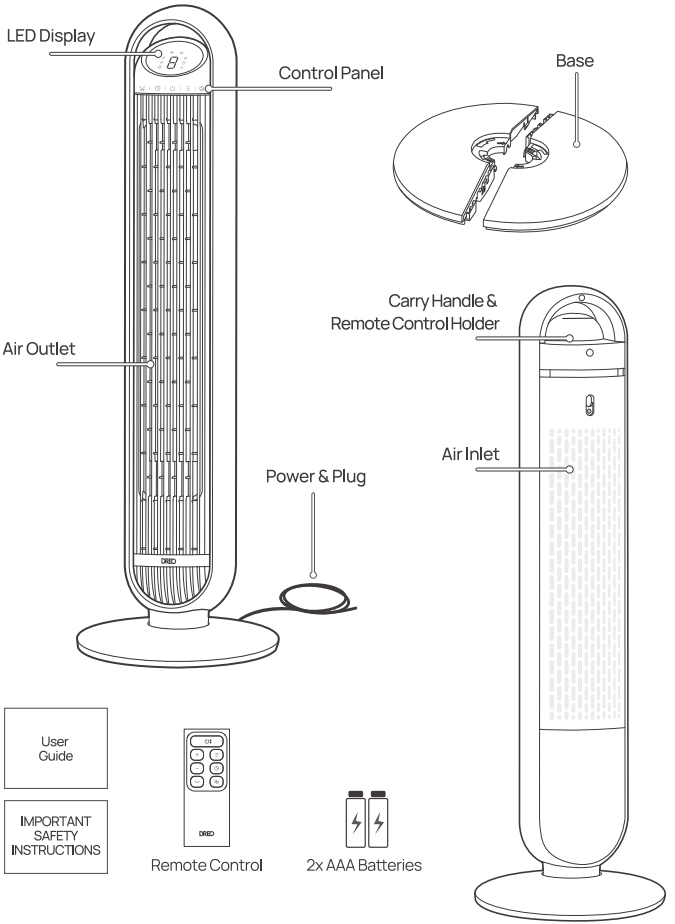

User Guide

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Remote Control

2x AAA Batteries

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

02

Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search **"DREO"**, then select and download the app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Look for "Nomad TF413S" when connecting your new appliance.

You can use the DREO app to connect your smart tower fan to **Amazon Alexa** or **Google Home.** Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.


NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

1. Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
2. Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
3. Hold the Oscillation button (5s) for 5 seconds to start WiFi connection settings.
   (Tip: The WiFi icon will keep flashing when pairing.)
4. Tap + **Add Device** and select **Nomad TF413S.**
5. Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
6. You're now ready to control the appliance on your app.
   (Tip: To restart connection settings, hold the Oscillation button (5s) again for 5 seconds.)
   Long press and for 3 seconds to unpair your appliance and restore factory settings.

KNOWING YOUR APPLIANCE

03

Control Panel

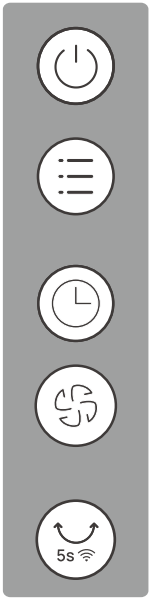

Power
- Turn power on/off.


Mode
- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto modes.
- Long press for 3 seconds to mute/unmute.

Timer
- Select to set a timer (0-8h).

Fan Speed
- Adjust fan speed across 1-8 levels.


Oscillation / Wi-Fi Connection
- Adjust airflow direction (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Long press for 5 seconds to start network settings and device pairing.

LED Display

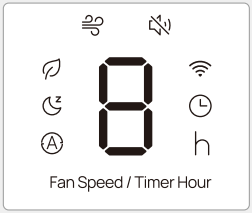

8
h
Fan Speed / Timer Hour


Normal Mode



Natural Mode

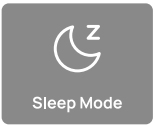
Sleep Mode


Auto Mode

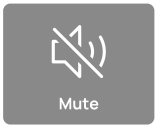
Mute


WiFi

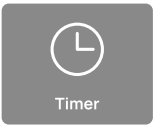
Timer


h
Hour Indicator

USING YOUR APPLIANCE

04

Working Modes

Normal Mode
The fan runs at a fixed speed.

Natural Mode
Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.

Auto Mode
Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.

Sleep Mode
(Mute Auto On)

Balances comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall asleep.

If the fan speed is 4 or higher, it will decrease two times at most, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or lower it will remain constant.

Additional Features

Mute
Long press ☰ on the control panel or press on the remote control to turn on/off the button sounds.

Firmware Update
Check the firmware version on the DREO app and update regularly for the appliance to work more efficiently.

Display will show "U" during the update process. Do not operate until the update is completed.

Timer

- When the appliance is on, touch repeatedly to set an auto-off timer (0–8h).
- When the appliance is off, touch repeatedly to set an auto-on timer (0–8h).
  The appliance will turn on or off automatically when the timer ends.
  To cancel the timer, set it to 0h.
  Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.

Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.

Display Auto Off

- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.
- To disable this feature, please go to the DREO app.


Getting the Most out of Your Tower Fan

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.


2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.

3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.

4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

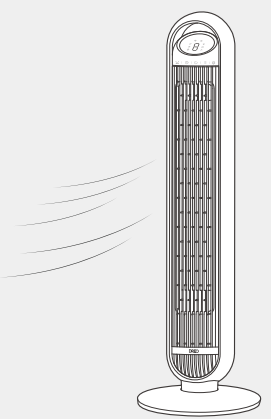


Remote Control

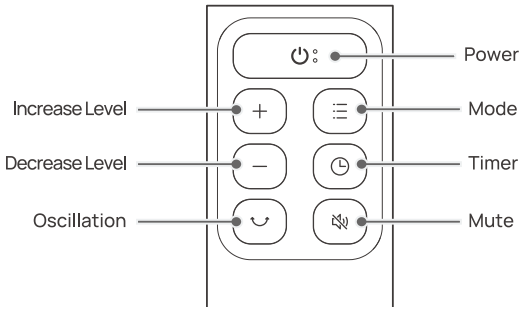

CLEANING AND MAINTENANCE

05

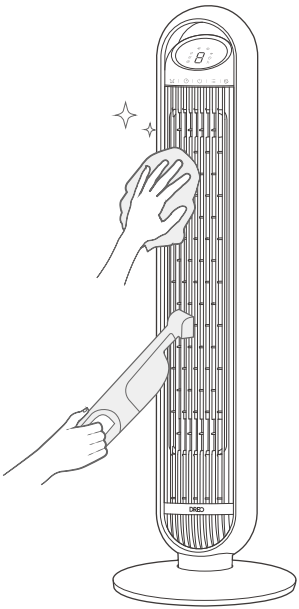

Outer Surface
Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades
Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base
The base can be disassembled in the reverse order of assembly.


CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

Rear Grille


WARNING
Turn off and unplug the appliance before any cleaning and maintenance.

1

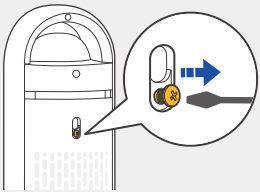


Remove the screw on the top of the rear grille with a Phillips screwdriver.

2

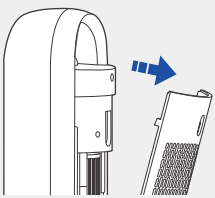


Lift up the grille and pull it out.


3

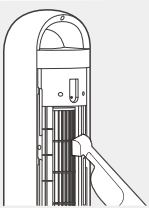

Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water or with a clean, damp cloth.

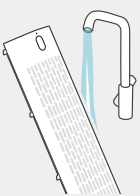

4

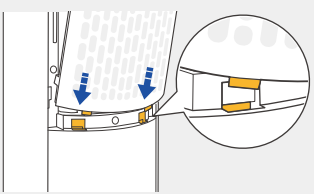

Dry up, then install the grille and the screw back in place, making sure the bottom pegs are fully inserted into the slots.

TROUBLESHOOTING 06

My appliance won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the appliance.

My appliance is shaky and wobbling!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions. Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My appliance is vibrating and making noise!

1. Place the appliance on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support.

INHALT

01

IHR GERÄT MONTIEREN

13-15

02

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

16

03

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

17-18

04

IHR GERÄT VERWENDEN

19-21

05

REINIGUNG UND WARTUNG

22-23

06

PROBLEMLÖSUNG


24

IHR GERÄT MONTIEREN 01

Montageanweisungen


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

❶

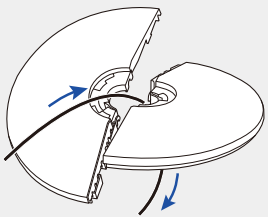


Führen Sie das Kabel durch das mittlere Loch der beiden Sockelhälften.

❷

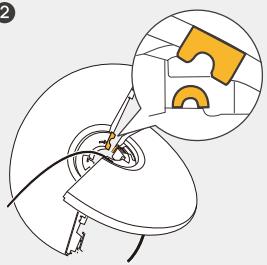


Überkreuzen Sie die beiden Sockelhälften diagonal. Passen Sie den bogenförmigen Ausschnitt an die bogenförmige Stütze am Sockel an. Haken Sie sie dann ineinander.

❸

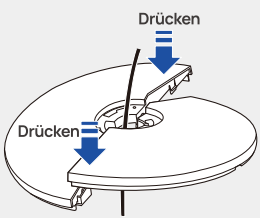


Drücken Sie auf den Rand, bis Sie ein Klicken hören, um die beiden Sockelhälften sicher zusammenzufügen.

❹

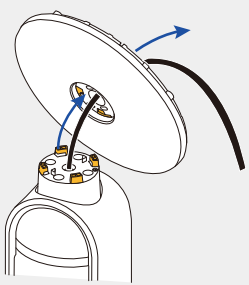


Befestigen Sie den Sockel am Boden des Ventilators.

❺

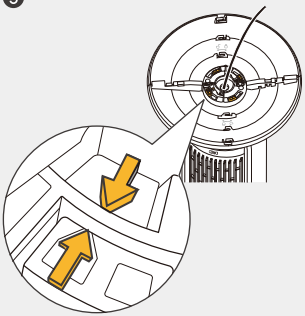


Achten Sie darauf, dass die Pfeile auf dem Sockel und dem Boden des Ventilators richtig ausgerichtet sind.

❻

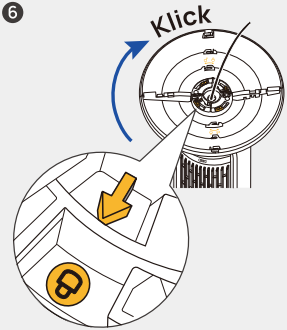


Drehen Sie den Sockel im Uhrzeigersinn, bis er mit einem Klicken einrastet.

❼

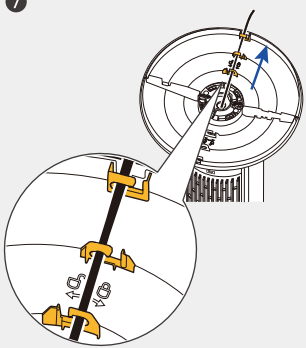


Kabel durch die rückseitigen Kabelhalter auf Ihrer bevorzugten Seite führen, dann den Ventilator aufstellen.

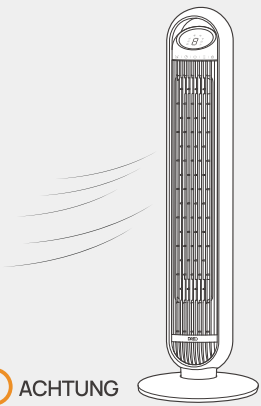

ACHTUNG

- Betreiben Sie den Turmventilator nicht, wenn der Sockel nicht installiert wurde.
- Achten Sie darauf, das Kabel durch alle hinteren Kabelhalterung zu führen.

Lieferumfang

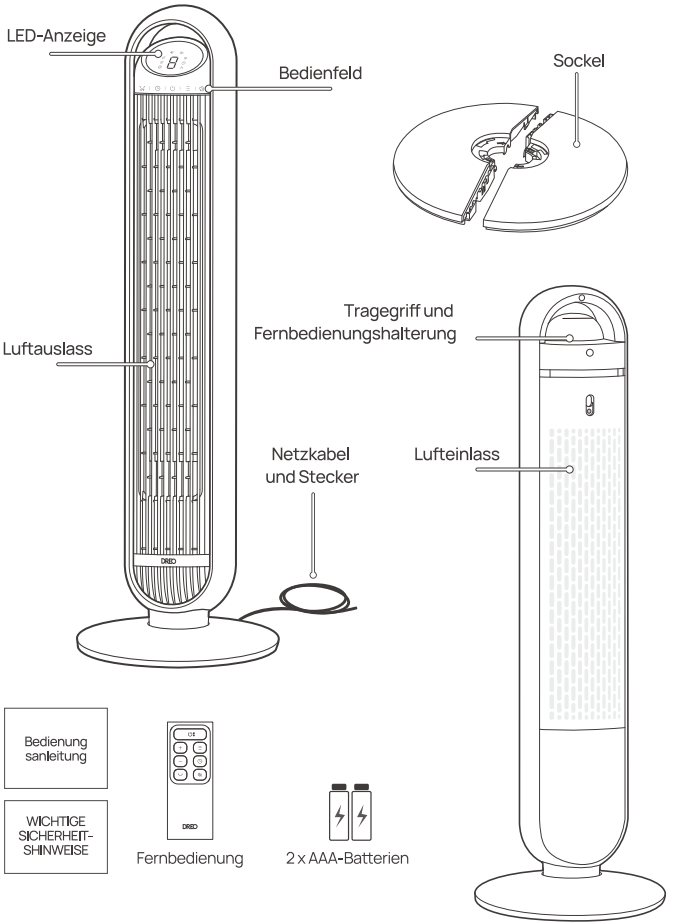

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

02

Vor verbindung des gerätes mit ihrem mobilgerät scannen sie bitte den QR-code auf der linken seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "**DREO**". Wählen sie dann die app und laden sie sie herunter.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Suchen sie nach "Nomad TF413S", wenn sie ihren neuen gerät anschließen.

Über die DREO-app können sie ihren gerät mit Amazon Alexa oder Google Home verbinden. Bitte befolgen sie die anweisungen in der app zur einrichtung ihres sprachassistenten.


HINWEIS: Sie müssen zum zugreifen auf sprachassistenten ein DREO-konto erstellen.

1. Starten sie DREO und melden sie sich an oder erstellen sie ein konto, indem sie die anweisungen in der app befolgen.
2. Aktivieren sie bluetooth an ihrem mobilgerät und schließen sie ihren gerät an.
3. Halten Sie die 5s zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt.
   (Tipp: Das WLAN-Symbol blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
4. Tippen sie auf + Gerät Hinzufügen und wählen **Nomad TF413S**.
5. Befolgen sie die anweisungen in der app, um die WiFi-verbindung herzustellen.
6. Nun können sie das gerät in ihrer app steuern.
   (Tipp: Starten sie die verbindungseinstellungen neu, indem sie die 5s erneut 5 sekunden gedrückt halten.)
   Drücken Sie und 3 Sekunden lang, um die Kopplung Ihres Gerätes zu trennen und Werkseinstellungen wiederherzustellen.

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

03

Bedienfeld

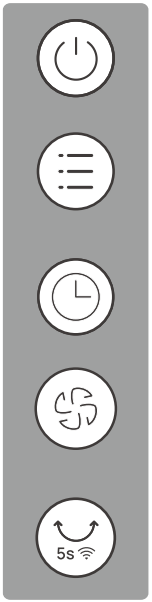

Ein/Aus
- Ein-/Ausschalten.

Modus
- Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus Umschalten.
- 3 Sekunden lang drücken, um stumm/unstumm zu schalten.

Timer
- Timer einstellen (0 bis 8 h).

Ventilatorgeschwindigkeit
- Ventilatorgeschwindigkeit auf die Stufen 1-8 stellen.

Oszillation / WLAN-Verbindung
- Luftstromrichtung anpassen (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- 5 Sekunden lang drücken, um Netzwerkeinstellungen und Gerätekopplung zu starten.

LED-Anzeige


Luftumwälzgebläse-Geschwi
ndigkeit / Timer-Stunde


Normalmodus



Natürlich- Modus


Schlafmodus


Automodus


Stumm


WLAN

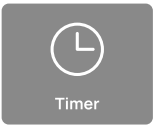
Timer


Stundenanzeige

IHR GERÄT VERWENDEN

04

Betriebsmodi

Normalmodus
Der Ventilator läuft bei einer festen Geschwindigkeit.

Natürlich-Modus
Das Ventilator läuft bei wechselnden Geschwindigkeiten.

Automodus
Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit bei höheren Raumtemperaturen und verringert die Geschwindigkeit bei niedrigeren Raumtemperaturen.

Schlafmodus
(Stummschaltung ein)

Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf.

Bei einer Ventilatorgeschwindigkeit von 4 oder höher wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe verringert und bleibt dann konstant.

Bei einer Ventilatorgeschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale

Stumm
Drücken Sie die Taste ☰ am Bedienfeld lange oder die Taste an der Fernbedienung, um die Tastentöne ein- und auszuschalten.

Firmware-Aktualisierung
Prüfen Sie die Firmware-Version in der DREO-App und aktualisieren Sie sie regelmäßig, damit das Gerät effizienter arbeitet.

Hinweis: Am Display erscheint während der Aktualisierung "U". Bedienen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Aktualisierung.

Timer

- Bei eingeschaltetem Gerät berühren Sie ⏲ wiederholt, um den Timer der automatischen Abschaltung (0–8 h) einzustellen.
- Bei ausgeschaltetem Gerät berühren Sie ⏲ wiederholt, um den Timer der automatischen Einschaltung (0–8 h) einzustellen. Das Gerät schaltet sich bei Ablauf des Timers automatisch ein oder aus. Stellen Sie den Timer zum Abbrechen auf 0 h ein.

Hinweis: Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.

Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet oder vom Strom getrennt wird, arbeitet er bei der nächsten Inbetriebnahme mit den vorherigen Einstellungen (außer der Timer-Einstellung).

Automatische Display-Abschaltung

- Das Display schaltet sich nach 1 Minute aus (nach 5 Sekunden im Schlafmodus)
- Das Display kann mit einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.
- Bitte rufen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion die DREO-App auf.


Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen

1. Entfernen Sie alle hohen Hindernisse, die den Luftstrom des Ventilators blockieren könnten.


2. Kombinieren Sie ihn mit Ihrer Klimaanlage, um kühlere Luft im ganzen Raum zu erhalten.

3. Stellen Sie den Turmventilator näher an sich heran, um einen direkteren Luftstrom zu erhalten.

4. Stellen Sie einen Eimer mit Eis vor den Ventilator, um eine zusätzliche Kühlwirkung zu erzielen.

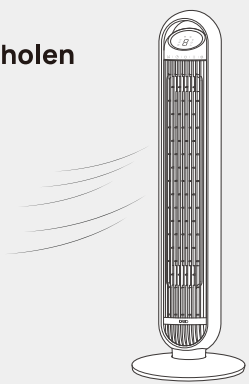


Fernbedienung

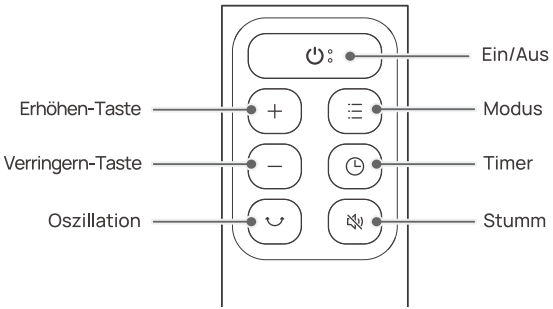

REINIGUNG UND WARTUNG

05

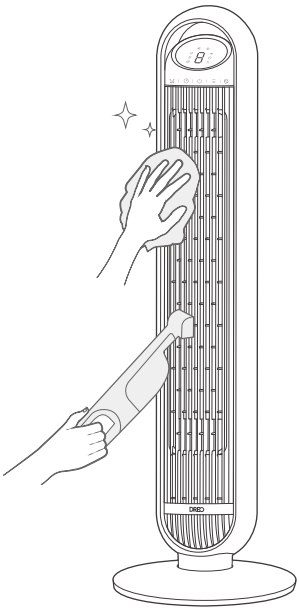

Außenfläche
Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Lamellen
Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel.

Sockel
Der Sockel kann in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontiert werden.


ACHTUNG

1. Trennen Sie den Ventilator vor jeder Reinigung oder Wartung vom Stromnetz, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden.
2. Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel bei der Reinigung des Ventilators.
4. Lagern Sie den Ventilator an einem kühlen, trockenen Ort und decken Sie ihn ab, um ihn vor Staub zu schützen.

Rücklüftungsgitter


WARNUNG
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz vor jeder Reinigung und Wartung.

1

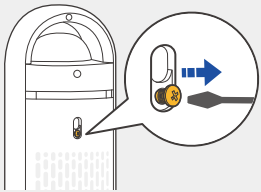


Entfernen Sie die Schraube an der Oberseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

2

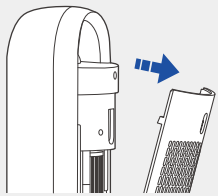


Heben sie das Gitter an und ziehen sie es heraus.


3

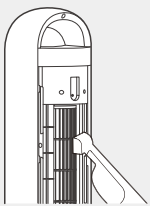

Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

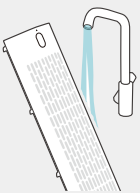

4

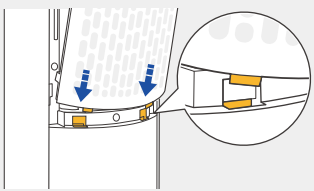

Lassen Sie es trocknen und setzen Sie das Gitter und die Schraube wieder ein, wobei Sie darauf achten müssen, dass die unteren Zapfen vollständig in die Schlitze eingesetzt sind.

PROBLEMLÖSUNG 06

Mein Gerät schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein Gerät ist wackelig und instabil!

1. Stellen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen. Beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle rückseitigen Kabelhalter verlaufen muss.

Mein Gerät vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie das Gerät auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

25-27

02

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

28

03

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

29-30

04

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

31-33

05

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

34-35

06

DÉPANNAGE

36


ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL

01

Instructions d'Assemblage


Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1

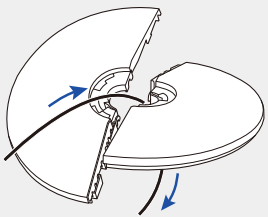


Faites passer le cordon dans le trou central des deux moitiés de la base.

2

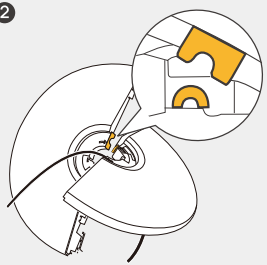


Intersectez les deux moitiés de la base en diagonale. Faites correspondre la découpe en arc avec le support en arc de la base. Puis, accrochez-les ensemble.

3

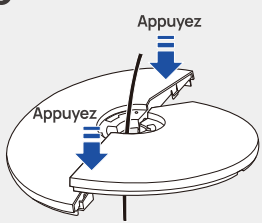


Appuyez sur le bord jusqu'à entendre un déclic pour fixer solidement les deux moitiés de la base ensemble.

4

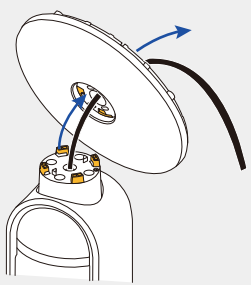


Fixez la base au bas du ventilateur.

5

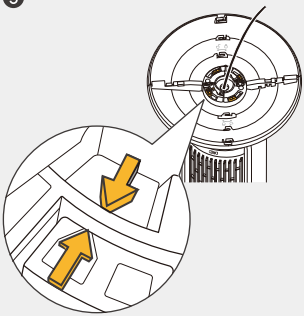


Assurez-vous que les flèches sur la base et sur le bas du ventilateur sont bien alignées.

6

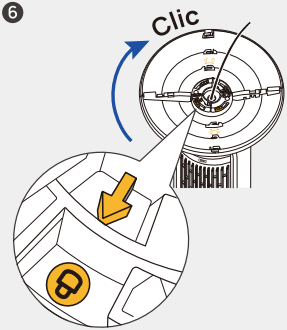


Faites tourner le socle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place en produisant un clic.

7

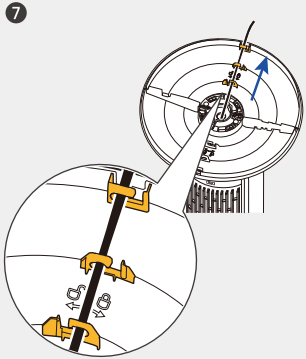


Faites passer le cordon à travers les supports ARRIÈRE du côté de votre choix, puis redressez le ventilateur.

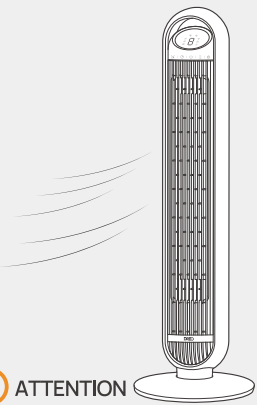

ATTENTION

- N'utilisez pas le ventilateur tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.

Contenu de l'Emballage

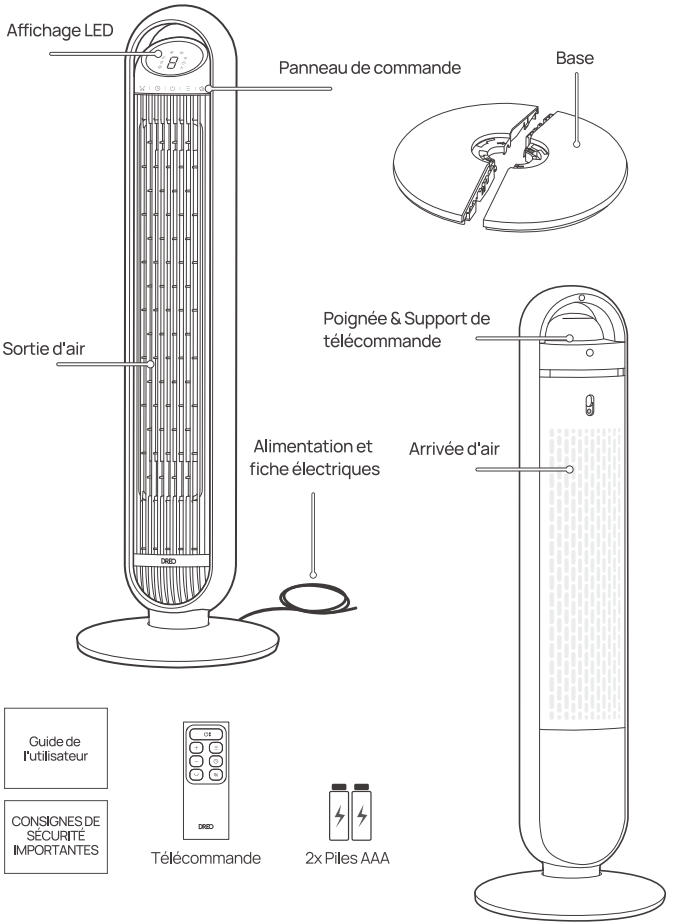

Guide de l'utilisateur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Télécommande

2x Piles AAA

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

02

Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Recherchez "Nomad TF413S" lors de la connexion de votre nouvel appareil.

Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à Amazon Alexa ou Google Home. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.


REMARQUE: Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

1. Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
3. Maintenez enfoncé le bouton (5s) 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
   (Conseil : L'icône WiFi continue de clignoter lors de l'appairage.)
4. Appuyez sur + Ajouter un appareil et sélectionnez Nomad TF413S.
5. Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
6. Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
   (Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton (5s) enfoncé 5 secondes.)
   Appuyez longuement sur et pendant 3 secondes pour désappairer votre appareil et rétablir les paramètres d'usine.

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

03

Panneau de Commande

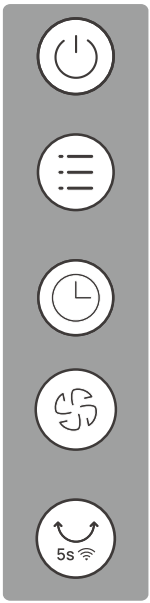

Alimentation
- Interrupteur de marche / arrêt.

Mode
- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto.
- Appuyez longtemps pendant 3 secondes pour activer/ désactiver le son.

Minuteur
- Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 8 h).

Vitesse du ventilateur
- Ajustez la vitesse du ventilateur sur 8 niveaux (de 1 à 8).

Oscillation / Connexion WiFi
- Régler la direction du flux d'air (0°/30°/60°/90°/120°).
- Appuyez longuement pendant 5 secondes pour lancer les réglages du réseau et l'appairage de l'appareil.

Affichage LED












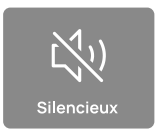







UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

04

Modes de Fonctionnement

Mode Normal
Le ventilateur fonctionne à vitesse fixe.

Mode Naturel
Le circulateur d'air fonctionne à des vitesses alternées.

Mode Automatique
Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.

Mode de Veille (Silencieux automatique allumé)

Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est de 4 ou plus, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Caractéristiques Supplémentaires

Silencieux
Appuyez longuement sur sur le panneau de commande ou appuyez sur sur la télécommande pour activer/désactiver les sons des boutons.

Mise à Jour du Firmware
Vérifiez la version du firmware dans l'application DREO et effectuez régulièrement des mises à jour pour que l'appareil fonctionne plus efficacement.

Remarque: L'affichage indique " " pendant le processus de mise à jour. Ne pas utiliser tant que la mise à jour n'est pas terminée.

Minuteur

- Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur ⏲ de façon répétée pour régler une minuterie d'arrêt automatique (0–8 h).
- Lorsque l'appareil est à l'arrêt, appuyez sur ⏲ de façon répétée pour régler une minuterie de mise en marche automatique (0–8 h). L'appareil se met en marche ou s'arrête automatiquement à la fin de la minuterie. Pour annuler la minuterie, réglez-la sur 0 h.

Remarque: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 3 secondes.

Mémoire

Si le ventilateur est ÉTEINT ou déconnecté de l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.

Extinction Automatique de l'Écran

- L'écran s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en mode veille).
- Réveillez l'écran en appuyant sur n'importe quel bouton.
- Pour désactiver cette fonction, rendez-vous sur l'application DREO.


Tirer le Meilleur parti du Ventilateur Tour

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.


2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.

3. Positionnez le ventilateur tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.

4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.

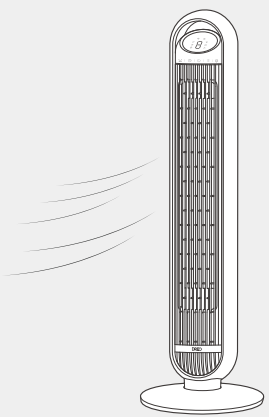


Télécommande

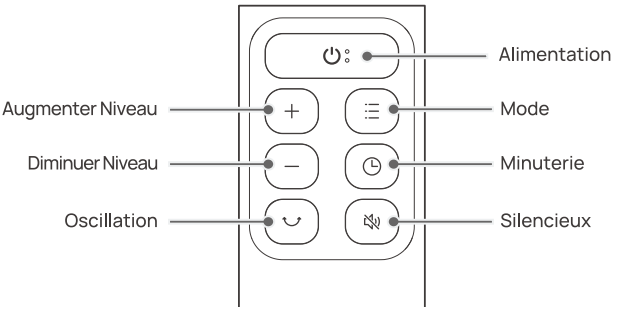

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

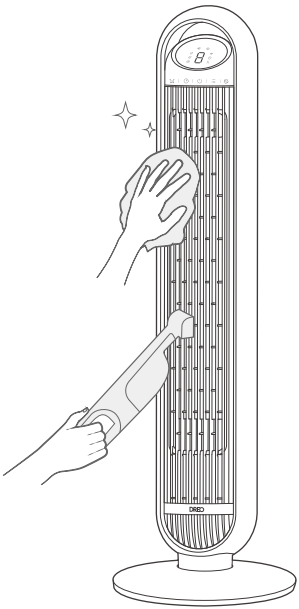

Surface externe
Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames
Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base
La base peut être démontée dans l'ordre inverse du montage.


ATTENTION

1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boitier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

Grille Arrière


AVERTISSEMENT
Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1

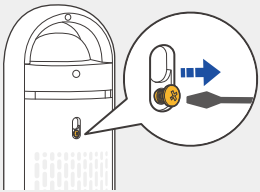


Retirez les vis situées sur le dessus de la grille arrière à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2

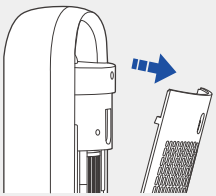


Soulevez la grille et retirez-la.


3

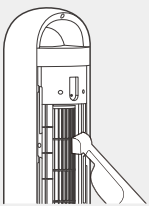

Nettoyez la poussière sur les pales à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

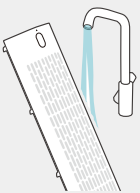

4

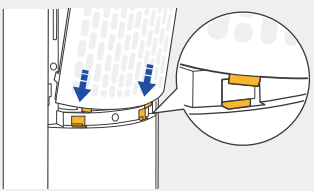

Séchez la grille, puis réinstallez-la et revissez-la en place, en vous assurant que les chevilles sont correctement insérées dans les fentes du fond.

DÉPANNAGE

06

Mon appareil ne s'allume pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'appareil.

Mon appareil tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements. Veuillez vous reporter aux instructions de montage. Notez que le cordon d'alimentation doit passer par tous les supports arrière.

Mon appareil vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, veuillez contacter notre support client.

CONTENUTO

01

MONTAGGIO DELLA APPARECCHIO

37-39

02

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

40

03

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

41-42

04

USO DELLA APPARECCHIO

43-45

05

PULIZIA E MANUTENZIONE

46-47

06

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

48


MONTAGGIO DELLA APPARECCHIO

01

Istruzioni per il Montaggio


Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

1

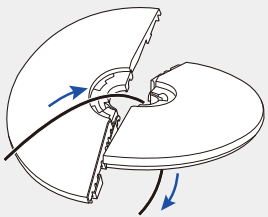


Svolgere il cavo facendolo passare attraverso il foro centrale delle due metà della base.

2

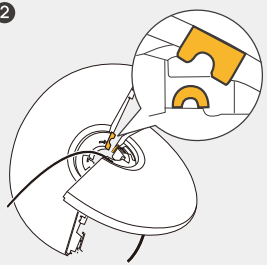


Sovrapporre in diagonale le due metà della base. Far corrispondere la tacca arcuata con il supporto arcuato presente sulla base. Quindi agganciarle tra loro.

3

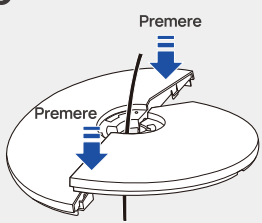


Premere verso il basso, esercitando pressione sul bordo fino a quando non scatta per fissare insieme in modo sicuro le due metà della base.

4

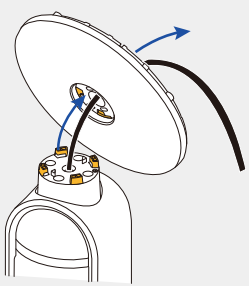


Fissare la base alla parte inferiore del ventilatore.

5

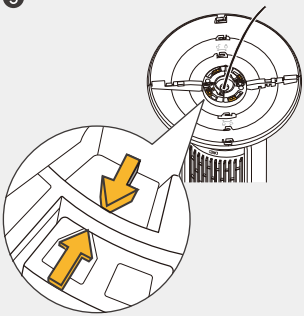


Assicurarsi che le frecce sulla base e sulla parte inferiore del ventilatore siano allineate.

6

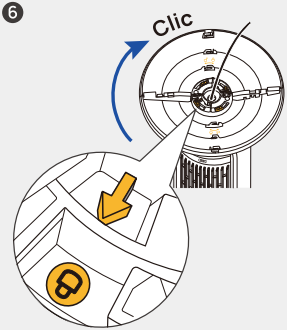


Ruotare la base in senso orario fino a bloccarla in posizione.

7

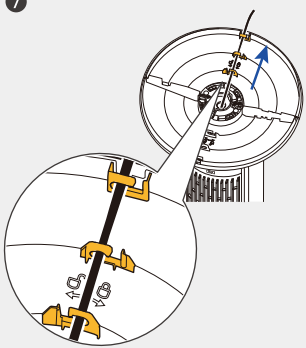


Inserire il cavo attraverso i fermacavi POSTERIORI sul lato preferito, quindi collocare il ventilatore in posizione verticale.

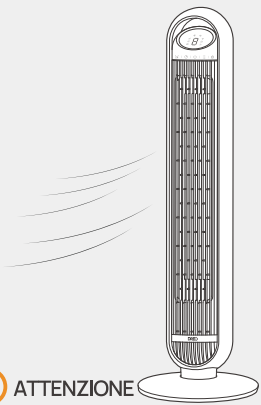

ATTENZIONE

- Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.
- Assicurarsi di far passare il cavo attraverso tutti i fermacavi posteriori.

Contenuto della Confezione

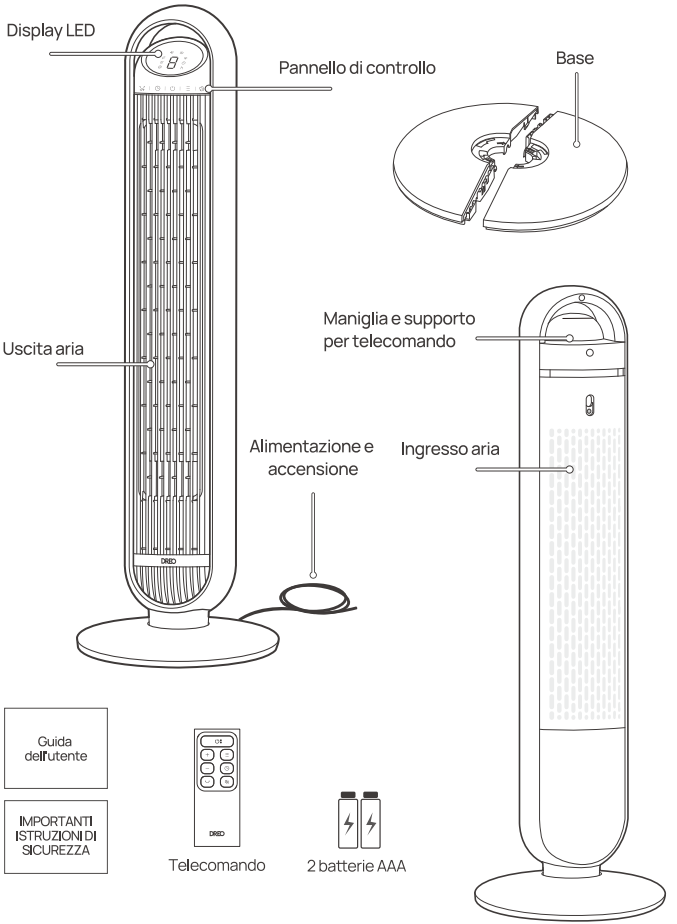

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

02

Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Cercare "Nomad TF413S" quando si collega il nuovo apparecchio.

È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il apparecchio ad Amazon Alexa o Google Home. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.


NOTE: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.

1. Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
2. Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
3. Tenere premuto il tasto 5s per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
   (Suggerimento: L'icona Wi-Fi continua a lampeggiare durante l'associazione.)
4. Toccare + Aggiungi dispositivo e selezionare Nomad TF413S.
5. Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
6. Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
   (Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto 5s per 5 secondi.)
   Tenere premuto e per 3 secondi per eliminare l'associazione dell'apparecchiatura e ripristinare le impostazioni di fabbrica.

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

03

Pannello di Controllo

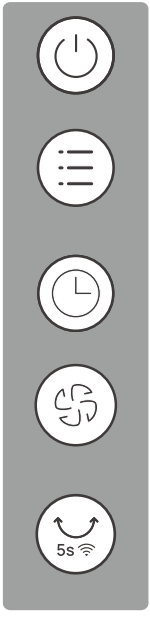

Alimentazione
- Accendere/spegnere.

Modalità
- Passare tra le modalità Normale/Naturale/Sospensione/Automatico.
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'audio.

Timer
- Selezionare per impostare un timer (0-8 ore).

Velocità ventilatore
- Regolare la velocità del ventilatore su livelli da 1 a 8.

Oscillazione / Connessione Wi-Fi
- Regolare la direzione del flusso dell'aria (0°/30°/60°/90°/120°).
- Tenere premuto per 5 secondi per avviare le impostazioni di rete e l'associazione del dispositivo.

Display LED



8
h
Velocità ventilatore /
Ora timer


Modalità
Normale



Modalità
Naturale


Modalità
Sospensione


Modalità
Automatico

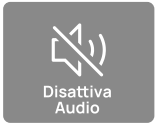
Disattiva
Audio


Wi-Fi

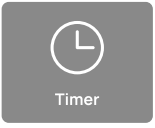
Timer


Indicatore
ore

USO DELLA APPARECCHIO

04

Modalità di Funzionamento

Modalità Normale
Il ventilatore funziona a velocità costante.

Modalità Naturale
Le velocità della ventola di circolazione d'aria sono alternate.

Modalità Automatico
Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.

Modalità Sospensione
(Disattivazione audio automatica attivata)

Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi.

Se la velocità è 4 o superiore, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante.

Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.

Funzioni Supplementari

Disattiva Audio
Premere a lungo sul pannello di controllo o premere sul telecomando per attivare/disattivare i toni acustici dei tasti.

Aggiornamento Firmware
Controllare la versione del firmware sull'app DREO e aggiornarla periodicamente affinché l'apparecchiatura funzioni in modo più efficiente.

Viene visualizzato il messaggio " U " durante il processo di aggiornamento. Non utilizzare fino al completamento dell'aggiornamento.

Timer

- Quando l'apparecchiatura è accesa, toccare ⏲ ripetutamente per impostare un timer di spegnimento automatico (0-8 ore).
- Quando l'apparecchiatura è spenta, toccare ⏲ ripetutamente per impostare un timer di accensione automatico (0-8 ore).L'apparecchiatura si accende o spegne automaticamente al termine del timer. Per annullare il timer, impostarlo su 0 ore.

Nota: Il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.

Memoria

Se il ventilatore viene SPENTO o scollegato dall'alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.

Spegnimento Automatico del Display

- Il display si spegne dopo 1 minuto (dopo 5 secondi in modalità di sospensione).
- Svegliate il display premendo un qualsiasi pulsante.
- Per disabilitare questa funzione, vai all'app DREO.


Ottenere il Massimo dal Ventilatore a Torre

1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal ventilatore.


2. Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.

3. Collocare il ventilatore a torre più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.

4. Disporre un secchio di ghiaccio davanti al ventilatore per un raffreddamento extra.

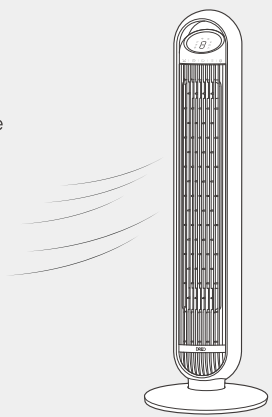


Telecomando

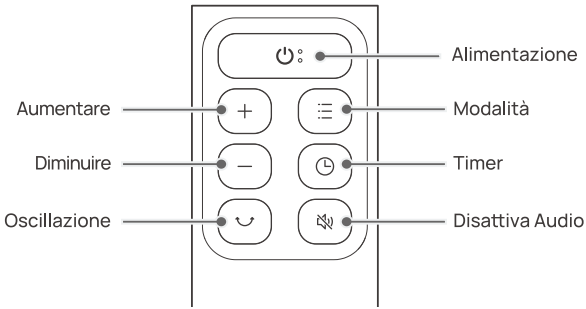

PULIZIA E MANUTENZIONE

05

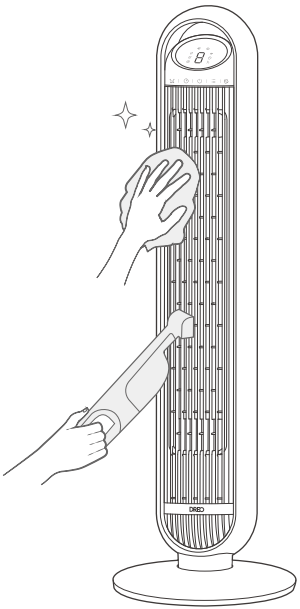

Superficie esterna
Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale
Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base
La base può essere smontata nell'ordine inverso a quello di montaggio.


ATTENZIONE

1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.

Griglia posteriore


ATTENZIONE
Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1

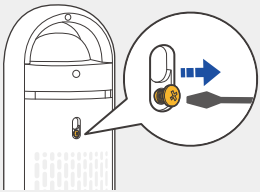


Rimuovere la vite sulla parte superiore della griglia posteriore con un cacciavite a croce.

2

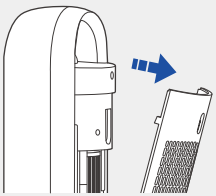


Sollevare la griglia ed estrarla.


3

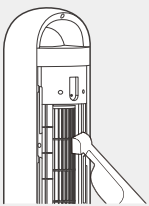

Pulire la polvere sulle pale utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

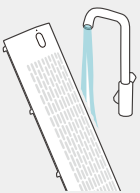

4

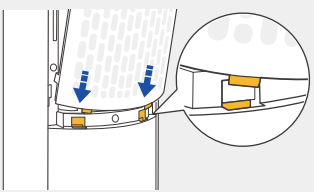

Asciugare la griglia, quindi reinstallarla e riavvitarla, assicurandosi che i dentini siano inseriti correttamente nelle fessure della parte inferiore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

06

Il mio apparecchio non si accende!

Assicurati che il cavo sia collegato a una presa di corrente funzionante e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul apparecchio.

Il mio apparecchio traballa e oscilla!

1. Collocare la ventola di apparecchio su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori. Consultare le istruzioni per il montaggio. Il cavo di alimentazione deve passare attraverso tutti i fermacavi posteriori.

La ventola di apparecchio emette vibrazioni e rumore!

1. Collocare la ventola di apparecchio su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti.

CONTENIDO

01

MONTAJE DEL APARATO

49-51

02

CONECTAR EL APARATO

52

03

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

53-54

04

USO DEL APARATO

55-57

05

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

58-59

06

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

60


MONTAJE DEL APARATO

01

Instrucciones de Ensamblado


Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1

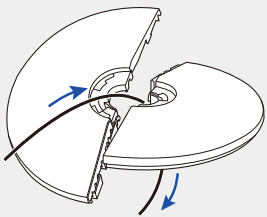


Pase el cable por el orificio central de las dos mitades de la base.

2

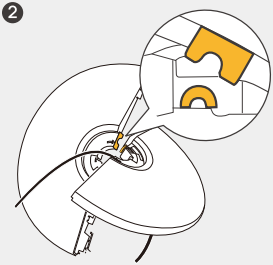


Interseque las dos mitades de la base en diagonal. Haga coincidir el recorte arqueado con el soporte arqueado de la base. A continuación, engánchelos.

3

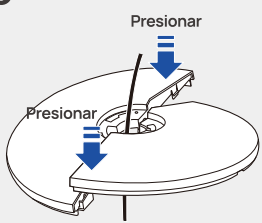


Presione el borde hacia abajo hasta que escuche un clic para unir firmemente las dos mitades de la base.

4

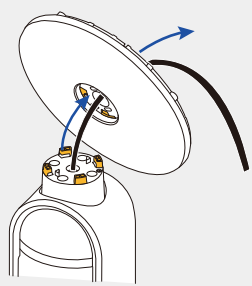


Acople la base a la parte inferior del ventilador.

5

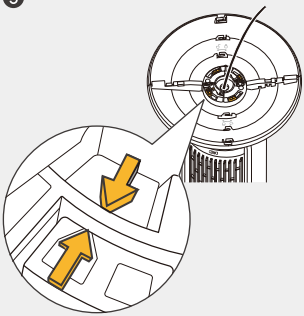


Asegúrese de que las flechas de la base y de la parte inferior del ventilador estén alineadas.

6

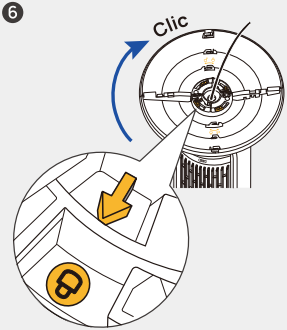


Gire la base en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (se escuchará un clic) en su lugar.

7

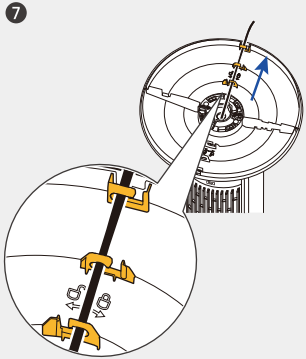


Pase el cable por todos los sujetacables TRASEROS en el lado que prefiera y coloque el ventilador en posición vertical.

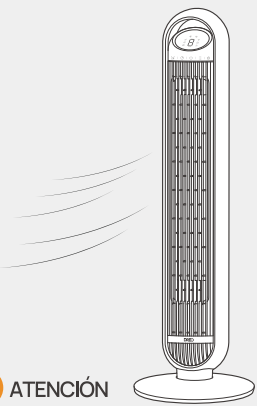

ATENCIÓN

- No utilice el ventilador de torre si la base no se ha instalado.
- Asegúrese de pasar el cable a través de todos los sujetacables traseros.

Contenidos del Paquete

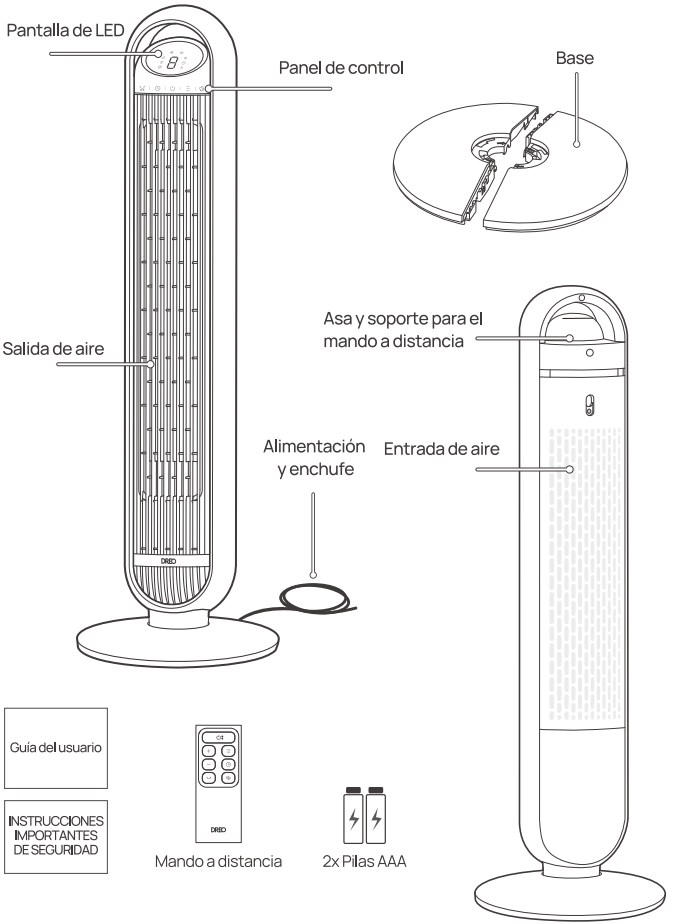

CONECTAR EL APARATO

02

Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Busque "Nomad TF413S" cuando conecte el nuevo aparato.

Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a Amazon Alexa o Google Home. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.


NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

1. Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de dicha aplicación.
2. Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
3. Mantenga presionado el botón 5s durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
   (Sugerencia: El icono de Wi-Fi seguirá parpadeando durante la asociación).
4. Toque + Agregar dispositivo y seleccione Nomad TF413S.
5. Siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.
6. Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
   (Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón 5s de nuevo durante 5 segundos).
   Mantenga pulsadas y durante 3 segundos para desemparejar el aparato y restaurar la configuración de fábrica.

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

03

Panel de Control

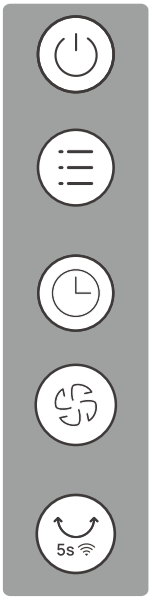

Alimentación
- Encendido y apagado.

Modo
- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Natural, Suspensión y Automático.
- Pulsación prolongada larga de 3 segundos para silencio oanulación de silencio.

Temporizador
- Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-8h).

Velocidad del ventilador
- Ajuste la velocidad del ventilador en los niveles 1 a 8.

Oscilación / Conexión Wi-Fi
- Ajuste la dirección del flujo de aire (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Manténgalo presionado durante 5 segundos para iniciar la configuración de red y el emparejamiento del dispositivo.

Pantalla LED












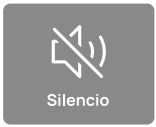







USO DEL APARATO

04

Modos de trabajo

Modo Normal
El ventilador funciona a velocidad constante.

Modo Natural
La velocidad del ventilador aumenta y disminuye intermitentemente para reproducir la brisa natural.

Modo Automático
El ventilador aumenta o disminuye automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta o más baja, respectivamente.

Modo Suspensión
(Silencio activado)

Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes.

Si la velocidad es 4 o superior, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante.

Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.

Funciones Adicionales

Silencio
Pulse sin soltar en el panel de control o pulse en el mando a distancia para encender o apagar los sonidos de los botones.

Actualización de software
Compruebe la versión de firmware en la aplicación DREO y actualícela periódicamente para que el aparato funcione de manera más eficiente.

Nota: La pantalla mostrará " U " durante el proceso de actualización. No opere hasta que la actualización se complete.

Temporizador

- Cuando el aparato esté encendido, toque ⏲ para establecer repetidamente un temporizador de apagado automático (0-8 h).
- Cuando el aparato esté apagado, toque ⏲ para establecer repetidamente un temporizador de encendido automático (0-8 h). El aparato se encenderá o apagará automáticamente cuando el temporizador finalice. Para cancelar el temporizador, configúrelo en 0 h.

Nota: La pantalla volverá a la velocidad del ventilador después de 3 segundos.

Memoria

Si el ventilador se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.

Apagado automático de la pantalla

- La pantalla se apagará automáticamente después de 1 minuto (después de 5 segundos si está en modo de suspensión).
- Puede reactivar la pantalla al presionar cualquier botón.
- Para deshabilitar esta función, vaya a la aplicación DREO.


Aprovechar al Máximo el Ventilador de Torre

1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del ventilador.


2. Combínelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.

3. Coloque el ventilador de torre más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.

4. Coloque un cubo de hielo frente al ventilador para reforzar todavía más el enfriamiento adicional.

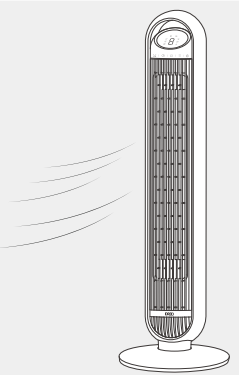


Mando a distancia

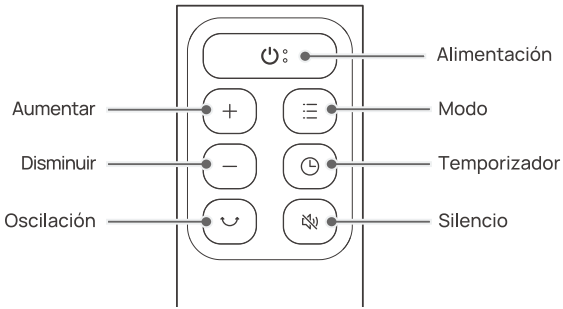

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

05

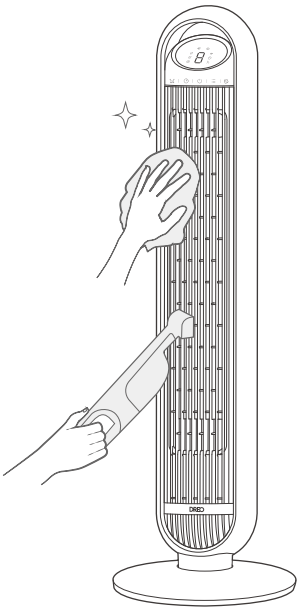

Superficie exterior
Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Rejillas y paletas
Retire el polvo con una aspiradora o un soplador de aire.

Base
La base se puede desmontar en orden inverso al montaje.


ATENCIÓN

1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.

Rejilla Posterior


ADVERTENCIA
Apague el aparato y desenchúfelo antes de cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

1

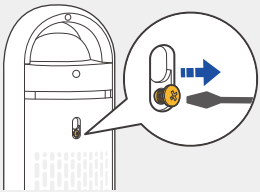


Retire el tornillo de la parte superior de la rejilla trasera con un destornillador Phillips.

2

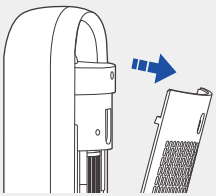


Levante la rejilla y extráigala.


3

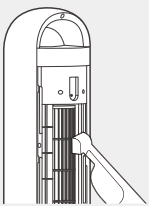

Limpie el polvo de las paletas con una aspiradora o un soplador de aire. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente con un paño limpio y húmedo.

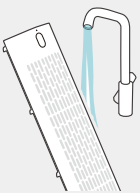

4

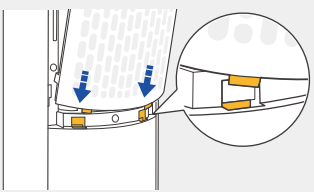

Seque la rejilla y luego instálela junto con el tornillo en su lugar, asegurándose de que las patas inferiores estén completamente insertadas en las ranuras.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

06

¡Mi aparato no se enciende!

Asegúrate de que el cable esté conectado a una toma de corriente con energía y que la tensión de la red coincida con la tensión indicada en el aparato.

¡El aparato tiembla y se tambalea!

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar vibraciones. Consulte las instrucciones de montaje. Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

¡El aparato vibra y hace ruido!

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

İÇİNDEKİLER

01

CİHAZINIZI MONTE ETME

61-63

02

CİHAZINIZA BAĞLAMA

64

03

CİHAZINIZI TANIMA

65-66

04

CİHAZINIZI KULLANMA

67-69

05

TEMİZLİK VE BAKIM

70-71

06

SORUN GİDERME

72


CİHAZINIZI MONTE ETME

01

Montaj Talimatları


Cihazı ilk kez kullanırken, aşağıdaki adımları izleyerek sargıları çıkarın ve parçaları takın.

1

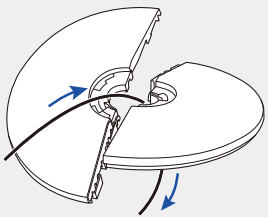


Kabloyu iki taban yarısının ortasındaki delikten geçirin.

2

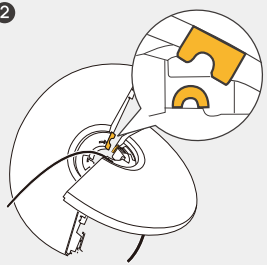


İki taban yarısını çapraz olarak kesiştirin. Kavisli kesimi tabandaki kavisli destekle eşleştirin. Ardından, birbirine geçirin.

3

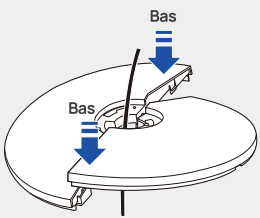


İki taban yarısını güvenli bir şekilde birbirine geçirmek için bir tık sesi duyana kadar kenarı aşağı bastırın.

4

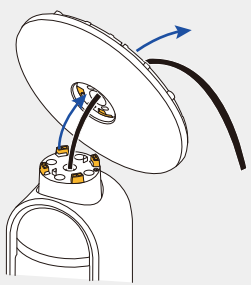


Taban kısmını vantilatörün tabanına takın.

5

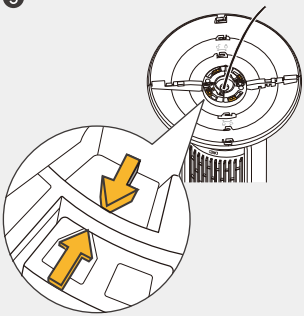


Hem taban hem de vantilatörün tabanındaki okların hizalı olduğundan emin olun.

6

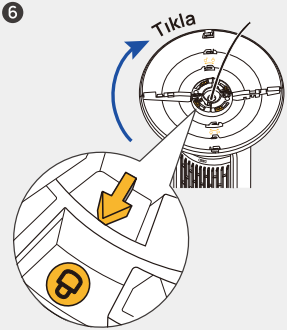


Taban kısmını yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.

7

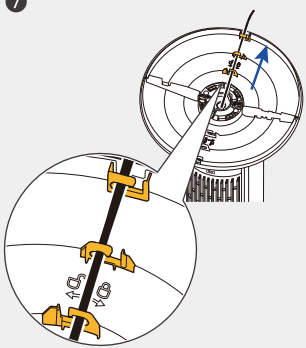


Kabloyu tercih ettiğiniz taraftaki ARKA kablo tutucularından geçirin, ardından vantilatörü dik konumuna getirin.

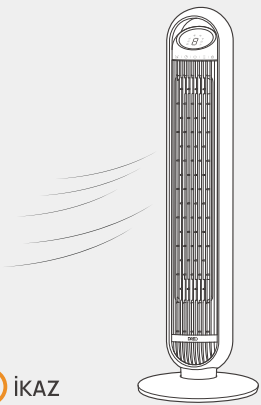

İKAZ

- Tabanı takılı değilse kule vantilatörü çalıştırmayın.
- Kabloyu tüm arka kablo tutucularından geçirdiğinizden emin olun.

Paket İçeriği

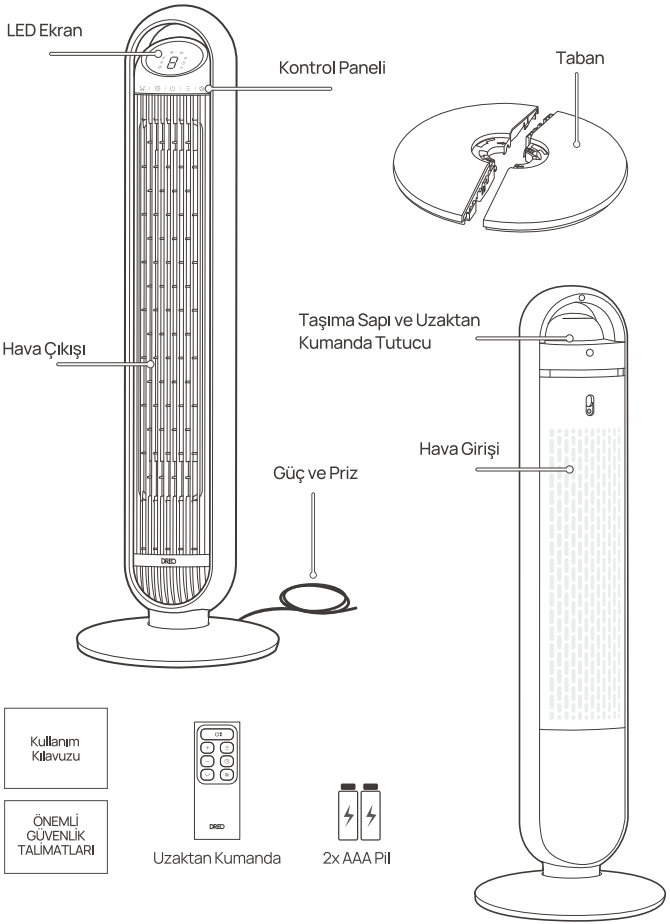

CİHAZINIZA BAĞLAMA

02

Cihazı mobil cihazınıza bağlamadan önce lütfen soldaki QR kodunu tarayın veya uygulama mağazasına gidip "DREO"yu arayın, ardından uygulamayı seçin ve indirin.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Yeni cihazınızı bağlarken "Nomad TF413S" arayın.

Cihazınızı Amazon Alexa veya Google Home'a bağlamak için DREO uygulamasını kullanabilirsiniz. Sesli asistanınızı ayarlamak için lütfen uygulama içi talimatları izleyin.

NOT: Sesli asistanlara erişmek için bir DREO hesabı oluşturmanız gerekir.

1. DREO'yu başlatın ve uygulama içi talimatları izleyerek oturum açın veya hesap oluşturun.
2. Mobil cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızı takın.
3. WiFi bağlantı ayarlarını başlatmak için 5s tuşunu 5 saniye basılı tutun.

   (İpucu: WiFi simgesi eşleştirme sırasında yanıp sönmeye devam edecektir.)
4. + Cihaz Ekle'ye dokunun ve Nomad TF413S seçin.
5. WiFi bağlantısını tamamlamak için uygulama içi talimatları izleyin.
6. Artık cihazınızı uygulamanızdan kontrol etmeye hazırsınız.


   (İpucu: Bağlantı ayarlarını yeniden başlatmak için 5s tuşuna tekrar 5 saniye basılı tutun)

   Cihazınızın eşleştirmesini kaldırmak ve fabrika ayarlarını geri yüklemek için ve tuşlarına 3 saniye boyunca uzun basın.

CİHAZINIZI TANIMA

03

Kontrol Paneli

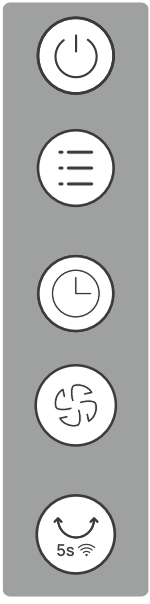

Güç
- Gücü açma/kapatma.

Mod
- Normal/Doğal/Uyku/Otomatik Mod arasında geçiş yapma.
- Sessize alma/sessizden çıkarma için 3 saniye boyunca uzun basın.

Zamanlayıcı
- Zamanlayıcı ayarlamak için seçin (0-8h).

Fan Hızı
- Fan hızını 1 ile 8 arasında ayarlayın.

Salınım / WiFi Bağlantısı
- Hava akış yönünü ayarlayın (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Ağ ayarlarını ve cihaz eşleştirmesini başlatmak için 5 saniye boyunca uzun basın.

LED Ekran



Fan Hızı / Zamanlayıcı Saati


Normal Mod



Doğal Mod


Uyku Modu


Otomatik
Mod

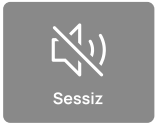
Sessiz


Wi-Fi

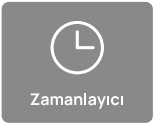
Zamanlayıcı


Saat
Göstergesi

CİHAZINIZI KULLANMA

04

Çalışma Modları

Normal Mod
Vantilatör sabit bir hızda çalışır.

Doğal Mod
Fan hızı, doğal esintiyi taklit etmek için aralıklı olarak artar ve azalır.

Otomatik Mod
Fan, oda sıcaklığı yükseldiğinde hızını otomatik olarak artırır ve düştüğünde hızını azaltır.

Uyku Modu
(Sessiz Açık)

Uykuya daldığınızda fan hızını otomatik olarak azaltarak konfor ve gürültüyü dengeleyin.

Fan hızı 4 veya daha yüksekse, en fazla iki kez azalır (her 30 dakikada bir hız), ardından sabit kalır.

Fan hızı 3 veya daha düşükse, sabit kalır.

Ek Özellikler

Sessiz
Kontrol panelindeki ☰ tuşuna uzun süre basarak veya uzaktan kumandadaki 🔇 tuşuna basarak düğme seslerini açıp kapatabilirsiniz.

Ürün Yazılımı Güncellemesi
DREO uygulamasındaki ürün yazılımı sürümünü kontrol edin ve cihazın daha verimli çalışması için düzenli olarak güncelleyin.

Güncelleme işlemi sırasında ekranda " U " yazısı görünecektir. Güncelleme tamamlanana kadar çalıştırmayın.

Zamanlayıcı

- Cihaz açıkken, otomatik kapanma zamanlayıcısını (0–8 saat) ayarlamak için (L) simgesine art arda dokunun.
- Cihaz kapalıyken, otomatik açma zamanlayıcısını (0–8 saat) ayarlamak için (L) simgesine art arda dokunun.
  Zamanlayıcı sona erdiğinde cihaz otomatik olarak açılır veya kapanır. Zamanlayıcıyı iptal etmek için 0 saat olarak ayarlayın.

Not: Ekran 3 saniye sonra vantilatör hızına geri dönecektir.

Bellek

Vantilatör KAPALI konuma getirilirse veya güç kaynağından çıkarılırsa, tekrar AÇIK konuma getirildiğinde önceki ayarlarla (Zamanlayıcı ayarı hariç) çalışacaktır.

Ekran Otomatik Kapanma

- Ekran 1 dakika sonra kapanır (uyku modunda 5 saniye sonra).
- Ekranı herhangi bir düğmeyle uyandırın.
- Bu özelliği devre dışı bırakmak için lütfen DREO uygulamasına gidin.


Kule Vantilatörünüzden En İyi Şekilde Yararlanma

1. Vantilatörden gelen hava akışını engelleyebilecek tüm yüksek engelleri kaldırın.


2. Odanın her yerine daha serin hava yaymak için klimanızla birlikte kullanın.

3. Daha doğrudan hava akışı sağlamak için kule vantilatörü kendinize daha yakın konumlandırın.

4. Ekstra soğutma desteği için vantilatörün önüne bir kova buz koyun.

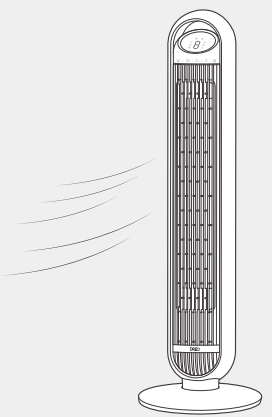


Uzaktan Kumanda

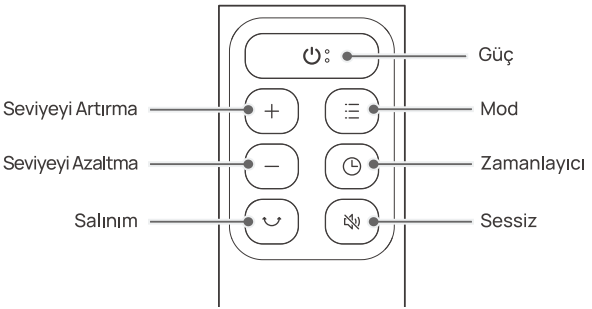

TEMİZLİK VE BAKIM

05

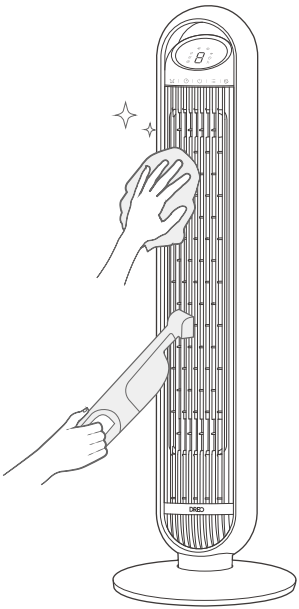

Dış Yüzey
Tozu yumuşak, kuru bir bezle nazikçe silin.

Izgaralar ve Kanatlar
Tozu elektrikli süpürge veya hava temizleyici kullanarak temizleyin.

Taban
Taban, montaj sırasının tersine göre sökülebilir.


İKAZ

1. Yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini önlemek için herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce vantilatörün fişini mutlaka çekin.
2. Motor gövdesini suya batırmayın veya içine su girmesine izin vermeyin.
3. Vantilatörü temizlerken herhangi bir kimyasal madde kullanmayın.
4. Serin ve kuru bir yerde saklayın ve tozdan korumak için üzerini örtün.

Arka Izgara


UYARI
Herhangi bir temizlik ve bakım işleminden önce cihazı kapatın ve fişini çekin.

1

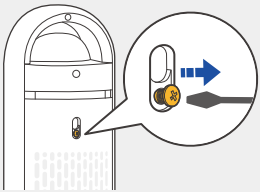


Arka ızgaranın üst kısmındaki vidayı bir yıldız tornavidayla çıkarın.

2

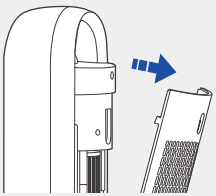


Izgarayı kaldırın ve dışarı çekin.


3

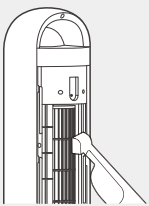

Bıçaklardaki tozu elektrikli süpürge veya hava temizleyici kullanarak temizleyin. Arka ızgarayı temiz ve nemli bir bezle akan suyun altında durulayın.

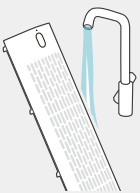

4

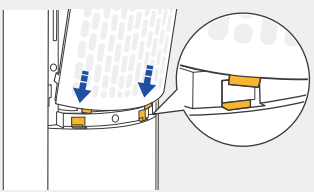

Kurulayın, ardından ızgarayı ve vidayı tekrar yerine takın ve alt mandalların yuvalara tam olarak oturduğundan emin olun.

SORUN GİDERME 06

Cihazım açılmıyor!

Kablonun prize takılı olduğundan ve şebeke voltajının cihaz üzerinde belirtilen voltajla aynı olduğundan emin olun.

Cihazım sallanıyor ve titriyor!

1. Cihazı düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.
2. Yanlış montaj da titremeye neden olabilir. Lütfen montaj talimatlarına bakınız. Güç kablosunun tüm arka tutuculardan geçirilmesi gerektiğini unutmayın.

Cihazım titreşim ve ses çıkarıyor!

1. Cihazı düz ve yatay bir yüzeye yerleştirin.
2. Hava giriş ve çıkışına hiçbir şey sokmadığınızdan emin olun.

Sorununuz listede yer almıyorsa veya hala devam ediyorsa, lütfen Müşteri Destek ekibimizle iletişime geçin.

SPIS TREŚCI

01

MONTAŻ URZĄDZENIA

73-75

02

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

76

03

INFORMACJE O URZĄDZENIU

77-78

04

OBSŁUGA URZĄDZENIA

79-81

05

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

82-83

06

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


84

MONTAŻ URZĄDZENIA 01

Instrukcje montażu


Przy pierwszym użyciu urządzenia należy usunąć elementy opakowania i przymocować części, postępując zgodnie z poniższą instrukcją.

1

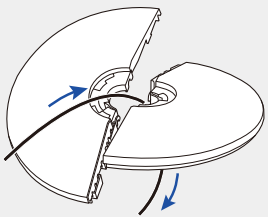


Przeciągnij przewód przez środkowy otwór dwóch połówek podstawy.

2

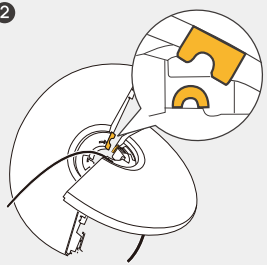


Rozłącz dwie połówki podstawy po przekątnej. Dopasuj łukowate wycięcie do łukowatej wypustki w podstawie. Następnie połącz je ze sobą.

3

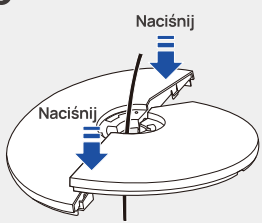


Dociśnij krawędź, aż usłyszysz kliknięcie, aby pewnie połączyć ze sobą dwie połówki podstawy.

4

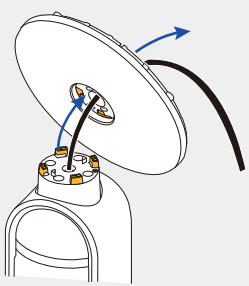


Przymocuj podstawę do spodu wentylatora.

5

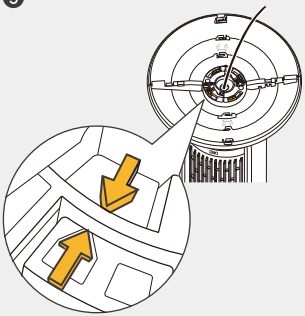


Upewnij się, że strzałki na podstawie i na spodzie wentylatora są dopasowane.

6

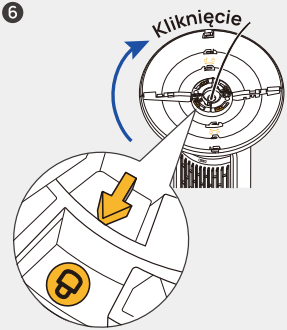


Obróć podstawę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania na miejscu.

7

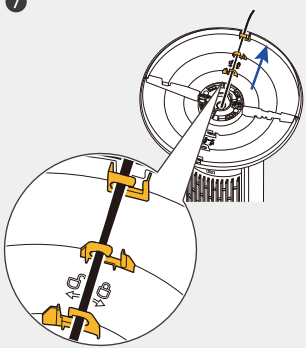


Przeciągnij przewód przez TYLNE uchwyty przewodu po wybranej stronie, a następnie ustaw wentylator pionowo.

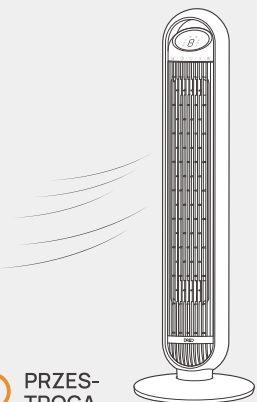

PRZES-TROGA

- Nie wolno używać wentylatora kol umnowego bez zamontowanej pod stawy.
- Przewód należy przeciągnąć przez wszystkie tylne uchwyty przewodu.

Zawartość opakowania

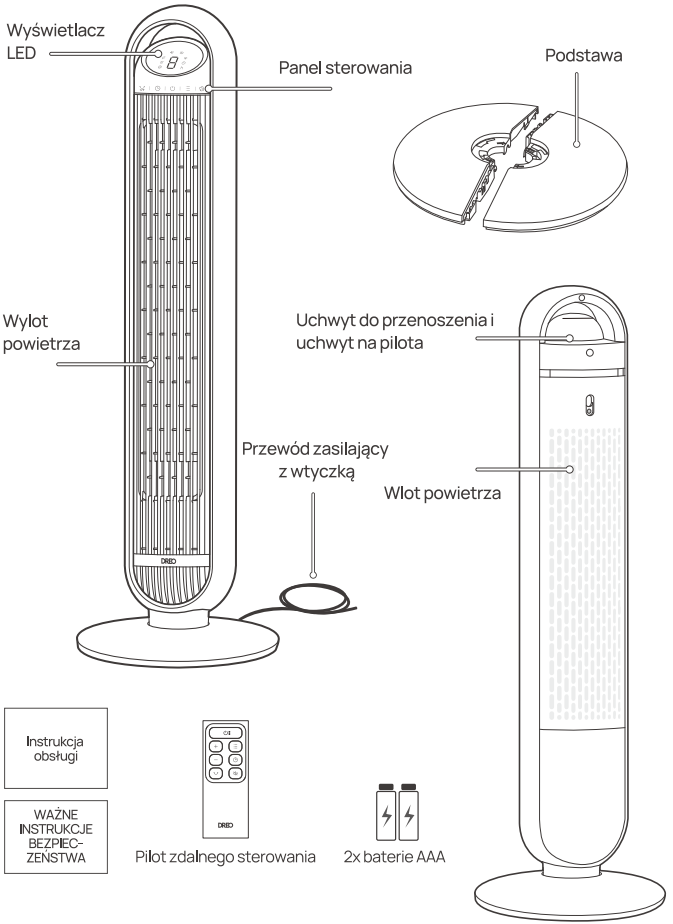

Instrukcja obsługi

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIEC-ZEŃSTWA

Pilot zdalnego sterowania

2x baterie AAA

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

02

Przed połączeniem produktu z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać „DREO", a następnie wybrać i pobrać aplikację.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać „Nomad TF413S".

Aby połączyć urządzenie z Amazon Alexa lub Google Home, można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.


UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

1. Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
2. Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz urządzenie.
3. Przytrzymaj 5s przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi. (Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi).
4. Stuknij + Dodaj urządzenie i wybierz Nomad TF413S.
5. Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
6. Teraz możesz sterować urządzeniem za pomocą aplikacji.
   (Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać 5s przez 5 sekund).
   Naciśnij i i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby usunąć parowanie i przywrócić ustawienia fabryczne.

INFORMACJE O URZĄDZENIU

03

Panel sterowania

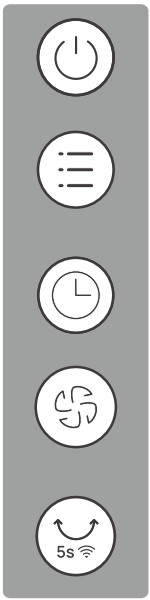

Zasilanie
- Włączenie/wyłączenie zasilania.

Tryb
- Przełączanie między trybem normalnym/naturalnym/uśpienia/automatycznym.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie.

Timer
- Wybór ustawień timera (0-8 godzin).

Prędkość wentylatora
- Reguluj prędkość wentylatora na poziomach od 1 do 8.

Oscylacja / Połączenie Wi-Fi
- Ustaw kierunku strumienia powietrza (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Przejście do ustawień sieciowych i parowania urządzenia po przytrzymaniu przez 5 sekund.

Wyświetlacz LED













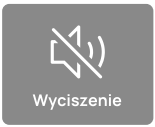



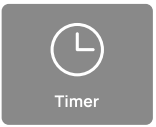



OBSŁUGA URZĄDZENIA

04

Tryby działania

Tryb normalny
Wentylator pracuje ze stałą prędkością.

Tryb naturalny
Prędkość wentylatora okresowo zwiększa się i zmniejsza, przypominając naturalny powiew wiatru.

Tryb automatyczny
Wentylator automatycznie zwiększa prędkość, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie i zmniejsza prędkość, gdy temperatura obniży się.

Tryb uśpienia
(Wyciszenie aktywne)

Zapewnienie równowagi między komfortem a hałasem poprzez automatyczne zmniejszanie prędkości wentylatora podczas zasypiania.

Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 4 lub więcej, to zmniejszy się maksymalnie dwa razy, o jedną prędkość co 30 minut, a następnie pozostanie stała.

Jeżeli prędkość wentylatora wynosi 3 lub mniej, pozostanie na stałym poziomie.

Funkcje dodatkowe

Wyciszenie
Naciśnij i przytrzymaj przycisk na panelu sterowania lub naciśnij przycisk na pilocie, aby włączyć/wyłączyć dźwięki przycisków.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Aby urządzenie pracowało jak najskuteczniej, należy regularnie sprawdzać wersję oprogramowania sprzętowego w aplikacji DREO i aktualizować urządzenie.

W czasie procesu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat „ U ". Nie należy obsługiwać urządzenia do czasu zakończenia aktualizacji.

Timer

- Gdy urządzenie jest włączone, dotknij kilkukrotnie przycisku , aby ustawić timer automatycznego wyłączenia (0–8 godz.).
- Gdy urządzenie jest wyłączone, dotknij kilkukrotnie przycisku , aby ustawić timer automatycznego włączenia (0–8 godz.).
  Po upływie ustawionego czasu urządzenie włączy lub wyłączy się automatycznie. Aby anulować timer, ustaw czas 0 godz.
  Uwaga: Po 3 sekundach na wyświetlaczu ponownie widoczna będzie prędkość wentylatora.

Pamięć

Jeśli wentylator zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).

Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

- Wyświetlacz wyłącza się po 1 minucie (po 5 sekundach w trybie uśpienia).
- Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.
- W celu wyłączenia tej funkcji należy przejść do aplikacji DREO.


Optymalna praca wentylatora kolumnowego

1. Usuń wszelkie wysokie przeszkody, które mogą blokować przepływ powietrza z wentylatora.


2. Połącz urządzenie z klimatyzatorem, aby uzyskać chłodniejsze powietrze w całym pomieszczeniu.

3. Umieść wentylator kolumnowy bliżej siebie, aby uzyskać bardziej bezpośredni strumień powietrza.

4. Aby dodatkowo schłodzić pomieszczenie, umieść przed wentylatorem wiadro z lodem.

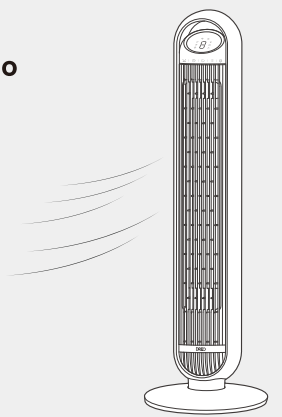


Pilot zdalnego sterowania

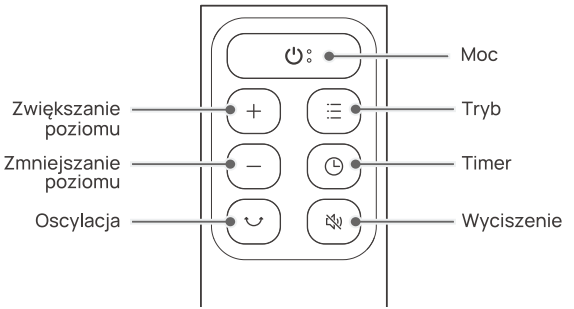

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

05

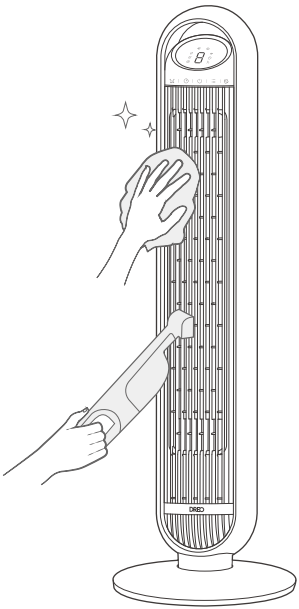

Powierzchnia zewnętrzna
Kurz należy zetrzeć delikatnie miękką, suchą szmatką.

Kratki i łopatki
Kurz należy usunąć za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza.

Podstawa
Podstawę można zdemontować, wykonując w odwrotnej kolejności czynności montażu.


PRZESTROGA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze odłączyć wentylator od zasilania, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
2. Nie zanurzać w wodzie i nie dopuścić, aby woda dostała się do wnętrza obudowy silnika.
3. Do czyszczenia wentylatora nie należy stosować żadnych środków chemicznych.
4. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, przykrywając w celu ochrony przed kurzem.

Tylna kratka


OSTRZEŻENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.

1

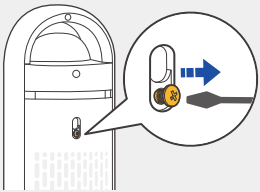


Odkręć śrubę znajdującą się w górnej części tylnej kratki za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

2

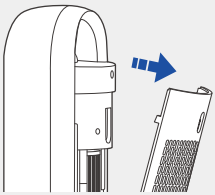


Podnieś kratkę i wyciągnij ją.


3

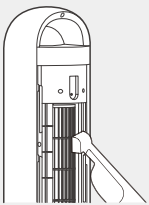

Wyczyść kurz z łopatek za pomocą odkurzacza lub sprężonego powietrza. Wyczyść tylną kratkę pod bieżącą wodą za pomocą czystej, wilgotnej szmatki.

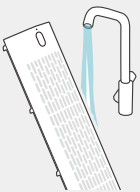

4

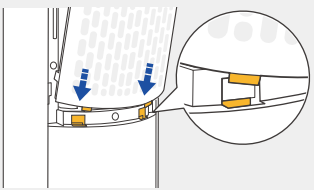

Wysusz, a następnie zamontuj kratkę i śrubę z powrotem na miejscu, upewniając się, że dolne kołki są całkowicie wsunięte w otwory.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

06

Urządzenie nie włącza się!

Upewnij się, że przewód jest podłączony do gniazdka elektrycznego, a napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na wentylatorze.

Urządzenie trzęsie się i kołysze!

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
2. Nieprawidłowy montaż również może być przyczyną niestabilności urządzenia. Zapoznaj się z instrukcjami montażu. Należy pamiętać, że przewód zasilający musi przechodzić przez wszystkie tylne uchwyty na przewód.

Pracy urządzenia towarzyszą wibracje i hałas!

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
2. Pamiętaj, aby nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

ЗМІСТ

01

МОНТАЖ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

85-87

02

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

88

03

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

89-90

04

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

91-93

05

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

94-95

06

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

96


МОНТАЖ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ

01

І нструкції з монтажу


При використанні обладнання вперше, зніміть обгортку та поєднайте частини відповідно до наступних кроків нижче.

1

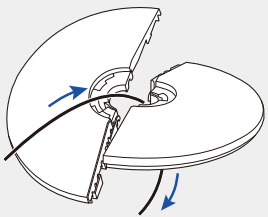


Пропусті ть шнур через центральний отвір двох половинок основи.

2

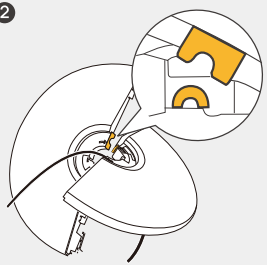


Перетніть дві половинки по діагоналі. Поєднайте арковий виріз з арковою стійкою на основі. Потім скріпіть разом.

3

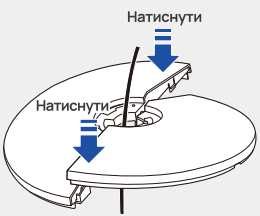


Натисніть на край доки не почуєте клацання, щоб надійно закріпити дві половинки основи разом.

4

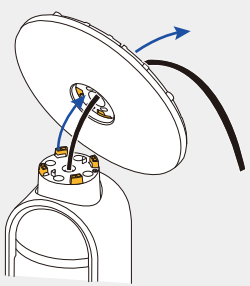


Прикріпіть основу до нижньої частини вентилятора.

5

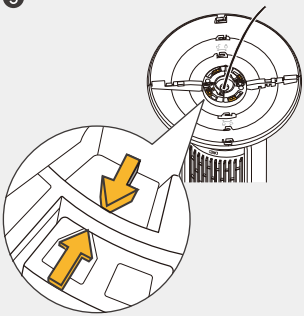


Переконайтесь, що стрілки на основі та на нижній частині вентилятора вирівняні.

6

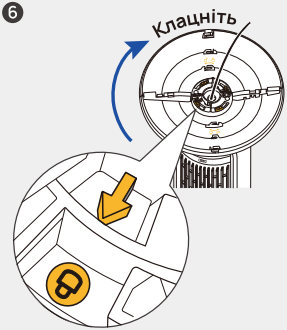


Крутіть основу за часовою стрілкою, доки вона не заклацне на місці.

7

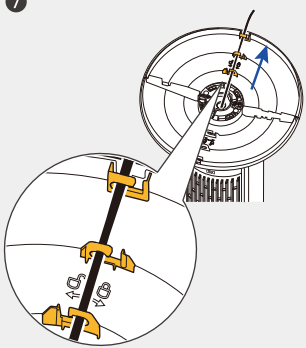


Протягніть шнур через ЗАДНІ тримачі шнура з того боку, який вам зручніше, а потім встановіть вентилятор прямо.

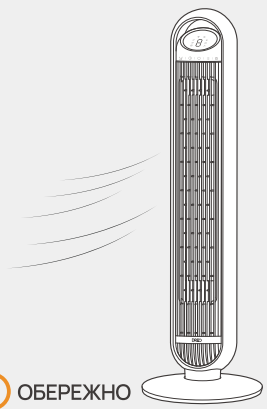

ОБЕРЕЖНО

- Не працюйте з вежевим вентилятором, коли основа не встановлена.
- Переконайтесь, що протягли шнур через усі задні тримачі шнура.

Вмі ст упаковки

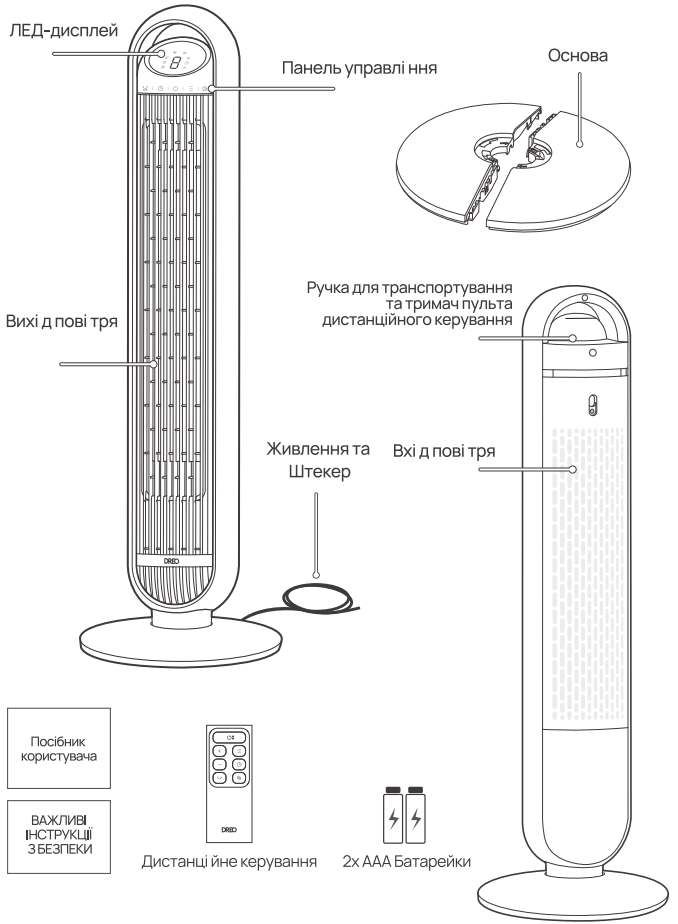

ПІ ДКЛЮЧЕННЯ ДО ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 02

Перед тим, як приєднати обладнання до вашого мобільного пристрою, будь ласка, відскануйте QR код зліва або перейдіть у магазин додатків та шукайте “DREO”, потім оберіть та завантажте додаток.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Шукайте "Nomad TF413S" коли приєднуєте ваше обладнання.

Ви можете використовувати додаток DREO, щоб приєднати ваше обладнання до Amazon Alexa або Google Home. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб встановити ваш голосовий асистент.


ПРИМІТКА: Ви маєте створити обліковий запис DREO, щоб увійти у голосові асистенти.

1. Запустіть DREO та увійдіть або створіть обліковий запис, дотримуючись інструкцій у додатку.
2. Увімкніть Bluetooth на вашому мобільному пристрої та підключіть ваше обладнання.
3. Утримуйте 5s протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування приєднання до WiFi.
   (Підказка: Значок WiFi буде миготіти при з'єднанні.)
4. Натисніть + Додати пристрій та оберіть Nomad TF413S.
5. Дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити WiFi з'єднання.
6. Тепер ви готові контролювати обладнання зі свого додатку.
   (Підказка: Щоб перезапустити налаштування з'єднання, утримуйте 5s знову протягом 5 секунд)
   Довго натискайте кнопки та протягом 3 секунд щоб від'єднати прилад та відновити заводські налаштування.

ЗНАЙТЕ СВОЄ ОБЛАДНАННЯ

03

Панель управлі ння

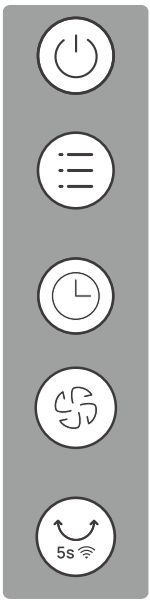

Живлення
- Уві мкнення/вимкнення живлення.

Режим
- Перемикання між Нормальним / Природним / Автоматичним режимом та режимом сну.
- Довге натискання протягом 3 секунд, щоб вимкнути/увімкнути звук.


Таймер
- Оберіть, щоб встановити таймер (0-8h).

Швидкість вентилятора
- Відрегулюйте швидкість вентилятора на рівнях 1-8.


Кнопка коливання / Wi-Fi-з'єднання
- Регулюйте напрямку потоку повітря (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Довго натискайте протягом 5 секунд, щоб запустити налаштування мережі та поєднання пристрою.


ЛЕД-дисплей



Швидкість вентилятора /
Години таймера

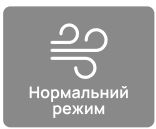
Нормальний режим



Природний режим

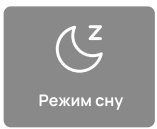
Режим сну

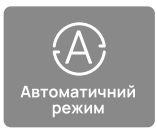
Автоматичний режим

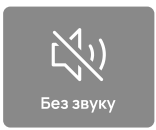
Без звуку


Wi-Fi

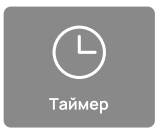
Таймер


Індикатор годин

ВИКОРИСТАННЯ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ 04

Робочі режими

Нормальний режим
Вентилятор працює на фіксованій швидкості.

Природний режим
Швидкість вентилятора збільшується та знижується переривчасто, щоб повторювати природний бриз.

Автоматичний режим
Вентилятор автоматично збільшується, коли температура кімнати вище та зменшує швидкість, коли температура нижче.

Режим сну
(Без звуку)

Збалансуйте комфорт та шум автоматично знижуючи швидкість вентилятора, коли ви засинаєте.

Якщо швидкість вентилятора 4 або вище, вона максимально знизиться вдвічі, на одну швидкість кожні 30 хвилин, потім вона буде залишатись постійною.

Якщо швидкість вентилятора 3 або нижче, вона буде залишатись постійною.

Додаткові характеристики

Без звуку
Довго натискайте ☰ на панелі керування або натисніть 🔇 на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути або вимкнути звукові сигнали кнопок.

Оновлення прошивки
Перевірте версію прошивки у застосунку DREO та регулярно оновлюйте, щоб обладнання працювало більш ефективно.

Дисплей буде відображати " U " під час процесу оновлення. Не працюйте, доки оновлення не буде завершено.

Таймер

- Коли прилад увімкнено, натисніть кілька разів, щоб установити таймер автоматичного вимкнення (0-8 год).
- Коли прилад вимкнено, натисніть кілька разів, щоб установити таймер автоматичного ввімкнення (0-8 год). Після завершення відліку таймера прилад автоматично ввімкнеться або вимкнеться. Щоб скасувати таймер, установіть значення 0 год.

Примітка: Дисплей повернеться до швидкості вентилятора після 3 секунд.

Пам'ять

Якщо вентилятор вимкнений або від'єднаний від мережі, він буде працювати на попередньо встановлених налаштуваннях (окрім налаштувань таймера), коли він буде знову увімкнений.

Авто вимкнення дисплея

- Дисплей автоматично вимикається після 1 хвилини (після 5 секунд у режимі сну).
- Розбудіть дисплей будь-якою кнопкою.
- Щоб вимкнути цю функцію, будь ласка, перейдіть у додаток DREO.


Отримання найбі льшої користі ві д Вежевого вентилятора

1. Приберіть усі високі перешкоди, які можуть блокувати потік повітря від вентилятора.


2. Підключіть до вашого кондиціонера, щоб отримувати більш холодне повітря по усій кімнаті.

3. Розмістіть вежевий вентилятор ближче, щоб отримати більш прямий потік.


4. Розмістіть відро з льодом перед вентилятором для більшого охолодження.

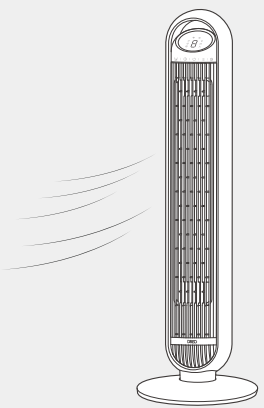

Дистанці йне керування

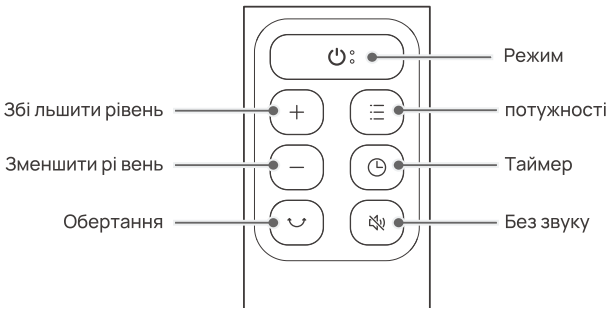

ОЧИСТКИ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 05

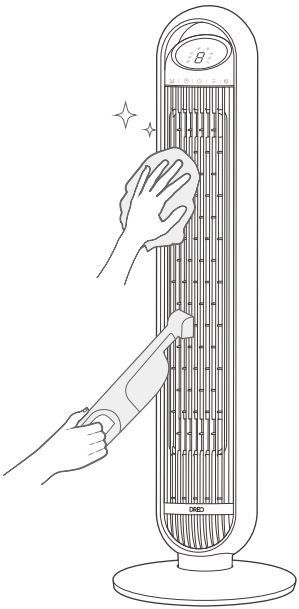

Зов нішня поверхня
Обережно протріть пил м'якою, сухою тканиною.

Реші тки та лопаті
Прибирайте пил використовуючи пилосмок або повітряний пилосос.

Основа
Основа може бути розібрана у зворотньому порядку від збирання.


ОБЕРЕЖНО

1. Завжди вимикайте вентилятор з розетки перед очисткою або обслуговування, щоб запобігти ризику пожежі, ураження електричним струмом або травми людям.
2. Не занурюйте у воду або запобігайте попаданню води у корпус двигуна.
3. Не використовуйте жодні хімічні речовини при очищенні вентилятора.
4. Зберігайте у прохолодному, сухому місці та накривайте, щоб захистити від пилу.

Задня решітка


ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Вимкніть обладнання та витягніть з розетки перед чисткою та обслуговуванням.

1

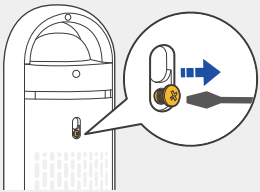


Зні мі ть гвинт зверху задньої реші тки викруткою Phillips.

2

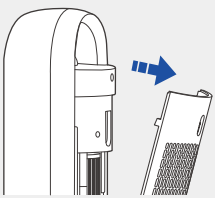


Пі дні міть реші тку вниз та витягні ть її.


3

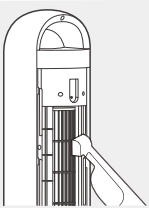

Очистіть пил на лопатях використовуючи пилосмок або повітряний пилосос. Сполосніть задню решітку під проточною водою чистою, вологою тканиною.

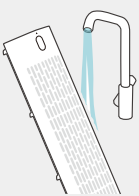

4

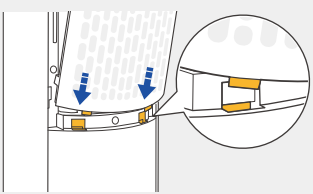

Просушіть, потім встановіть решітку та закрутіть на місце, переконавшись, що нижні штифти повністю вставлені в гнізда.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

06

Моє обладнання не вмикається!

Переконайтесь, що шнур приєднаний до розетки та напруга відповідає напрузі, вказаній на обладнанні.

Моє обладнання хитається і трясеться!

1. Помістіть обладнання на пласкій, рівній поверхні.
2. Неправильна установка також може призвести до трясіння. Будь ласка, дивіться інструкції по збиранню. Зверніть увагу, що шнур живлення має проходити через усі задні тримачі для шнура.

Моє обладнання вібрує та видає шум!

1. Помістіть обладнання на пласкій, рівній поверхні.
2. Переконайтесь, що ніщо не вставлено всередину подачі повітря та його виходу.

Якщо ваша проблема не перерахована або все ще продовжується, будь ласка, зв'яжіться з нашою Підтримкою клієнтів.

المحتويات

01
تجميع منتجك
97-99

02
التوصيل بالجهاز
100

03
التعرف على منتجك
101-102

04
استخدام الجهاز
103-105

05
التنظيف والصيانة
106-107


06
استكشاف الأعطال وإصلاحها
108

01 تجميع منتجك

تعليمات التجميع


عند استخدام المنتج لأول مرة، قم بإزالة الأغلفة وقم بتثبيت الأجزاء باتباع الخطوات التالية.

❶

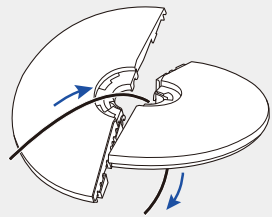


مرر السلك عبر الفتحة الوسطى لنصفي القاعدة.

❷

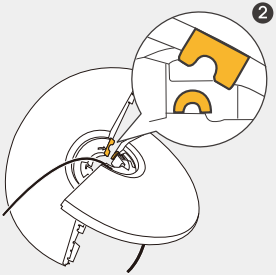


قم بتقاطع نصفي القاعدة بشكل قطري. قم بمطابقة القطع المقوس مع الدعامة المقوسة على القاعدة. ثم قم بتثبيتهما معًا.

❸

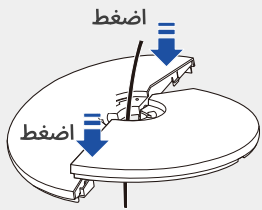


اضغط الحافة لأسفل إلى أن تسمع صوت نقرة لإحكام تثبيت شطري القاعدة معًا.

❹

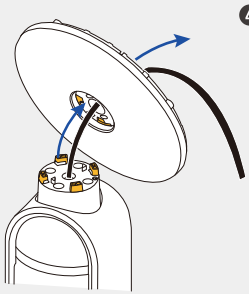


ثبِّت القاعدة بالجهة السفلية للمروحة.

5

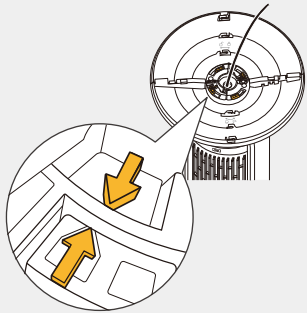


تأكد من محاذاة الأسهم على كل من القاعدة والجزء السفلي للمروحة.

6

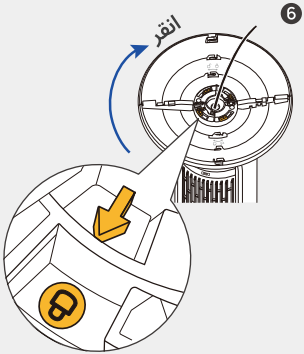


قم بلف القاعدة في اتجاه عقارب الساعة حتى تثبت في مكانها.

7

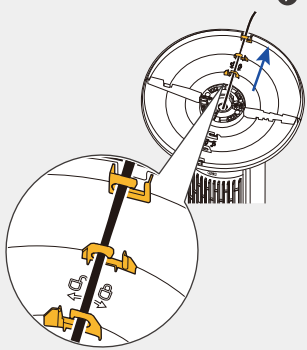


مرر السلك عبر حوامل السلك الخلفية في الجانب الذي تفضله ثم ضع المروحة في الوضعية القائمة.

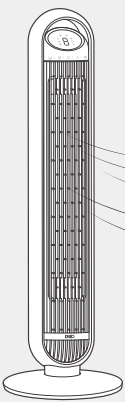



تنبيه

• لا تشغِّل المروحة العمودية إذا لم يتم تركيب القاعدة.
• تأكد من تمرير السلك عبر جميع الحوامل الخلفية للسلك.

محتويات العلبة

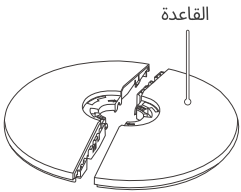

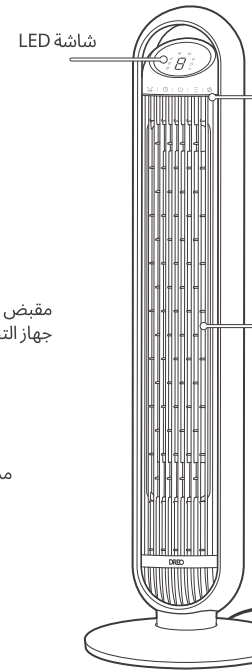

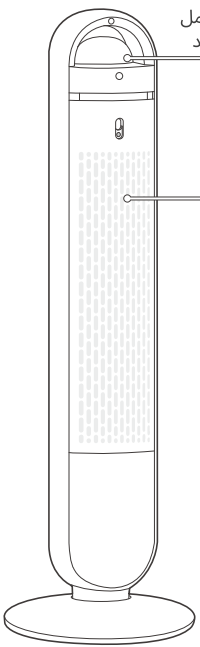


وحدة التحكم عن بُعد


عدد 2 بطارية AAA

دليل المستخدم

إرشادات السلامة المهمة

02 التوصيل بالجهاز

قبل توصيل الجهاز بجهازك المحمول، يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة على اليسار أو الانتقال إلى متجر التطبيقات والبحث عن "DREO"، ثم اختيار التطبيق وتنزيله.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ابحث عن "Nomad TF413S" عند توصيل جهازك الجديد.

يمكنك استخدام تطبيق DREO لتوصيل جهازك بـ Amazon Alexa أو Google Home. يُرجى اتباع التعليمات داخل التطبيق لإعداد مساعدك الصوتي.


ملاحظة: يجب إنشاء حساب DREO للوصول إلى المساعدين الصوتيين.

1. شغّل تطبيق DREO وسجّل الدخول أو أنشئ حسابًا باتباع التعليمات داخل التطبيق.
2. فعّل البلوتوث على جهازك المحمول وصّل جهازك.
3. اضغط باستمرار على زر 5s لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعدادات اتصال WiFi.
   (نصيحة: سيستمر رمز في الوميض عند الاقتران.)
4. انقر على + إضافة جهاز واختر **Nomad TF413S**.
5. اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال اتصال WiFi.
6. أنت الآن جاهز للتحكم في الجهاز عبر تطبيقك.
   (نصيحة: لإعادة تشغيل إعدادات الاتصال، اضغط باستمرار على 5s مرة أخرى لمدة 5 ثوانٍ)

اضغط مع الاستمرار 3 ثوانٍ على و لإلغاء إقران الجهاز واستعادة إعدادات المصنع.

03 التعرف على منتجك

لوحة التحكم

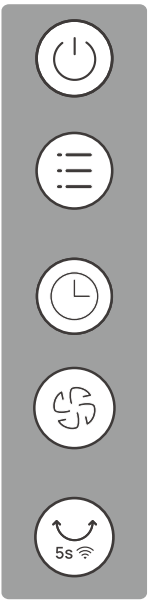

الطاقة
• تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها.

الوضع
• التبديل بين الوضع العادي/الطبيعي/النوم/التلقائي.
• اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوانٍ لكتم/إلغاء كتم الصوت.

الموقت
• تحديد مدة المؤقت (0-8h).

سرعة المروحة
• اضبط سرعة المروحة عبر 1-8 مستويات.

التأرجح / اتصال Wi-Fi
• ضبط اتجاه تدفق الهواء (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
• اضغط مطولاً لمدة 5 ثوانٍ لبدء إعدادات الشبكة واقتران الجهاز.

شاشة LED



الوضع التلقائي	وضع النوم	الوضع الطبيعي	الوضع العادي
لمبة بيان الوقت بالساعات	المؤقت	اتصال WiFi	كتم الصوت

04 استخدام الجهاز

أوضاع العمل

الوضع العادي
تعمل المروحة بسرعة ثابتة.

الوضع الطبيعي
تتغير سرعة المروحة بشكل متقطع لمحاكاة النسيم الطبيعي.

لوضع التلقائي
تزيد المروحة سرعتها تلقائيًا عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة وتقلل السرعة عندما تنخفض الحرارة.

وضع النوم
(تشغيل كتم الصوت)

يحقق التوازن بين الراحة والضوضاء عن طريق تقليل سرعة المروحة تلقائيًا أثناء النوم.

إذا كانت سرعة المروحة 4 أو أعلى، فإنها ستقل مرتين كحد أقصى، بمقدار سرعة واحدة كل 30 دقيقة، ثم ستظل ثابتة.

إذا كانت سرعة المروحة 3 أو أقل، فستظل ثابتة.

ميزات إضافية

كتم الصوت
اضغط مطولاً على ☰ في لوحة التحكم أو اضغط على 🔇 في وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل أصوات الأزرار أو إيقاف تشغيلها.

تحديث البرنامج الثابت
تحقق من إصدار البرنامج الثابت عبر تطبيق DREO وحدِّثه بانتظام لكي يعمل الجهاز بكفاءة أعلى.
ستعرض الشاشة "UP" خلال عملية التحديث. لا تقم بالتشغيل حتى يتم اكتمال التحديث.

المؤقت

•عندما يكون الجهاز في وضع تشغيل، المس ◷ بشكل متكرر لتعيين موقت إيقاف تشغيل تلقائي (0–8 ساعات).
•عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف تشغيل، المس ◷ بشكل متكرر لتعيين موقت تشغيل تلقائي (0–8 ساعات).
سيتم تشغيل الجهاز أو سيتوقف تشغيله تلقائيًا عند انتهاء الموقت.
لإلغاء الموقت، عيِّنه على 0 ساعة.

ملاحظة: ستعود الشاشة إلى عرض سرعة المروحة بعد 3 ثوانٍ.


الذاكرة

إذا تم إيقاف تشغيل المروحة أو فصلها عن الطاقة، فستعمل باستخدام الإعدادات السابقة (باستثناء إعداد المؤقت) عند إعادة تشغيلها مجددًا.

إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا

• يتم إيقاف تشغيل الشاشة بعد دقيقة واحدة (بعد 5 ثوانٍ في وضع النوم).
• قم بتنشيط الشاشة بأي زر.
• لتعطيل هذه الميزة، يرجى الانتقال إلى تطبيق DREO.

الاستفادة القصوى من المروحة العمودية

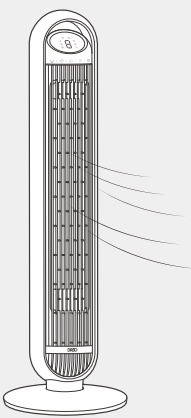


1. قم بإزالة أي عوائق طويلة قد تعيق تدفق الهواء من المروحة.

2. قم بدمج المروحة مع وحدة التكييف للحصول على هواء أكثر برودة في جميع أنحاء الغرفة.


3. ضع المروحة بالقرب منك للحصول على تدفق هواء مباشر أكثر.

4. ضع دلوًا من الثلج أمام المروحة لتعزيز التبريد.

وحدة التحكم عن بُعد

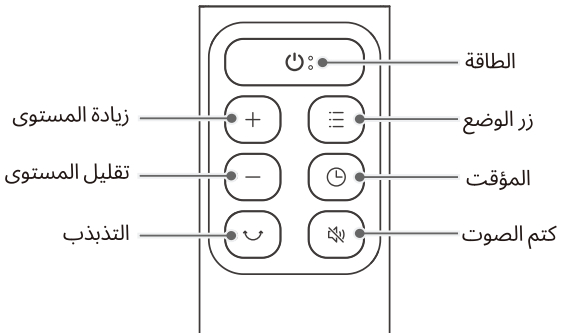

05 التنظيف والصيانة

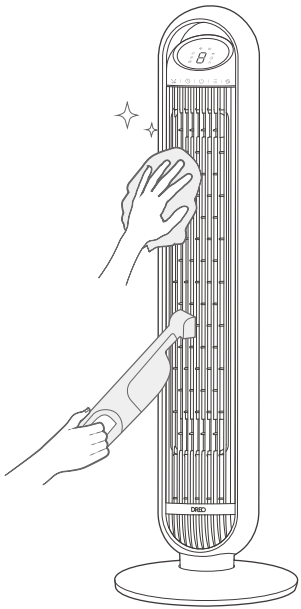

السطح الخارجي

امسح الغبار برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

الشبكات والشفرات

أزِل الغبار باستخدام مكنسة كهربائية أو منفاخ هواء.

القاعدة

يمكن تفكيك القاعدة باتباع الخطوات العكسية لخطوات التجميع.


تنبيه

1. افصل المروحة دائمًا عن الكهرباء قبل أي عملية تنظيف أو صيانة لتجنب خطر الحريق، أو الصدمة الكهربائية، أو إصابة الأشخاص.
2. تجنب القيام بغمر المنتج في الماء أو السماح بدخول الماء إلى مبيت المحرك.
3. تجنب استخدام أي مواد كيميائية عند تنظيف المروحة.
4. قم بتخزين المروحة في مكان بارد وجاف وقم بتغطيتها لحمايتها من الغبار.

صيانة الشبكة الخلفية


تحذير
أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة قبل إجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.

1

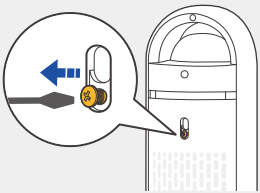


استخدم مفك براغي من نوع فيليبس لفك المسمار أعلى الشبكة الخلفية.


2

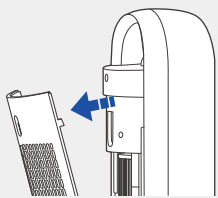

ارفع الشبكة لأعلى ثم اسحبها للخارج.


3

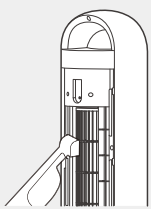

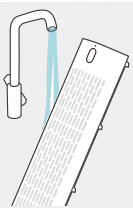

نظف الغبار على الشفرات باستخدام مكنسة كهربائية أو منفاخ هواء. اغسل الشبكة الخلفية تحت الماء الجاري باستخدام قطعة قماش نظيفة ورطبة.

4

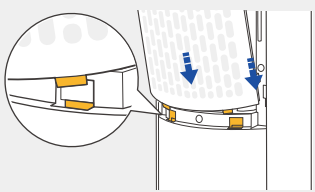

جفف الشبكة جيدًا، ثم قم بإعادة تركيبها مع المسمار، مع التأكد من إدخال الأجزاء السفلية بشكل كامل في الأماكن المخصصة لها.

06 استكشاف الأعطال وإصلاحها

الجهاز لا يعمل!

تأكد من توصيل سلك الطاقة بمقبس تيار كهربائي مزوَّد بالطاقة ومن توافق فولتية مصدر الطاقة الرئيسي مع الفولتية المبينة على الجهاز.

الجهاز يهتز أو يتأرجح!

1. ضع الجهاز على سطح مستوٍ ومتوازن.
2. قد يتسبب التثبيت غير الصحيح أيضًا في الاهتزاز. يرجى الرجوع إلى تعليمات التجميع. تأكد من أن السلك الكهربائي يمر عبر جميع الحوامل الخلفية.

الجهاز يصدر اهتزازًا أو ضوضاء!

1. ضع الجهاز على سطح مستوٍ ومتوازن.
2. تأكد من عدم إدخال أي شيء في مدخل ومخرج الهواء.

إذا استمرت المشكلة أو لم تكن مدرجة، يرجى التواصل مع دعم العملاء التابع لنا.

مطالب

01
دستگاهتان را سرهم کنید
109-111

02
به دستگاه خود وصل شوید
112

03
آشنا شدن با سرهم کنید
113-114

04
استفاده از دستگاه
115-117

05
مراقبت از دستگاه و تعمیر و نگهداری
118-119


06
شماره بخش
120

01 دستگاهتان را سرهم کنید

دستورالعمل‌های مونتاژ کردن


هنگام اولین استفاده از دستگاه، پوشش‌های قطعات را جدا و با دنبال کردن مراحل زیر، قطعات را سرهم کنید.

❶

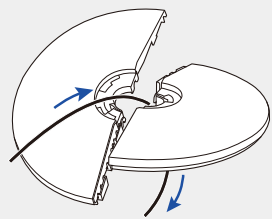


سیم را از سوراخ مرکزی دو نیمه پایه عبور دهید.

❷

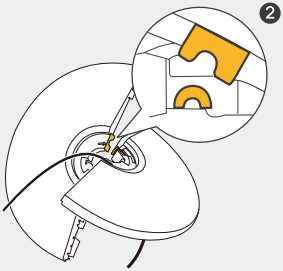


دو نیمه پایه را به صورت مورب روی هم قرار دهید. برش قوس دار را با تکیه گاه قوس دار روی پایه مطابقت دهید. سپس آنها را به هم قلاب کنید.

❸

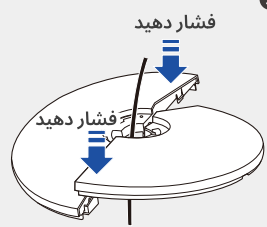


لبه را فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید و دو نیمه پایه به طور ایمن به هم متصل شوند.

❹

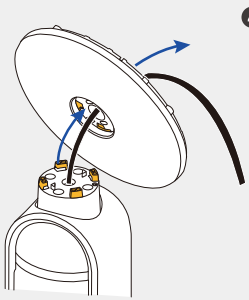


پایه را به قسمت پایین فن متصل کنید.

5

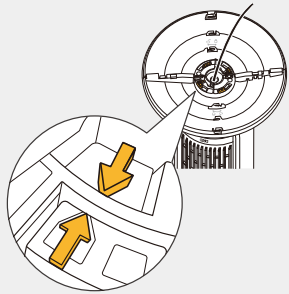


مطمئن شوید فلش ها روی پایه و قسمت پایین فن هم راستا باشند.

6

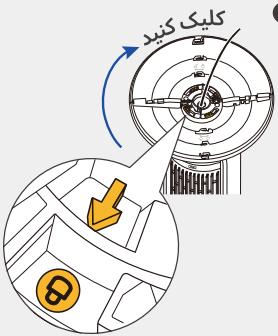


پایه را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.

7

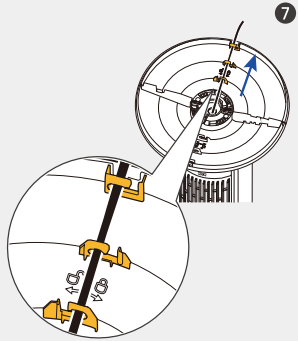


سیم را از نگهدارنده‌های پشت دستگاه در سمت مدنظرتان عبور دهید، سپس فن را در حالت عمودی قرار دهید.

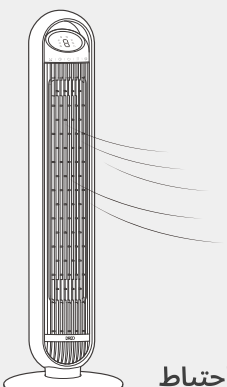



احتیاط

• دستگاه را در صورتی که پایه نصب نشده است، روشن نکنید.
• مطمئن شوید سیم برق از تمام نگهدارنده های پشت دستگاه عبور کرده باشد.

محتوای بسته بندی

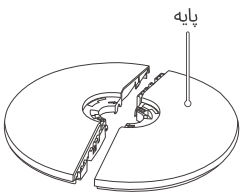

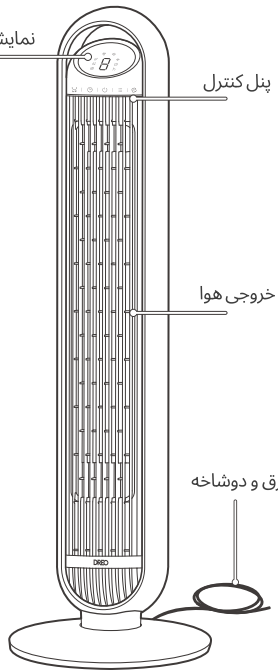

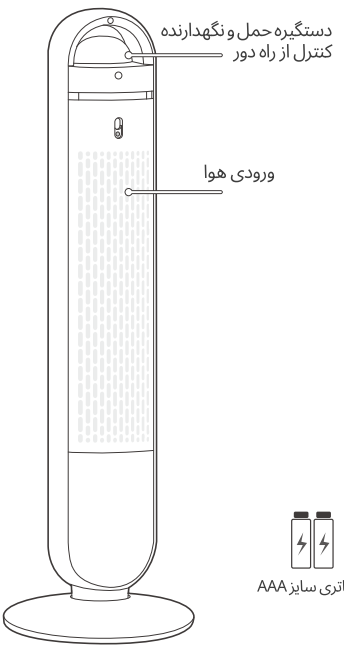



کنترل

دو باتری سایز AAA

راهنمای کاربر

دستورالعمل های ایمنی مهم

02 به دستگاه خود وصل شوید

قبل از اتصال دستگاه به دستگاه همراه خود، لطفاً کد QR سمت چپ را اسکن کنید یا به فروشگاه برنامه بروید و **"DREO"** را جستجو کنید، سپس برنامه را انتخاب و دانلود کنید.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

هنگام اتصال دستگاه جدید خود، به دنبال "Nomad TF413S" باشید.

شما می‌توانید از برنامه DREO برای اتصال دستگاه خود به Amazon Alexa یا Google Home استفاده کنید. لطفاً دستورالعمل‌های درون برنامه را برای تنظیم دستیار صوتی خود دنبال کنید.


توجه: برای دسترسی به دستیارهای صوتی باید یک حساب DREO ایجاد کنید.

1. برنامه DREO را اجرا کنید و با دنبال کردن دستورالعمل‌های درون برنامه، وارد سیستم شوید یا یک حساب کاربری ایجاد کنید.
2. بلوتوث دستگاه همراه خود را فعال کرده و دستگاه خود را متصل کنید.
3. دکمه 5s را به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا تنظیمات اتصال وای‌فای شروع شود.
   (نکته: هنگام جفت شدن، نماد همچنان چشمک می‌زند.)
4. روی + افزودن دستگاه کلیک کنید و **Nomad TF413S** را انتخاب کنید.
5. برای تکمیل اتصال وای‌فای، دستورالعمل‌های درون برنامه را دنبال کنید.
6. اکنون آماده‌اید تا دستگاه را از طریق برنامه خود کنترل کنید.
   (نکته: برای تنظیم مجدد تنظیمات اتصال، دکمه‌های 5s | دوباره به مدت ۵ ثانیه فشار داده و نگه دارید)

برای جدا کردن دستگاه از برنامه و بازگرداندن به تنظیمات کارخانه، و را به مدت 3 ثانیه فشار دهید و نگهدارید.

03 آشنا شدن با سرهم کنید

پنل کنترل

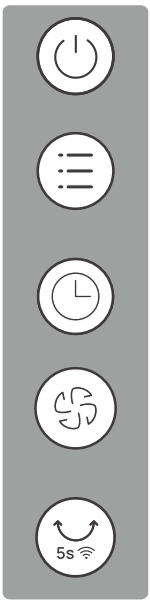

منبع برق
• روشن/خاموش کردن.

حالت
• بین حالت های معمولی/طبیعی/خواب/خودکار جابجا شوید.
• برای قطع/وصل صدا، 3 ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

تایمر
• برای تنظیم تایمر (0 تا 8 ساعت) انتخاب کنید.

سرعت فن
• سرعت فن را در سطوح 1 تا 8 تنظیم کنید.

نوسان / اتصال وای فای
• جهت جریان هوا را تنظیم کنید (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
• برای شروع تنظیمات شبکه و جفت سازی دستگاه، به مدت 5 ثانیه نگهدارید.

صفحه LED



حالت خودکار	حالت خواب	حالت طبیعی	حالت معمولی
نشانگر ساعت	زمان سنج	اتصال Wi-Fi	بی صدا

04 استفاده از دستگاه

حالت های کار

حالت معمولی
فن با سرعت ثابت کار می‌کند.

حالت طبیعی
سرعت پنکه به طور متناوب افزایش و کاهش می یابد تا جریانی مانند نسیم طبیعی ایجاد شود.

حالت خودکار
با افزایش دمای اتاق، پنکه به طور خودکار سرعت را افزایش و با کاهش دما، سرعت را کاهش می دهد.

حالت خواب
(حالت بیصدا روشن)

راحتی و صدا را از طریق کاهش خودکار سرعت فن در زمان خواب شما متعادل می کند.

اگر سرعت فن 4 یا بالاتر باشد، حداکثر دو بار کاهش می یابد، یک درجه هر 30 دقیقه، سپس ثابت باقی می ماند.

اگر سرعت فن 3 یا کمتر باشد، این سرعت ثابت می ماند.

سایر قابلیت ها

بی صدا
برای فعال/غیرفعال کردن صدای کلید، دکمه روی پنل کنترل را فشار دهید و نگه دارید، یا را روی کنترل از راه دور فشار دهید.

به روزرسانی سخت افزار
نسخه ثابت‌افزار را روی اپلیکیشن DREO بررسی و آن را به‌طور منظم به‌روزرسانی کنید تا عملکرد دستگاه بهینه‌تر شود.
در طول فرآیند به روزرسانی، صفحه نمایش "UP" را نشان می دهد. تا پیش از تکمیل به روزرسانی، از دستگاه استفاده نکنید.

زمان سنج

• هنگام روشن بودن دستگاه، برای تنظیم زمان‌سنج خاموش شدن خودکار (0–8h)، ◷ را چند بار فشار دهید.
• هنگام خاموش بودن دستگاه، برای تنظیم زمان‌سنج روشن شدن خودکار (0–8h)، ◷ را چند بار فشار دهید.
پس از اتمام زمان‌سنج، دستگاه به‌طور خودکار روشن یا خاموش می شود. برای لغو زمان‌سنج، آن را روی 0h تنظیم کنید.


توجه: صفحه نمایش پس از 3 ثانیه میزان سرعت پنکه را نمایش می دهد.

حافظه

اگر پنکه خاموش یا از منبع تغذیه قطع باشد، هنگام روشن شدن مجدد، طبق تنظیمات قبلی (به جز تنظیمات زمان سنج) شروع به کار می کند.

خاموش شدن خودکار نمایشگر

• نمایشگر پس از 1 دقیقه (پس از 5 ثانیه در حالت خواب) خاموش می شود.
• با فشار دادن هر دکمه، نمایشگر روشن می شود.
• برای غیرفعال کردن این قابلیت، لطفاً به اپلیکیشن DREO مراجعه کنید.

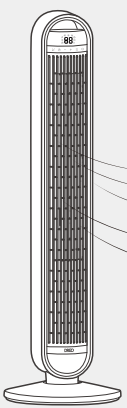

بیشترین بهره وری از پنکه ایستاده


1. هر مانع بلندی که ممکن است جریان هوا از پنکه را مسدود کند بردارید.

2. برای دریافت هوای خنک تر در سراسر اتاق، پنکه را با واحد تهویه مطبوع (AC) ترکیب کنید.


3. فن ایستاده را به خودتان نزدیک تر کنید تا جریان هوای مستقیم بیشتری دریافت کنید.

4. یک سطل یخ جلوی پنکه قرار دهید تا خنکی بیشتری ایجاد شود.

کنترل

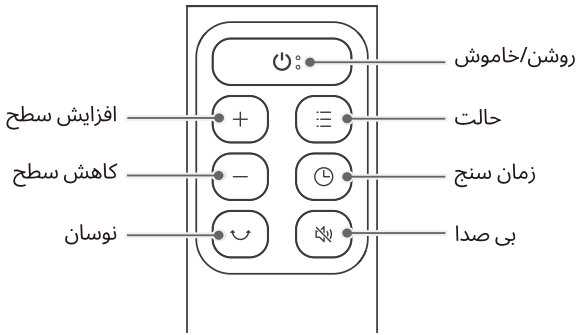

05 مراقبت از دستگاه و تعمیر و نگهداری

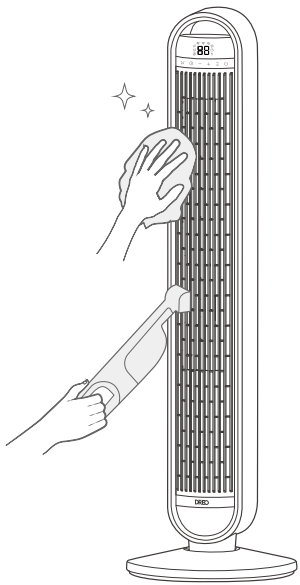

سطح خارجی

گرد و غبار را با ملایمت با پارچه ای نرم و خشک تمیز کنید.

پنجره ها و پره ها

گرد و غبار را با استفاده از جاروبرقی یا دمنده هوا پاک کنید.

پایه

با دنبال کردن مراحل نصب به صورت برعکس می توانید پایه دستگاه را جدا کنید.


احتیاط

1. برای جلوگیری از بروز آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به افراد، همواره پنکه را پیش از هرگونه تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری از برق جدا کنید.
2. هرگز دستگاه را در آب قرار ندهید یا اجازه ندهید آب وارد محفظه موتور شود.
3. از هیچ ماده شوینده ای برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.
4. دستگاه را در مکانی خشک و خنک نگهداری کنید و روی آن را بپوشانید تا در برابر گردوغبار محافظت شود.

پره های عقب


هشدار
قبل از هر تمیزکاری و نگهداری، دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.

1

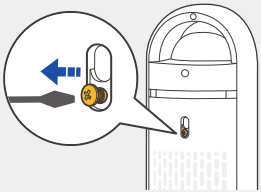


پیچ بالای پنجره پشتی را با پیچ گوشتی چهارسو (Phillips) باز کنید.


2

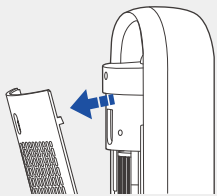

پنجره را بلند کنید و بیرون بکشید.


3

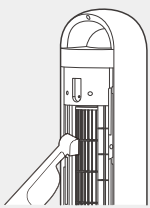

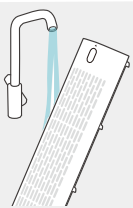

گرد و غبار روی پره ها را با جاروبرقی یا دمنده هوا پاک کنید. پره عقب را زیر آب با یک پارچه تمیز و مرطوب بشویید.

4

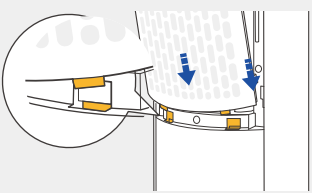

پس از خشک شدن، پنجره و پیچ را دوباره نصب کنید و بررسی کنید پایه های پایینی کاملاً در شکاف ها قرار گرفته باشند.

شماره بخش 06

دستگاه روشن نمی‌شود!

مطمئن شوید سیم برق به پریز دارای برق متصل است و ولتاژ اصلی با ولتاژ دستگاه مطابقت دارد.

دستگاه می‌لرزد و ثابت نیست!

1. دستگاه را روی سطحی مسطح و هموار قرار دهید.
2. نصب نادرست نیز می‌تواند به لرزش دستگاه منجر شود. لطفاً به دستورالعمل‌های مونتاژ کردن دستگاه مراجعه کنید. توجه داشته باشید که سیم برق باید از تمام نگهدارنده‌های پشت دستگاه عبور کند.

دستگاهم لرزش و صدا دارد!

1. دستگاه را روی سطحی مسطح و هموار قرار دهید.
2. به‌هیچ‌عنوان هیچ جسمی وارد ورودی یا خروجی هوای دستگاه نکنید.

اگر مشکل شما اینجا عنوان نشده یا همچنان برطرف نشده است، با پشتیبانی مشتریان ما تماس بگیرید.

TARTALOM

01
A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE
121-123

02
CSATLAKOZÁS A KÉSZÜLÉKHEZ
124

03
A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE
125-126

04
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
127-129

05
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
130-131

06
HIBAELHÁRÍTÁS
132


A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

01

Összeszerelési útmutató


Ha először használja a készüléket, távolítsa el a csomagolást, és az alábbi lépések szerint rögzítse az alkatrészeket.

1

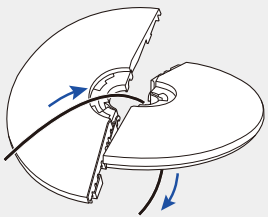


A zsinórt vezesse át a talp két felének központi nyílásán.

2

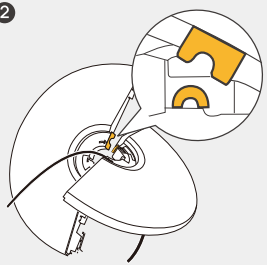


Átlósan keresztezze a talp két felét. Illessze az íves kivágást a talpon lévő íves tartóhoz. Ezután akassza össze őket.

3

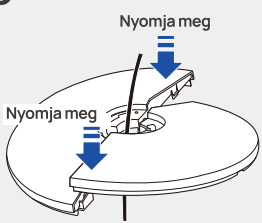


Nyomja lefelé a szélét, amíg egy kattanást nem hall, hogy a talp két felét biztonságosan összeillessze.

4

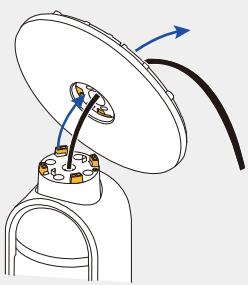


Rögzítse a talpat a ventilátor aljához.

5

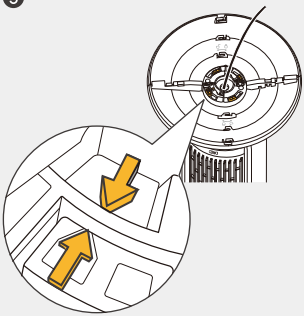


Győződjön meg arról, hogy a talp és a ventilátor alján lévő nyilak egy vonalban vannak.

6

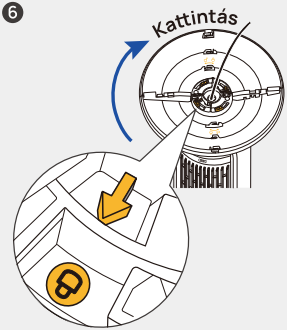


Fordítsa a talpat az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattan.

7

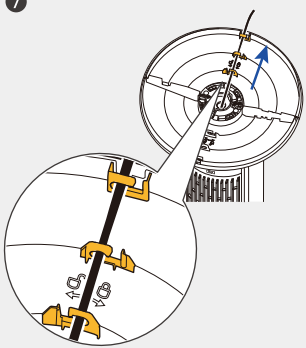


Fűzze át a zsinórt a HÁTSÓ zsinórrögzítőkön a kívánt oldalon, majd állítsa a ventilátort függőleges helyzetbe.

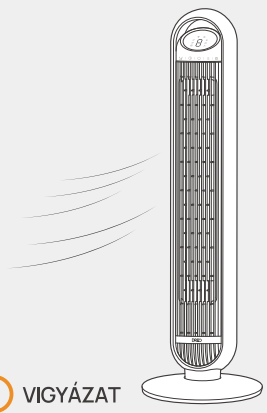

VIGYÁZAT

- Ne működtesse a toronyventilátort, ha a talpat nem szerelte fel.
- Ügyeljen arra, hogy a zsinórt minden hátsó zsinórrögzítőn átfűzze.

A csomag tartalma

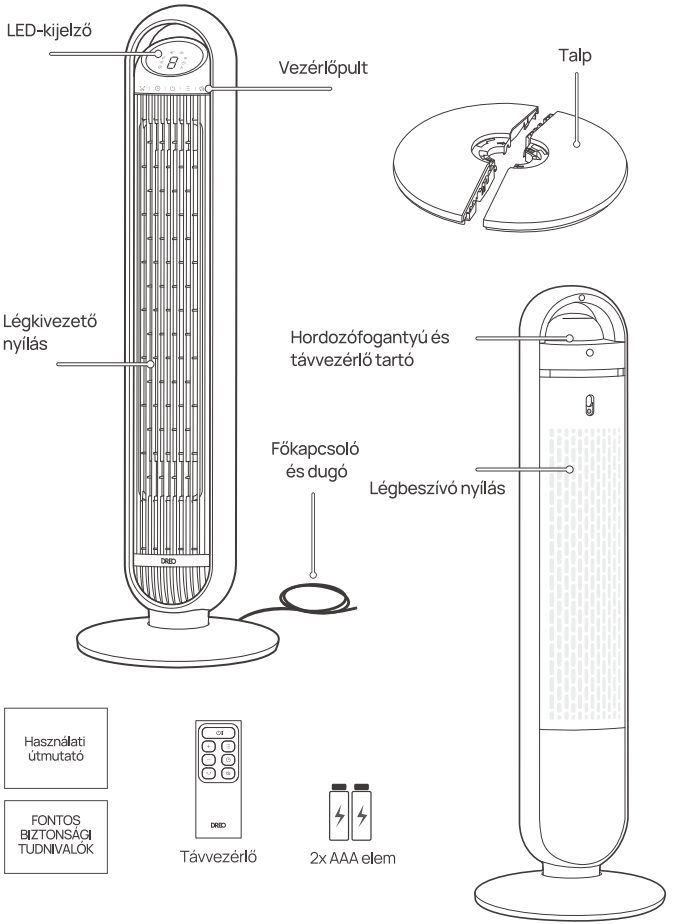

Használati útmutató

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Távvezérlő

2x AAA elem

CSATLAKOZÁS A KÉSZÜLÉKHEZ

02

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a mobileszközéhez, kérjük, olvassa be a bal oldalon található QR-kódot, vagy lépjen be az alkalmazás-áruházba, és keressen a „DREO" szóra, majd válassza ki és töltse le az alkalmazást.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Az új készülék csatlakoztatása alkalmával keresse a „Nomad TF413S" jelzést.

A DREO alkalmazással csatlakoztathatja készülékét az Amazon Alexához vagy a Google Home-hoz. Kérjük, kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a hangalapú asszisztens beállításához.


MEGJEGYZÉS: A hangalapú asszisztensek eléréséhez létre kell hoznia egy DREO-fiókot.

1. Indítsa el a DREO alkalmazást és jelentkezzen be, vagy hozzon létre fiókot az alkalmazáson belüli utasításokat követve.
2. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót a mobileszközén és csatlakoztassa a készüléket.
3. Tartsa lenyomva a 5s gombot 5 másodpercig a WiFi-kapcsolat beállításainak indításához.
   (Tanács: A WiFi ikon folyamatosan villogni fog a párosítás során.)
4. Érintse meg az + Add Device (Eszköz hozzáadása) lehetőséget, majd válassza a Nomad TF413S tételt.
5. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a WiFi-csatlakozás befejezéséhez.
6. Most már készen áll a készülék vezérlésére az alkalmazáson keresztül.
   (Tanács: a kapcsolat beállításainak újraindításához tartsa lenyomva a 5s gombot 5 másodpercig.)
   Nyomja meg hosszan a és a gombokat 3 másodpercig a készülék párosításának feloldásához és a gyári beállítások visszaállításához.

A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE

03

Vezérlőpult

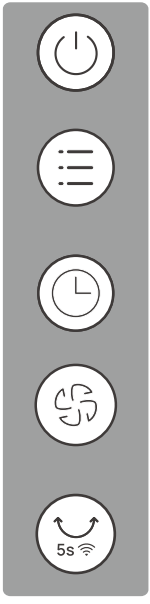

Tápellátás
- Tápfeszültség be-/kikapcsolása.

Üzemmód
- Váltás a normál/természetes/alvó/automata üzemmód között.
- Hosszan nyomja meg 3 másodpercig a némításhoz/feloldáshoz.


Időzítő
- Időzítő beállításának kiválasztása (0-8h).

Ventilátor-sebesség
- Állítsa be a ventilátor sebességét az 1-8. fokozatok között.

Oszcillálás / WiFi-kapcsolat
- Állítsa be a légáramlás irányát (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Nyomja meg hosszan 5 másodpercig a hálózati beállítások és az eszközpárosítás indításához.

LED-kijelző



Ventilátor-sebesség /
Időzítő óra

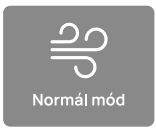
Normál mód



Természetes
üzemmód


Alvó üzemmód


Automatikus
üzemmód

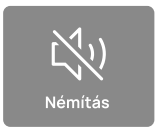
Némítás


WiFi

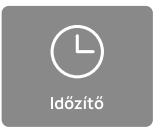
Időzítő


Órajelző

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

04

Üzemmódok

Normál mód
A ventilátor rögzített sebességgel működik.

Természetes üzemmód
A ventilátor sebessége szakaszosan fel-le mozog, hogy a természetes szellőt utánozza.

Automatikus üzemmód
A ventilátor automatikusan növeli a sebességet, ha a helyiség hőmérséklete magasabb, illetve csökkenti, ha a hőmérséklet alacsonyabb.

Alvó üzemmód
(Némítás be)

A ventilátor sebességének automatikus csökkentésével alvás közben automatikusan egyensúlyba hozza a kényelmet és a zajt.

Ha a ventilátor fordulatszáma 4 vagy magasabb, akkor legfeljebb kétszer csökken, 30 percenként egy fordulatszámot, majd állandó marad.

Ha a ventilátor fordulatszáma 3 vagy alacsonyabb, akkor állandó marad.

További jellemzők

Némítás
Nyomja meg hosszan a ☰ gombot, vagy nyomja meg a gombot a távvezérlőn a gombhangok be-/kikapcsolásához.

Firmware-frissítés
Ellenőrizze a firmware verzióját a DREO alkalmazásban, és rendszeresen frissítse a készüléket a hatékonyabb működés érdekében.

A kijelzőn a frissítési folyamat alatt az „ U " felirat jelenik meg. A frissítés befejezéséig ne működtesse.

Időzítő

- Amikor a készülék bekapcsolt állapotban van, érintse meg többször a ⏲ gombot az automata kikapcsolási időzítő beállításához (0-8 óra).
- Amikor a készülék kikapcsolt állapotban van, érintse meg többször a ⏲ gombot az automata bekapcsolási időzítő beállításához (0-8 óra).
  A készülék az időzítő lejárta után automatikusan be- vagy kikapcsolódik. Az időzítő törléséhez állítsa be a következőre: 0h.

Megjegyzés: A kijelző 3 másodperc múlva visszatér a ventilátor sebességére.

Memória

Ha a ventilátort kikapcsolják vagy leválasztják a hálózatról, akkor a korábbi beállítások szerint működik (kivéve az időzítő beállítást), amikor újra bekapcsolják.

Kijelző auto. Ki

- A kijelző 1 perc után kikapcsolódik (alvó üzemmódban 5 másodperc után).
- A kijelző felébresztése bármelyik gombbal lehetséges.
- A funkció letiltásához kérjük, lépjen a DREO alkalmazásba.


Hozza ki a legtöbbet a toronyventilátorból!

1. Távolítson el minden olyan magas akadályt, amely akadályozhatja a ventilátor légáramlását.


2. Kombinálja a légkondicionálóval, hogy hűvösebb levegő jusson az egész helyiségbe.

3. Helyezze a toronyventilátort közelebb magához, hogy közvetlenebb légáramlást kapjon.

4. Helyezzen egy vödör jeget a ventilátor elé a hűtés extra fokozásához.

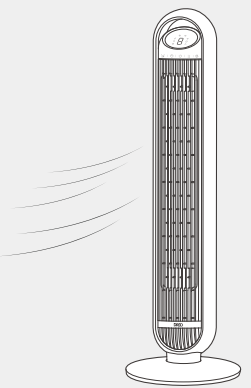


Távvezérlő

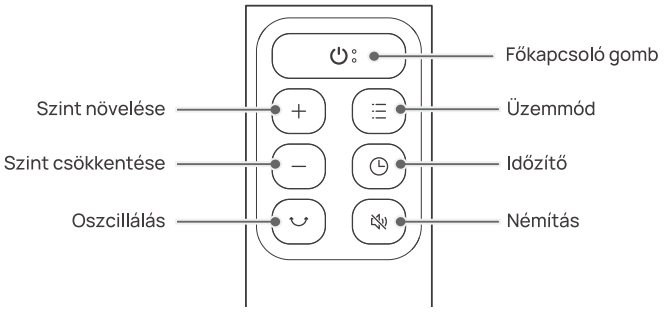
Főkapcsoló gomb
Szint növelése
Üzemmód
Szint csökkentése
Időzítő
Oszcillálás
Némítás

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

05

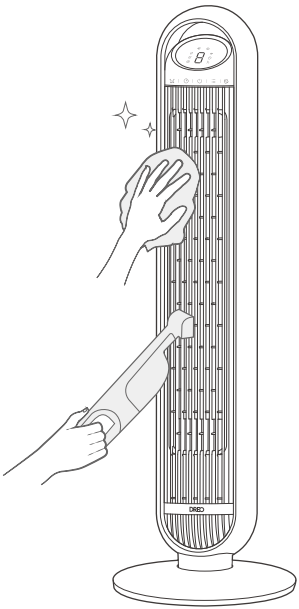

Külső felület
Óvatosan törölje le a port egy puha, száraz kendővel.

Rácsok és ventilátorlapátok
Távolítsa el a port porszívóval vagy sűrített levegővel.

Talp
A talpat az összeszerelés fordított sorrendjében lehet szétszerelni.


VIGYÁZAT

1. A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének elkerülése érdekében tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a ventilátort a hálózatból.
2. Ne merítse vízbe, és ne kerüljön víz a motorházba.
3. Ne használjon vegyi tisztítószert a ventilátor tisztításához.
4. Tárolja hűvös, száraz helyen, és takarja le, hogy megvédje a portól.

Hátsó rács


FIGYELMEZTETÉS
Minden tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.

1

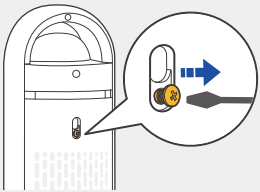


Egy keresztfejű (Phillips) csavarhúzóval távolítsa el a hátsó rács tetején lévő csavart.

2

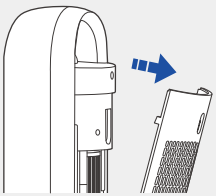


Emelje fel a rácsot és húzza ki.


3

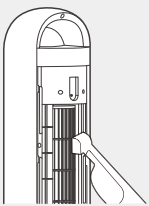

Távolítsa el a port porszívóval vagy sűrített levegővel. Öblítse le a hátsó rácsot folyó víz alatt és törölje át egy tiszta, nedves kendővel.

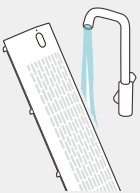

4

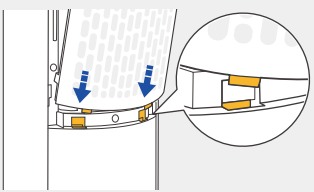

Szárítsa meg, majd szerelje vissza a rácsot és a csavart a helyére, ügyelve arra, hogy az alsó csapok teljesen behelyeződjenek a nyílásokba.

HIBAELHÁRÍTÁS 06

A készülékem nem kapcsolódik be!

Győződjön meg arról, hogy a vezeték áram alatt lévő konnektorhoz csatlakozik, és a hálózati feszültség megfelel-e a készüléken feltüntetett feszültségnek.

A készülékem remeg és imbolyog!

1. Helyezze a készüléket egy sima, egyenletes felületre.
2. A helytelen telepítés is okozhat rázkódást. Kérjük, olvassa el a szerelési útmutatót. Vegye figyelembe, hogy a tápkábelt az összes hátsó tartón keresztül kell vezetni.

A készülékem rezeg és zajt csap!

1. Helyezze a készüléket egy sima, egyenletes felületre.
2. Ügyeljen arra, hogy a levegő be- és kimeneti nyílásába ne helyezzen be semmit.

Ha a probléma nem szerepel a listában, vagy továbbra is fennáll, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

CUPRINS

01
ASAMBLAREA APARATULUI DVS.
133-135

02
CONECTAREA LA APARATUL DVS.
136

03
CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL
137-138

04
UTILIZAREA APARATULUI
139-141

05
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
142-143

06
DEPANARE
144


ASAMBLAREA APARATULUI DVS.

01

Instrucțiuni de asamblare


Când utilizați aparatul pentru prima dată, îndepărtați ambalajele și atașați piesele urmând pașii de mai jos.

1

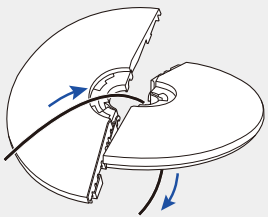


Treceți cablul prin orificiul central al celor două jumătăți ale bazei.

2

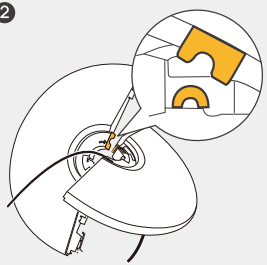


Intersectați cele două jumătăți ale bazei în diagonală. Potriviți decupajul arcuit cu suportul arcuit de pe bază. Apoi, conectați-le între ele.

3

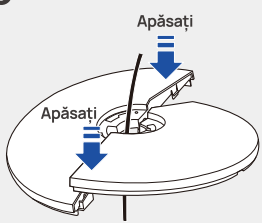


Apăsați pe margine până când auziți un clic pentru a fixa bine cele două jumătăți ale bazei.

4

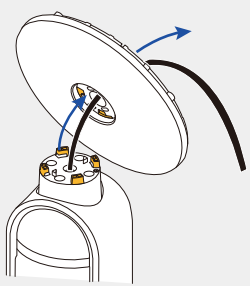


Atașați baza la partea inferioară a ventilatorului.

5

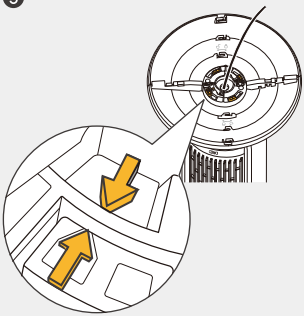


Asigurați-vă că săgețile de pe bază și de pe partea inferioară a ventilatorului sunt aliniate.

6

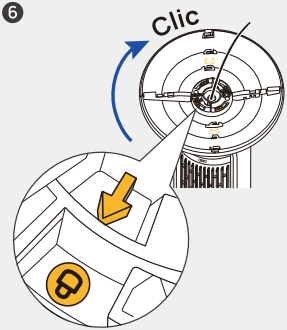


Rotiți baza în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.

7

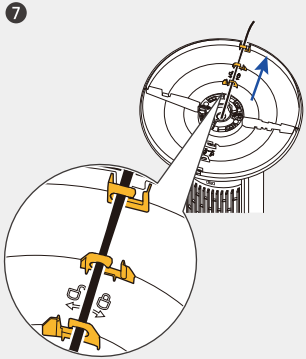


Treceți cablul prin ghidajele din spate, pe partea pe care o preferați, apoi așezați ventilatorul în poziție verticală.

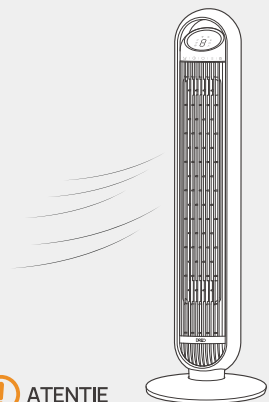

ATENȚIE

- Nu utilizați ventilatorul turn dacă baza nu a fost instalată.
- Asigurați-vă că treceți cablul prin toate dispozitivele de fixare din spate.

Conținutul pachetului

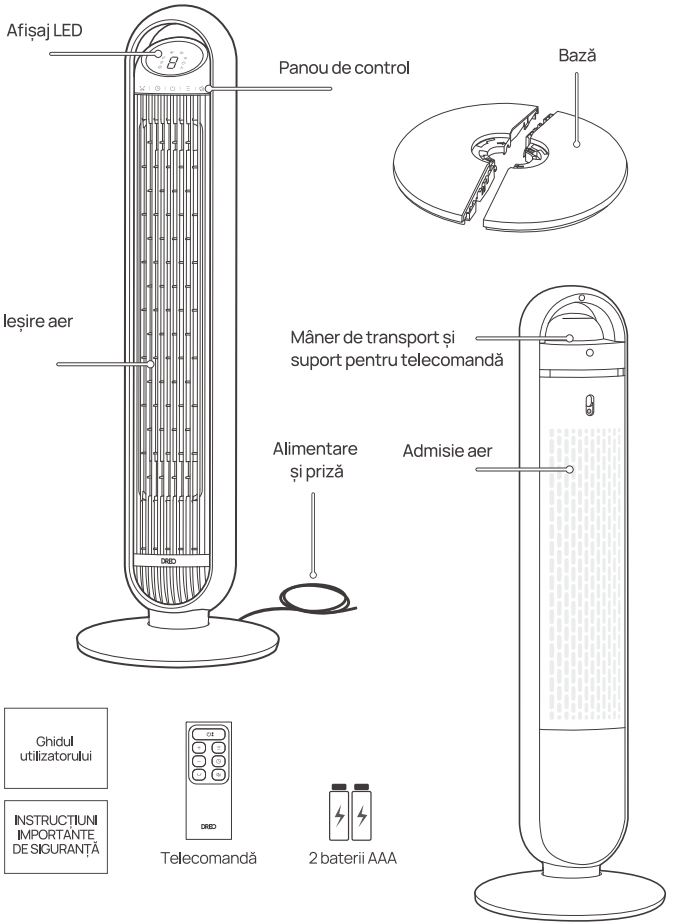

CONECTAREA LA APARATUL DVS.

02

Înainte de a conecta aparatul la dispozitivul mobil, scanați codul QR din stânga sau accesați magazinul de aplicații și căutați „DREO", apoi selectați și descărcați aplicația.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Căutați „Nomad TF413S" când conectați noul aparat.

Puteți utiliza aplicația DREO pentru a conecta aparatul la Amazon Alexa sau Google Home. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura asistentul vocal.


NOTĂ: Trebuie să creați un cont DREO pentru a accesa asistenții vocali.

1. Lansați DREO și conectați-vă sau creați un cont urmând instrucțiunile din aplicație.
2. Activați Bluetooth pe dispozitivul mobil și conectați aparatul.
3. Țineți apăsată tasta 5s timp de 5 secunde pentru a porni setările conexiunii WiFi.
   (Sfat: Pictograma WiFi va continua să clipească în timpul asocierii.)
4. Atingeți + Adăugați dispozitiv și selectați Nomad TF413S.
5. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza conexiunea WiFi.
6. Acum sunteți gata să controlați aparatul din aplicație.
   (Sfat: Pentru a reporni setările de conexiune, țineți apăsat din nou 5s timp de 5 secunde)
   Apăsați lung pe și timp de 3 secunde pentru a anula asocierea aparatului și a restabili setările din fabrică.

CUNOAȘTEȚI-VĂ APARATUL

03

Panou de control

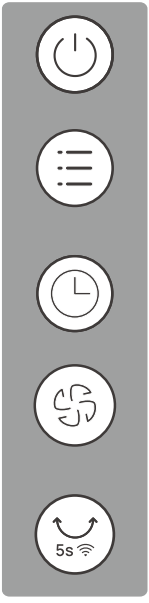

Putere
- Porniți/opriți alimentarea.

Mod
- Comutați între modurile Normal/Natural/Sleep/Auto.
- Apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva sunetul.


Temporizator
- Selectați pentru a seta un cronometru (0-8h).

Viteza ventilatorului
- Reglați viteza ventilatorului pe 1-8 niveluri.


Oscilație / Conexiune Wi-Fi
- Reglați direcția fluxului de aer (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Apăsați lung timp de 5 secunde pentru a porni setările de rețea și asocierea dispozitivului.


Afișaj LED


8
h
Viteza ventilatorului /
Temporizator ore

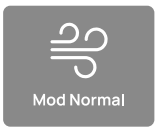
Mod Normal



Mod natural

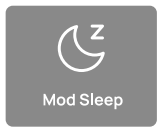
Mod Sleep

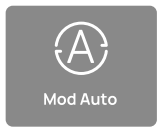
Mod Auto


Dezactivare
sunet


WiFi

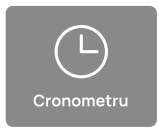
Cronometru


Indicator de
oră

UTILIZAREA APARATULUI

04

Moduri de lucru

Mod Normal
Ventilatorul funcționează la o viteză fixă.

Mod natural
Viteza ventilatorului crește și scade intermitent pentru a reproduce briza naturală.

Mod Auto
Ventilatorul crește automat viteza când temperatura camerei este mai ridicată și scade viteza când temperatura este mai scăzută.

Mod Sleep
(Dezactivare sunet)

Echilibrează confortul și zgomotul prin reducerea automată a vitezei ventilatorului pe măsură ce adormi.

Dacă viteza ventilatorului este 4 sau mai mare, aceasta va scădea de cel mult două ori, cu o viteză la fiecare 30 de minute, apoi va rămâne constantă.

Dacă viteza ventilatorului este 3 sau mai mică, aceasta va rămâne constantă.

Funcții suplimentare

Dezactivare sunet
Apăsați lung pe ☰ pe panoul de control sau apăsați pe telecomandă pentru a activa sau dezactiva sunetele butoanelor.

Actualizare firmware
Verificați versiunea firmware-ului în aplicația DREO și actualizați-o regulat pentru ca aparatul să funcționeze mai eficient.

Pe ecran va apărea mesajul „ U ” în timpul procesului de actualizare. Nu utilizați aparatul până când actualizarea nu este finalizată.

Cronometru

- Când aparatul este pornit, atingeți repetat butonul pentru a seta un temporizator de oprire automată (0–8 ore).
- Când aparatul este oprit, atingeți repetat butonul pentru a seta un temporizator de pornire automată (0–8 ore). Aparatul se va porni sau opri automat la expirarea temporizatorului. Pentru a anula cronometrul, setați-l la 0 ore.

Notă: Afișajul va reveni la viteza ventilatorului după 3 secunde.

Memorie

Dacă ventilatorul este oprit sau deconectat de la sursa de alimentare, acesta va funcționa conform setărilor anterioare (cu excepția setării temporizatorului) atunci când este repornit.

Oprire automată afișaj

- Afișajul se oprește după 1 minut (după 5 secunde în modul de repaus).
- Treziți ecranul cu orice buton.
- Pentru a dezactiva această funcție, accesați aplicația DREO.


Cum să profitați la maximum de ventilatorul dvs. turn

1. Îndepărtați orice obstacole înalte care ar putea bloca fluxul de aer din ventilator.


2. Combinați-l cu aparatul de aer condiționat pentru a obține un aer mai răcoros în întreaga cameră.

3. Așezați ventilatorul turn mai aproape de dvs. pentru a beneficia de un flux de aer mai direct.

4. Puneți o găleată cu gheață în fața ventilatorului pentru un plus de răcorire.

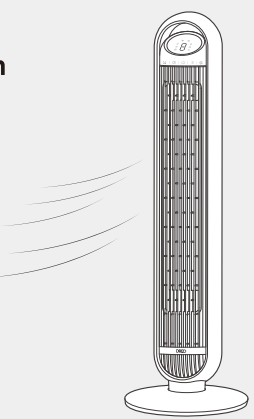


Telecomandă

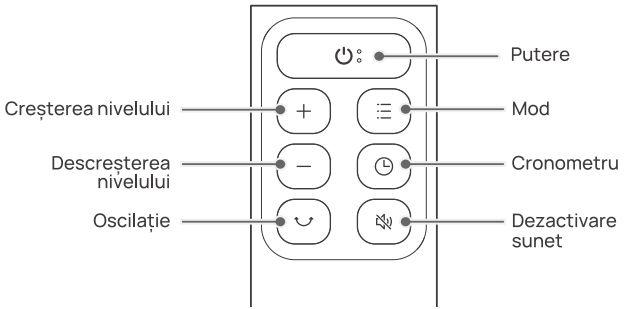

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

05

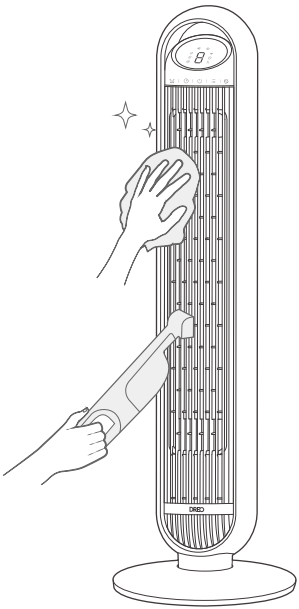

Suprafața exterioară
Ștergeți ușor praful cu o cârpă moale și uscată.

Grile și lame
Îndepărtați praful folosind un aspirator sau un pulverizator de aer.

Bază
Baza poate fi demontată în ordinea inversă asamblării.


ATENȚIE

1. Deconectați întotdeauna ventilatorul înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor.
2. Nu scufundați în apă și nu lăsați apa să pătrundă în carcasa motorului.
3. Nu utilizați agenți chimici pentru curățarea ventilatorului.
4. A se păstra într-un loc răcoros și uscat și a se acoperi pentru a fi protejat de praf.

Grila spate


AVERTISMENT
Opriți aparatul și scoateți-l din priză înainte de orice operațiune de curățare și întreținere.

1

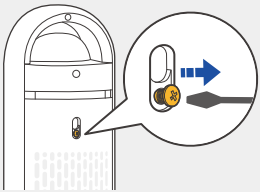


Scoateți șurubul din partea superioară a grilei din spate cu o șurubelniță Phillips.

2

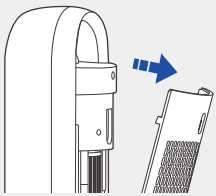


Ridicați grila și trageți-o afară.


3

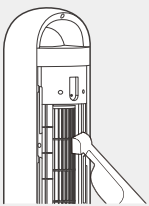

Curățați praful de pe lame folosind un aspirator sau un aparat de suflat cu aer comprimat. Clătiți grila din spate sub jet de apă cu o cârpă curată și umedă.

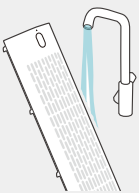

4

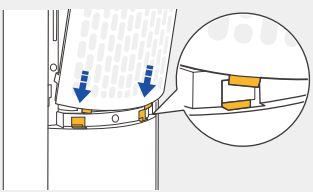

Uscați, apoi instalați grila și șurubul la loc, asigurându-vă că știfturile inferioare sunt introduse complet în fante.

DEPANARE

06

Aparatul meu nu pornește!

Asigurați-vă că cablul este conectat la o priză alimentată și că tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea indicată pe aparat.

Aparatul meu se clatină și se balansează!

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală.
2. Instalarea incorectă poate provoca, de asemenea, instabilitate. Vă rugăm să consultați instrucțiunile de asamblare. Rețineți că cablul de alimentare trebuie să treacă prin toate dispozitivele de fixare din spate.

Aparatul meu vibrează și face zgomot!

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană și orizontală.
2. Asigurați-vă că nu introduceți nimic în orificiul de admisie și evacuare a aerului.

Dacă problema dvs. nu este menționată sau persistă, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți.

INHOUD

01
HET APPARAAT MONTEREN
145-147

02
VERBINDEN MET UW APPARAAT
148

03
HET APPARAAT LEREN KENNEN
149-150

04
HET APPARAAT GEBRUIKEN
151-153

05
REINIGING EN ONDERHOUD
154-155

06
PROBLEMEN OPLOSSEN
156


HET APPARAAT MONTEREN

01

Montage-instructies


Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwijdert u de verpakking en bevestigt u de onderdelen aan de hand van de onderstaande stappen.

1

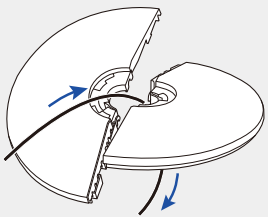


Voer het snoer door het gat in het midden van de twee voethelften.

2

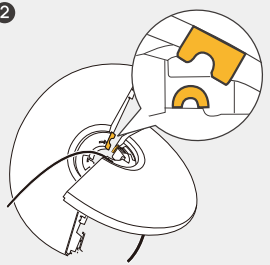


Kruis de twee voethelften diagonaal. Zorg dat de gebogen uitsparing overeenkomt met de gebogen steun op de voet. Haak ze vervolgens aan elkaar.

3

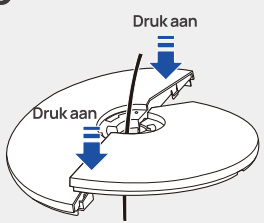


Druk op de rand tot u een klik hoort om de twee voethelften stevig aan elkaar te klikken.

4

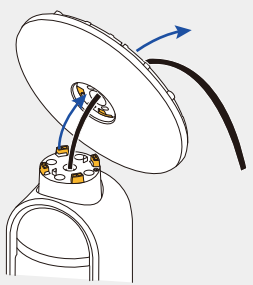


Bevestig de voet aan de onderkant van de ventilator.

5

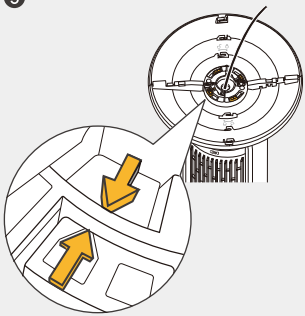


Zorg ervoor dat de pijlen op zowel de voet als de onderkant van de ventilator op één lijn liggen.

6

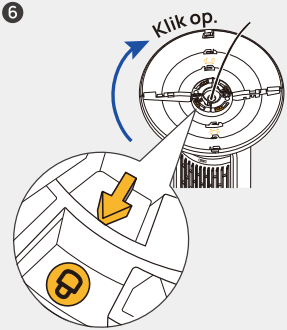


Draai de voet rechtsom totdat deze vastklikt.

7

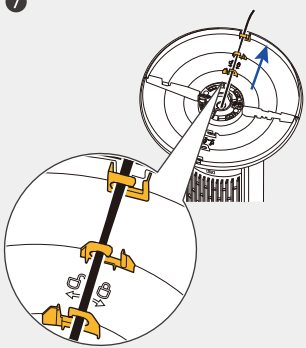


Leid het snoer door de ACHTERSTE snoerhouders aan de kant van uw voorkeur en zet de ventilator vervolgens rechtop.

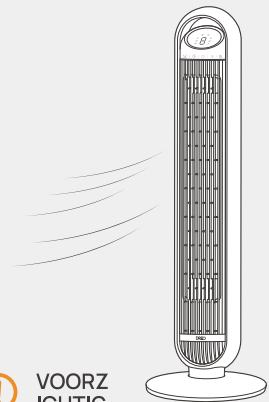

VOORZ
ICHTIG

- Gebruik de torenventilator niet als de voet niet geïnstalleerd is.
- Zorg ervoor dat het snoer door alle achterste koordhouders gaat.

Inhoud van de verpakking

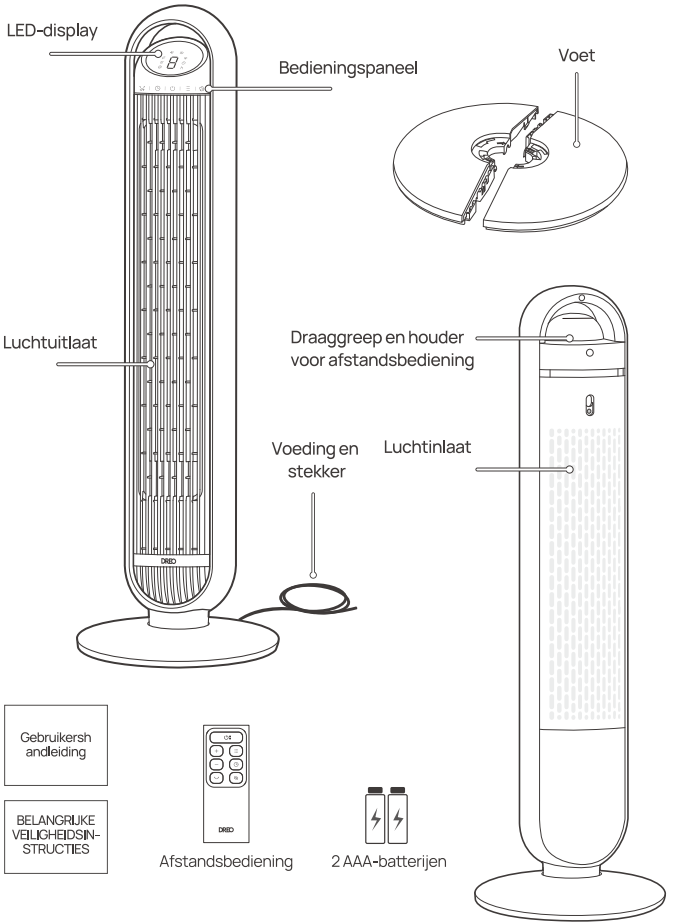

VERBINDEN MET UW APPARAAT

02

Voordat u het apparaat aansluit op uw mobiele apparaat, scant u de QR-code aan de linkerkant of gaat u naar de app store en zoekt u “DREO”, selecteer de app en download deze.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Zoek naar “Nomad TF413S” wanneer u uw nieuwe apparaat aansluit.

U kunt de DREO-app gebruiken om uw apparaat te verbinden met Amazon Alexa of Google Home. Volg de instructies in de app om uw spraakassistent in te stellen.


OPMERKING: U moet een DREO-account maken om toegang te krijgen tot spraakassistenten.

1. Start DREO en meld u aan of maak een account aan door de instructies in de app te volgen.
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en sluit uw apparaat aan.
3. Houd 5s 5 seconden ingedrukt om de instellingen voor de WiFi-verbinding te starten.
   (Tip: Het Wi-Fi-pictogram blijft knipperen tijdens het koppelen.)
4. Tik op + Add Device/Apparaat toevoegen en selecteer Nomad TF413S.
5. Volg de instructies in de app om de WiFi-verbinding te voltooien.
6. U kunt het apparaat nu bedienen via de app.
   (Tip: Als u de verbindingsinstellingen opnieuw wilt starten, houdt u 5s nogmaals 5 seconden ingedrukt)
   Houd de knoppen en 3 seconden ingedrukt om uw apparaat te ontkoppelen en de fabrieksinstellingen te herstellen.

HET APPARAAT LEREN KENNEN

03

Bedieningspaneel

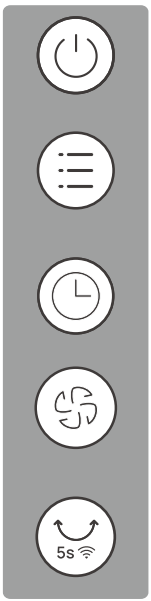

Stroom
- Zet de stroom aan/uit.


Modus
- Schakel tussen de normale/natuurlijke/slaap-/automatische modus.
- Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om het geluid in of uit te schakelen.

Timer
- Klik op de timerknop (0-8h).

Ventilatorsnelheid
- Regel de ventilatorsnelheid tussen niveau 1 en 8.

Oscillatie / WiFi-verbinding
- Pas de richting van de luchtstroom aan (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Houd de knop 5 seconden lang ingedrukt om de netwerkinstellingen en het koppelen van het apparaat te starten.

LED-display

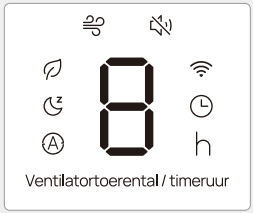
8
h
Ventilatortoerental / timeruur


Normale modus
Natuurlijke modus
Slaapstand
Automatische modus
Dempen
WiFi
Timer
Uuraanduid-ing

HET APPARAAT GEBRUIKEN

04

Werkmodi

Normale modus
De ventilator draait op een vast toerental.

Natuurlijke modus
De ventilatorsnelheid gaat met tussenpozen omhoog en omlaag om de natuurlijke wind na te bootsen.

Automatische modus
De ventilator verhoogt automatisch de snelheid wanneer de kamertemperatuur hoger is en verlaagt de snelheid wanneer de temperatuur lager is.

Slaapstand
(Dempen aan)

Combineer comfort en geluid door de ventilatorsnelheid automatisch te verlagen als u in slaap valt.

Als de ventilatorsnelheid 4 of hoger is, neemt deze maximaal twee keer af, één keer per 30 minuten, dan blijft hij constant.

Als de ventilatorsnelheid 3 of lager is, blijft deze constant.

Extra functies

Dempen
Houd ☰ op het bedieningspaneel lang ingedrukt of druk op op de afstandsbediening om de knopgeluiden in of uit te schakelen.

Firmware-update
Controleer de firmwareversie op de DREO-app en werk deze regelmatig bij om het apparaat efficiënter te laten werken.

Tijdens het updateproces wordt " U " weergegeven op het display. Gebruik het apparaat niet totdat de update is voltooid.

Timer

- Als het apparaat aan staat, raakt u herhaaldelijk aan om een timer voor automatisch uitschakelen in te stellen (0-8 uur).
- Als het apparaat uit staat, raakt u herhaaldelijk aan om een timer voor automatisch inschakelen in te stellen (0-8 uur). Het apparaat schakelt automatisch in of uit wanneer de timer afloopt. Als u de timer wilt annuleren, stelt u deze in op 0 uur.

Opmerking: Het display keert na 3 seconden terug naar het ventilatortoerental.

Geheugen

Als de ventilator wordt UITGESCHAKELD of losgekoppeld van de voeding, werkt deze met de vorige instellingen (behalve de timerinstelling) wanneer deze weer wordt INGESCHAKELD.

Display automatisch uit

- Het display wordt na 1 minuut uitgeschakeld (na 5 seconden in de slaapstand).
- Activeer het display met een willekeurige knop.
- Ga naar de DREO-app om deze functie uit te schakelen.


Haal het meeste uit de torenventilator

1. Verwijder alle grote obstakels die de luchtstroom van de ventilator kunnen blokkeren.


2. Combineer met uw AC-unit voor koelere lucht in de hele kamer.

3. Plaats de torenventilator dichter bij u om een directere luchtstroom te krijgen.

4. Plaats een emmer ijs voor de ventilator voor een extra koelboost.

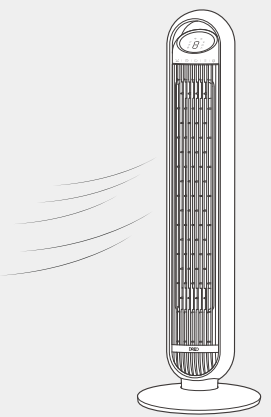


Afstandsbediening

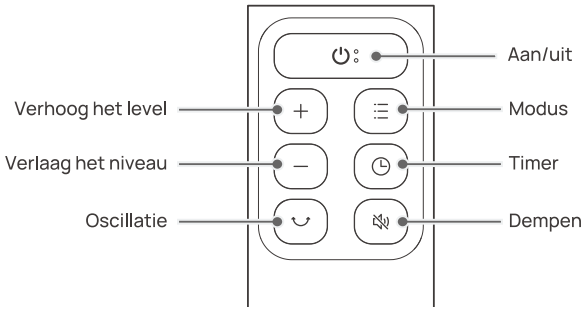

REINIGING EN ONDERHOUD

05

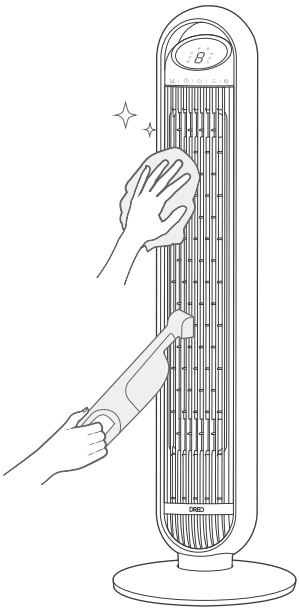

Buitenoppervlak
Veeg het stof voorzichtig weg met een zachte, droge doek.

Roosters en bladen
Verwijder het stof met behulp van een stofzuiger of een luchthapper.

Voet
De voet kan in omgekeerde volgorde van montage worden gedemonteerd.


VOORZICHTIG

1. Haal altijd de stekker van de ventilator uit het stopcontact voordat u deze reinigt of onderhoudt, om het risico van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen.
2. Dompel de motor niet onder in water en zorg dat er geen water in het motorhuis terechtkomt.
3. Gebruik geen chemische middelen bij het reinigen van de ventilator.
4. Bewaar hem op een koele, droge plaats en dek hem af om hem te beschermen tegen stof.

Achterrooster


WAARSCHUWING
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken en onderhoud uitvoert.

1

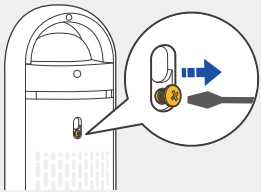


Verwijder de schroef aan de bovenkant van het achterrooster met een kruiskopschroevendraaier.

2

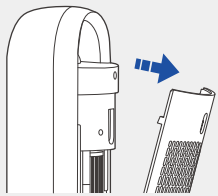


Til het rooster op en trek het eruit.


3

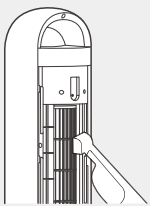

Reinig het stof op de bladen met een stofzuiger of luchtstofzuiger. Spoel het achterrooster af onder stromend water met een schone, vochtige doek.

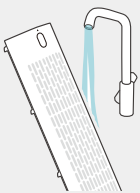

4

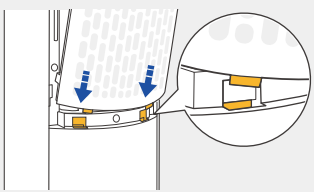

Droog het rooster en breng de schroef weer aan en zorg ervoor dat de onderste pinnen volledig in de sleuven zijn geplaatst.

PROBLEMEN OPLOSSEN

06

Het apparaat gaat niet aan!

Controleer of het snoer is aangesloten op een stopcontact en of de netspanning overeenkomt met het voltage dat op het apparaat wordt aangegeven.

Het apparaat trilt en wiebelt!

1. Plaats het apparaat op een vlakke, horizontale ondergrond.
2. Een onjuiste installatie kan ook leiden tot trillingen. Zie de montage-instructies. Houd er rekening mee dat het netsnoer door alle snoerhouders aan de achterzijde moet lopen.

Het apparaat maakt trillingen en lawaai!

1. Plaats het apparaat op een vlakke, horizontale ondergrond.
2. Zorg ervoor dat u niets in de luchtinlaat en -uitlaat steekt.

Neem contact op met onze klantenservice als uw probleem niet wordt vermeld of blijft bestaan.

ÍNDICE

01
MONTAR O APARELHO
157-159

02
LIGAR AO APARELHO
160

03
CONHECER O APARELHO
161-162

04
UTILIZAR O APARELHO
163-165

05
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
166-167


06
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
168

MONTAR O APARELHO 01

Instruções de montagem


Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, remova os materiais de embalagem e monte as peças seguindo os passos indicados abaixo.

1

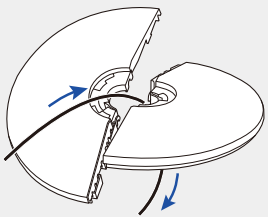


Passe o cabo pelo orifício central das duas metades da base.

2

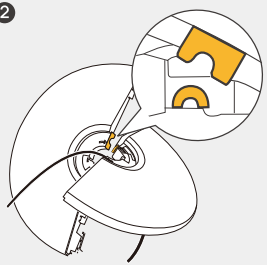


Junte as duas metades da base na diagonal. Faça coincidir o recorte arqueado com o suporte arqueado da base. Em seguida, encaixe-os um no outro.

3

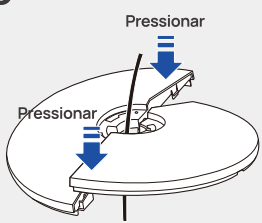


Pressione a extremidade até ouvir um clique para encaixar firmemente as duas metades da base.

4

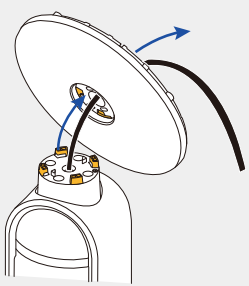


Fixe a base à parte inferior do ventilador.

5

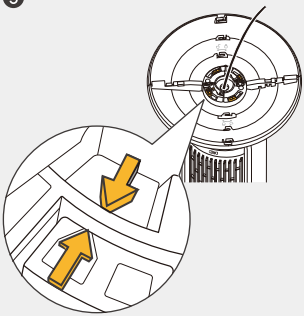


Certifique-se de que as setas na base e na parte inferior do ventilador estão alinhadas.

6

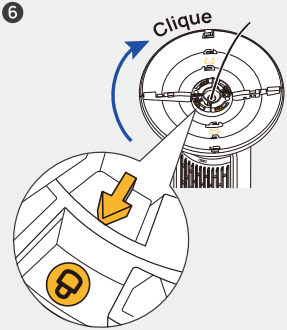


Gire a base para a direita até ouvir o som de um clique.

7

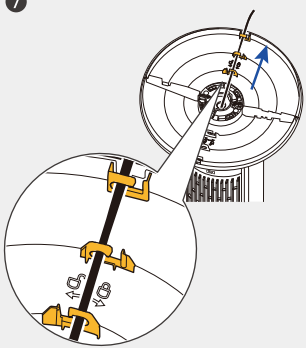


Passe o cabo de alimentação pelos suportes de cabo traseiros do lado que preferir e, em seguida, coloque o ventilador na posição vertical.

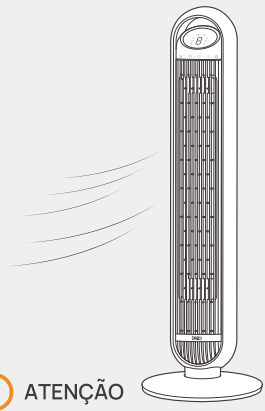



ATENÇÃO

- Não utilize o ventilador de torre se a base não tiver sido instalada.
- Passe o cabo por todos os suportes traseiros.

Conteúdo da embalagem

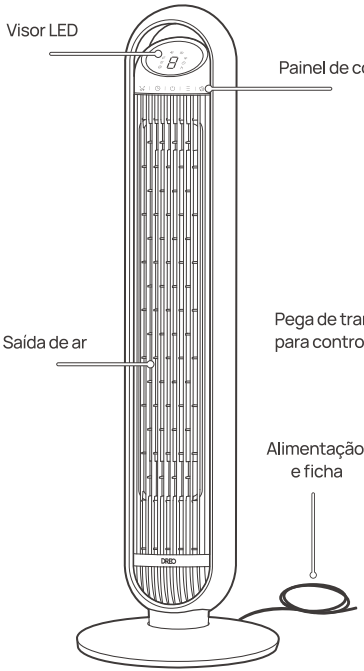

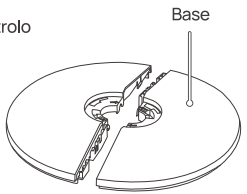

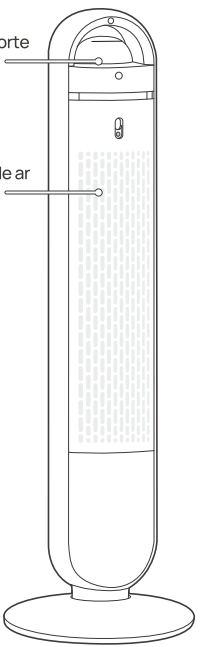

Manual do utilizador

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



Controlo remoto



2 pilhas AAA

LIGAR AO APARELHO 02

Antes de ligar o aparelho ao seu dispositivo móvel, digitalize o código QR à esquerda ou aceda à loja de aplicações, procure por "DREO", selecione e transfira a aplicação.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Procure por "Nomad TF413S" quando ligar o seu novo aparelho.


Pode utilizar a aplicação DREO para ligar o seu aparelho ao Amazon Alexa ou Google Home. Siga as instruções apresentadas na aplicação para configurar o seu assistente de voz.
NOTA: é necessário criar uma conta DREO para aceder aos assistentes de voz.

1. Inicie o DREO e inicie sessão ou crie uma conta seguindo as instruções apresentadas na aplicação.
2. Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e ligue o aparelho.
3. Mantenha pressionado 5s durante 5 segundos para iniciar as definições de WiFi.
   (Dica: o ícone de WiFi estará intermitente durante o emparelhamento).
4. Toque em + Adicionar dispositivo, e selecione Nomad TF413S.
5. Siga as instruções apresentadas na aplicação para estabelecer a ligação Wi-Fi.
6. Assim, poderá controlar o aparelho na sua aplicação.
   (Dica: para reiniciar as definições de ligação, mantenha pressionado 5s novamente durante 5 segundos)
   Mantenha pressionadas e durante 3 segundos para desemparelhar o aparelho e restaurar as predefinições.

CONHECER O APARELHO

03

Painel de controlo

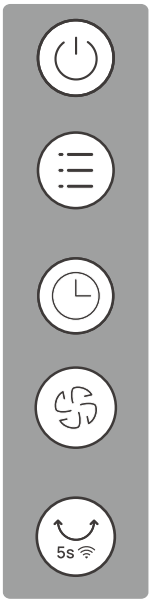

Alimentação
- Ligar/desligar.

Modo
- Alternar entre o modo Normal/Natural/Sono/Auto.
- Manter pressionado durante 3 segundos para ativar /desativar o som.


Temporizador
- Selecione para definir um temporizador (0-8h).

Velocidade do ventilador
- Ajuste a velocidade do ventilador entre os níveis 1 e 8.


Oscilação / Ligação Wi-Fi
- Ajuste a direção do fluxo de ar (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Mantenha pressionada durante 5 segundos para iniciar as definições de rede e o emparelhamento do dispositivo.


Visor LED



Velocidade do ventilador /
Horas do temporizador

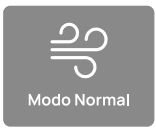
Modo Normal


Modo Natural

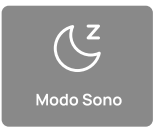
Modo Sono

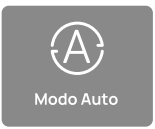
Modo Auto

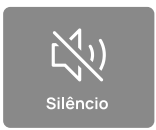
Silêncio


WiFi


Temporizador


Indicador de
hora

UTILIZAR O APARELHO

04

Modos de funcionamento

Modo Normal
O ventilador funciona a uma velocidade fixa.

Modo Natural
A velocidade do ventilador aumenta e diminui intermitentemente para reproduzir a brisa natural.

Modo Auto
O ventilador aumenta automaticamente a velocidade quando a temperatura ambiente é mais alta e diminui a velocidade quando a temperatura é mais baixa.

Modo Sono
(Silêncio ativado)

Equilibra o conforto e o ruído, diminuindo automaticamente a velocidade do ventilador à medida que o utilizador adormece.

Se a velocidade do ventilador for 4 ou superior, diminuirá no máximo duas vezes, uma velocidade a cada 30 minutos e, em seguida, permanecerá constante.

Se a velocidade do ventilador for 3 ou inferior, permanecerá constante.

Funcionalidades adicionais

Silêncio
Mantenha pressionado o botão no painel de controlo, ou pressione o botão no controlo remoto para ativar ou desativar os sons dos botões.

Atualização de firmware
Verifique a versão do firmware na aplicação DREO e atualize regularmente para que o aparelho funcione com mais eficiência.

O visor exibirá a indicação " " durante o processo de atualização. Não utilize o aparelho até que a atualização esteja concluída.

Temporizador

- Quando o aparelho estiver ligado, toque repetidamente no botão para definir um temporizador para desligar automaticamente (0 a 8 horas).
- Quando o aparelho estiver desligado, toque repetidamente no botão para definir um temporizador para ligar automaticamente (0 a 8 horas).
  O aparelho irá ligar ou desligar automaticamente quando o temporizador terminar. Para cancelar o temporizador, defina para 0 horas.

  Nota: o visor voltará a apresentar a velocidade do ventilador após 3 segundos.

Memória

Quando o ventilador for ligado novamente, depois de ter sido desligado ou desconectado da corrente, irá funcionar com as definições anteriores (exceto a definição do temporizador).

Desligar visor automaticamente

- O visor desliga após 1 minuto (após 5 segundos no modo de suspensão).
- Pressione qualquer botão para ativar o visor.
- Para desativar esta funcionalidade, aceda à aplicação DREO.


Obter o máximo do seu ventilador de torre

1. Remova quaisquer obstáculos altos que possam bloquear o fluxo de ar do ventilador.


2. Combine com o seu aparelho de ar condicionado para obter ar mais fresco em toda a divisão.

3. Posicione o ventilador de torre mais próximo de si para obter um fluxo de ar mais direto.

4. Coloque um balde com gelo na frente do ventilador para aumentar o efeito refrescante.

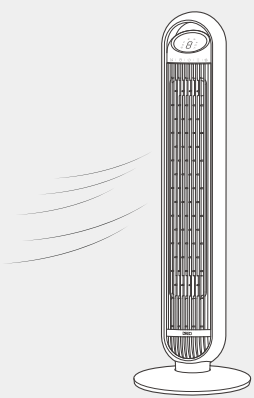


Controlo remoto

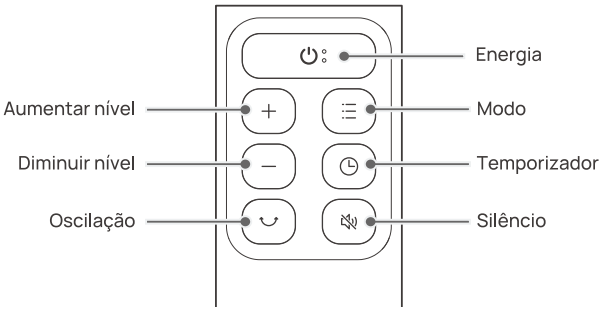

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

05

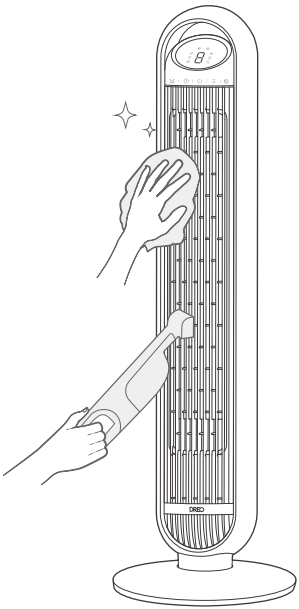

Superfície exterior
Limpe cuidadosamente o pó com um pano macio e seco.

Grelhas e pás
Remova o pó usando um aspirador ou um soprador de ar.

Base
A base pode ser desmontada na ordem inversa da montagem.


ATENÇÃO

1. Desligue sempre o ventilador da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção, para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
2. Não mergulhe em água nem permita a entrada de água no compartimento do motor.
3. Não utilize quaisquer produtos químicos para limpar o ventilador.
4. Guarde num local fresco e seco e cubra para proteger do pó.

Grelha traseira


AVISO
Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção.

1

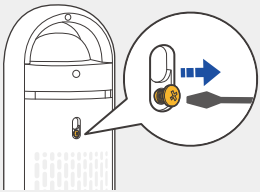


Remova o parafuso na parte superior da grelha traseira com uma chave de fendas Phillips.

2

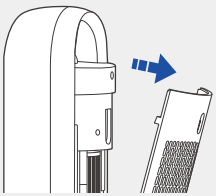


Levante a grelha e retire-a.


3

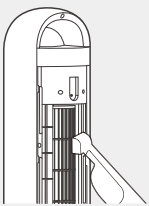

Limpe o pó das pás com um aspirador ou um soprador de ar. Lave a grelha traseira com água corrente e um pano limpo e humedecido.

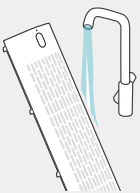

4

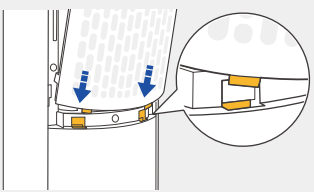

Seque e, em seguida, volte a instalar a grelha e o parafuso, certificando-se de que os pinos inferiores estão totalmente inseridos nas ranhuras.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

06

O meu aparelho não liga!

Certifique-se de que o cabo está ligado a uma tomada com energia e que a tensão da rede elétrica corresponde à tensão indicada no aparelho.

O meu aparelho está a tremer e a balançar!

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada.
2. Uma instalação incorreta também pode causar instabilidade. Consulte as instruções de montagem. Tenha em atenção que o cabo de alimentação deve passar por todos os suportes de cabo traseiros.

O meu aparelho produz vibração e ruído!

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e nivelada.
2. Certifique-se de que não introduz nada na entrada e saída de ar.

Se o seu problema não estiver mencionado ou persistir, contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.

OBSAH

01
SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE
169-171

02
PŘIPOJENÍ K SPOTŘEBIČI
172

03
POPIS SPOTŘEBIČE
173-174

04
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE
175-177

05
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
178-179

06
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
180


SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

01

Pokyny k sestavení


Při prvním použití spotřebiče odstraňte obaly a připevněte díly podle níže uvedených kroků.

1

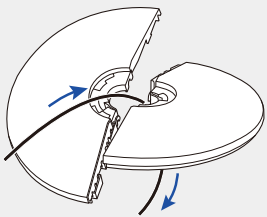


Protáhněte šňůru středovým otvorem obou polovin základny.

2

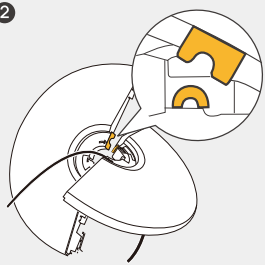


Protneme obě poloviny základny diagonálně. Přizpůsobte klenutý výřez klenuté podpěře na základně. Pak je svažte k sobě.

3

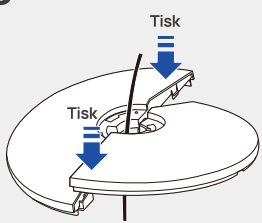


Zatlačte na okraj, dokud neuslyšíte cvaknutí, po kterém jsou bezpečně spojeny obě poloviny základny.

4

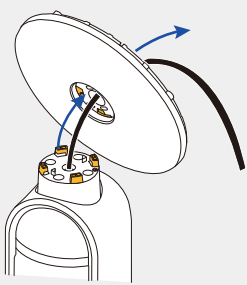


Připevněte základnu ke spodní části ventilátoru.

5

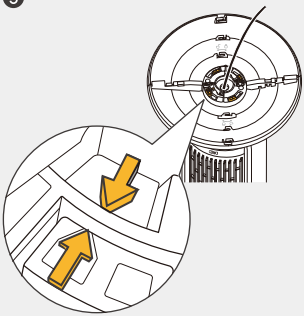


Ujistěte se, že šipky na základně i spodní straně ventilátoru jsou zarovnané.

6

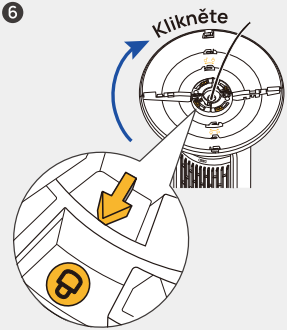


Otáčejte základnou ve směru hodinových ručiček, dokud ne-zacvakne na místo.

7

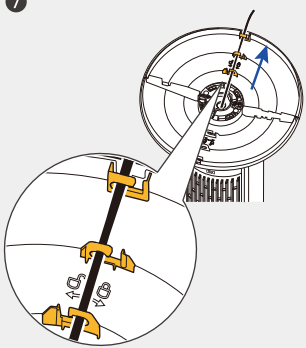


Provlékněte kabel ZADNÍMI úchyty kabelu na upřednostňované straně a poté postavte ventilátor do svislé polohy.

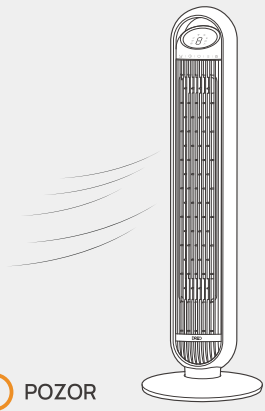

POZOR

- Neprovozujte věžový ventilátor, pokud není nainstalována základna.
- Ujistěte se, že jste provlékli kabel všemi zadními úchyty.

Obsah balení

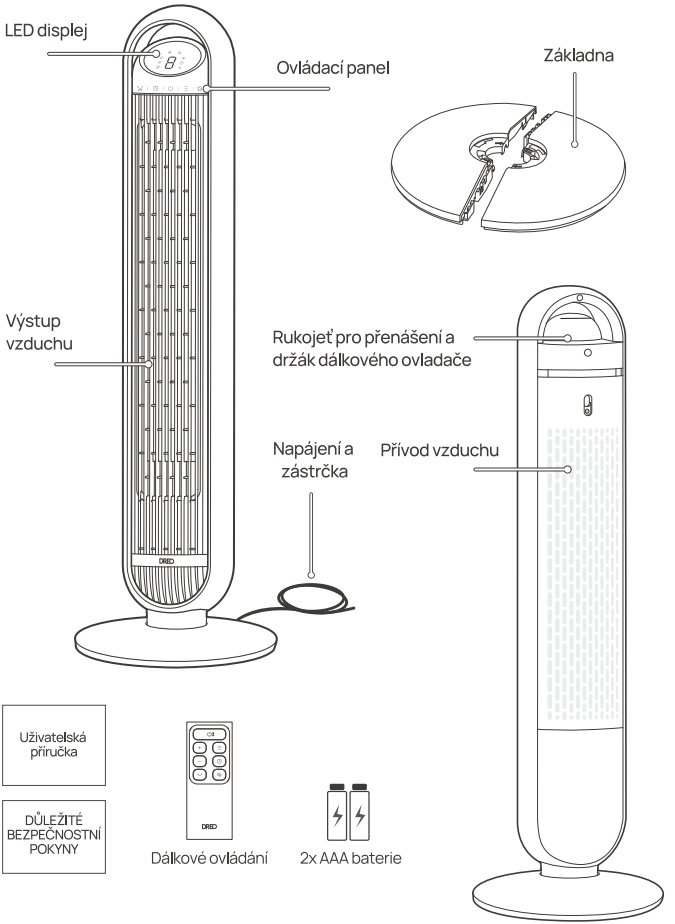

Uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dálkové ovládání

2x AAA baterie

PŘIPOJENÍ K SPOTŘEBIČI

02

Před připojením spotřebiče k mobilnímu zařízení naskenujte QR kód vlevo nebo přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte „DREO" a poté vyberte a stáhněte aplikaci.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Při připojování nového spotřebiče hledejte „Nomad TF413S".

Pomocí aplikace DREO můžete svůj spotřebič propojit s Amazon Alexa nebo Google Home. Pro nastavení hlasového asistenta postupujte podle pokynů v aplikaci.
POZNÁMKA: Pro přístup k hlasovým asistentům si musíte vytvořit účet DREO.

1. Spusťte DREO a přihlaste se nebo si vytvořte účet podle pokynů v aplikaci.
2. Aktivujte Bluetooth na svém mobilním zařízení a zapojte spotřebič.
3. Podržte 5s po dobu 5 sekund pro spuštění nastavení WiFi připojení.
   (Tip: Ikona WiFi bude během párování blikat.)
4. Klepněte na + Přidat zařízení a vyberte Nomad TF413S.
5. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete připojení k Wi-Fi .
6. Nyní jste připraveni ovládat spotřebič ve vaší aplikaci.
   (Tip: Chcete-li restartovat nastavení připojení, znovu podržte 5s po dobu 5 sekund)
   Dlouhým stisknutím tlačítek a po dobu 3 sekund zrušíte spárování spotřebiče a obnovíte tovární nastavení.

POPIS SPOTŘEBIČE 03

Ovládací panel

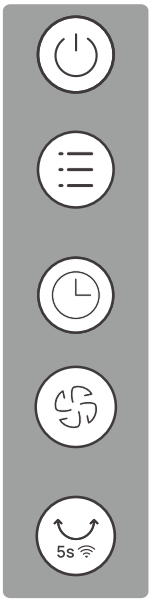

Napájení
- Zapnutí/vypnutí napájení.


Režim
- Přepínání mezi režimy Normální/Přirozený/Spánek /Automatický režim.
- Dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund ztlumíte/zapnete zvuk.

Časovač
- Vyberte pro nastavení časovače (0–8h).

Rychlost ventilátoru
- Nastavte rychlost ventilátoru v rozsahu 1–8 úrovní.


Otáčení / připojení k Wi-Fi
- Upravte směr proudění vzduchu (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Dlouhým stisknutím po dobu 5 sekund spustíte nastavení sítě a párování zařízení.


LED displej

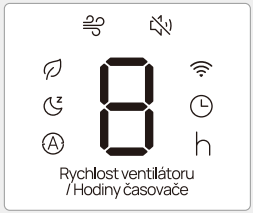

Rychlost ventilátoru
/ Hodiny časovače


Normální režim



Přirozený režim

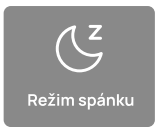

Režim spánku

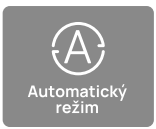
Automatický
režim

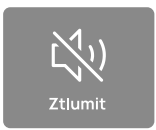
Ztlumit


Wi-Fi

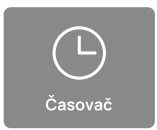
Časovač

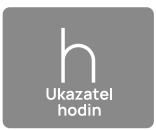
Ukazatel
hodin

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

04

Pracovní režimy

Normální režim
Ventilátor běží pevnou rychlostí.

Přirozený režim
Rychlost ventilátoru se přerušovaně zvyšuje a snižuje, aby napodobila přirozený vánek.

Automatický režim
Ventilátor automaticky zvyšuje rychlost, když je teplota v místnosti vyšší, a snižuje rychlost, když je teplota nižší.

Režim spánku
(Ztlumit zapnuto)

Vyvážené pohodlí a hluk automatickým snížením otáček ventilátoru, když usnete.

Pokud je rychlost ventilátoru 4 nebo vyšší, sníží se maximálně dvakrát, o jednu rychlost každých 30 minut, poté zůstane konstantní.

Pokud je rychlost ventilátoru 3 nebo nižší, zůstane konstantní.

Další funkce

Ztlumit
Dlouhým stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači zapnete nebo vypnete zvuky tlačítek.

Aktualizace firmwaru
Zkontrolujte verzi firmwaru v aplikaci DREO a pravidelně ji aktualizujte, aby spotřebič fungoval efektivněji.

Během aktualizace se na displeji zobrazí „ U “. Nepoužívejte, dokud není aktualizace dokončena.

Časovač

- Když je spotřebič zapnutý, opakovaným stisknutím tlačítka nastavte časovač automatického vypnutí (0 - 8 hodin).
- Když je spotřebič vypnutý, opakovaným stisknutím tlačítka nastavte časovač automatického zapnutí (0 - 8 hodin).

Po vypršení času se spotřebič automaticky zapne nebo vypne. Chcete-li časovač zrušit, nastavte jej na 0 hodin.

Poznámka: Displej se po 3 sekundách vrátí k zobrazení rychlosti ventilátoru.

Paměť

Pokud je ventilátor vypnutý nebo odpojený od napájení, bude po opětovném zapnutí fungovat s předchozím nastavením (kromě nastavení časovače).

Automatické vypnutí displeje

- Displej se vypne po 1 minutě (po 5 sekundách v režimu spánku).
- Probuďte displej libovolným tlačítkem.
- Chcete-li tuto funkci deaktivovat, přejděte do aplikace DREO.


Jak nejlépe využít věžový ventilátor

1. Odstraňte všechny vysoké překážky, které by mohly blokovat proudění vzduchu z ventilátoru.


2. V kombinaci s klimatizací zajistíte chladnější vzduch v celé místnosti.

3. Umístěte věžový ventilátor blíže k sobě, abyste zajistili přímější proudění vzduchu.

4. Pro extra chladicí účinek umístěte před ventilátor kbelík s ledem.

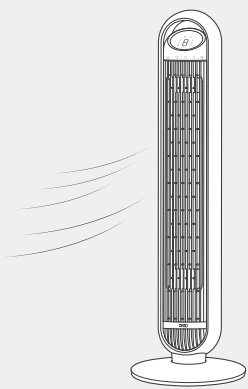


Dálkové ovládání

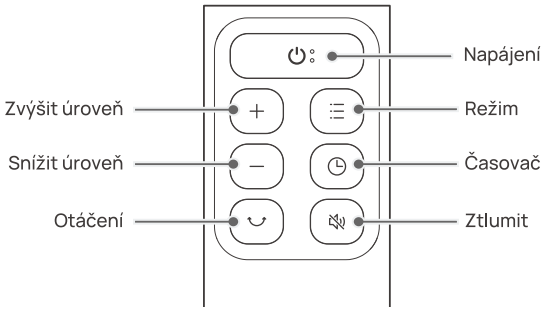

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

05

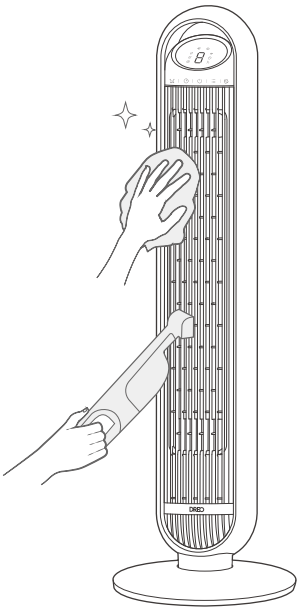

Vnější povrch
Jemně setřete prach měkkým, suchým hadříkem.

Mřížky a čepele
Prach odstraňte pomocí vysavače nebo vzduchové prachovky.

Základna
Základnu lze rozebrat v opačném pořadí než při montáži.


POZOR

1. Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vždy odpojte ventilátor ze zásuvky, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
2. Zabraňte ponořování do vody a zabraňte vniknutí vody do krytu motoru.
3. Při čištění ventilátoru nepoužívejte žádné chemické prostředky.
4. Skladujte na chladném a suchém místě a zakryjte, aby byl chráněn před prachem.

Zadní mřížka


VAROVÁNÍ
Před jakýmkoli čištěním a údržbou spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.

1

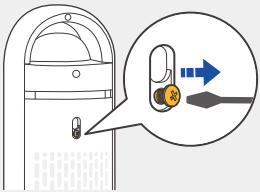


Odstraňte šroub na horní straně zadní mřížky pomocí křížového šroubováku.

2

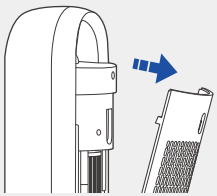


Zvedněte mřížku a vytáhněte ji.


3

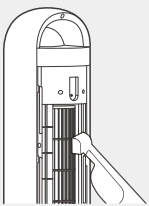

Prach z nožů očistěte vysavačem nebo vzduchovou tryskou.
Opláchněte zadní mřížku pod tekoucí vodou čistým, vlhkým hadříkem.

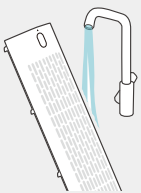

4

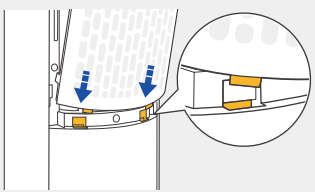

Vysušte a poté nainstalujte mřížku a šroub zpět na místo a ujistěte se, že spodní kolíky jsou zcela zasunuty do drážek.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 06

Spotřebič nelze zapnout!

Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky a že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na ventilátoru.

Spotřebič se otřásá a kymácí!

1. Umístěte spotřebič na rovný a vodorovný povrch.
2. Nesprávná instalace může také způsobit chvění. Viz montážní návod. Upozorňujeme, že napájecí kabel musí být veden všemi zadními úchyty.

Spotřebič vibruje a je hlučný!

1. Umístěte spotřebič na rovný a vodorovný povrch.
2. Dbejte na to, abyste do vstupu a výstupu vzduchu nic nevkládali.

Pokud váš problém není uveden v seznamu nebo stále přetrvává, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu.

СОДЕРЖАНИЕ

01
СБОРКА ПРИБОРА
181-183

02
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ ПРИБОРУ
184

03
ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ
185-186

04
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
187-189

05
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
190-191


06
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
192

СБОРКА ПРИБОРА 01

Инструкции по выполнению сборки


При первом использовании прибора снимите упаковку и соедините детали, следуя приведенным ниже инструкциям.

1

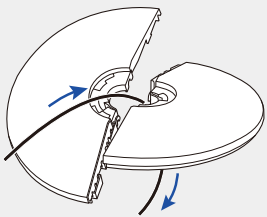


Проденьте шнур в центральное отверстие между двумя половинками основания.

2

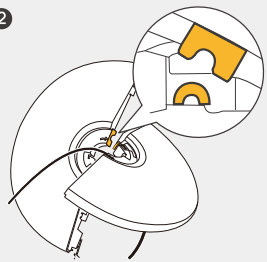


Соедините две половинки основания по диагонали. Совместите дугообразный вырез с дугообразной опорой на основании. Затем соедините их между собой.

3

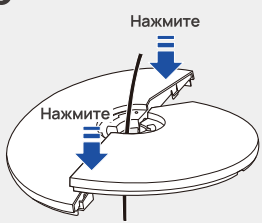


Нажмите на край до щелчка, чтобы надежно соединить две половинки основания в единое целое.

4

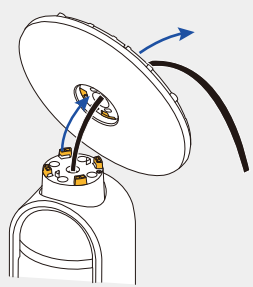


Прикрепите основание к нижней части вентилятора.

❺

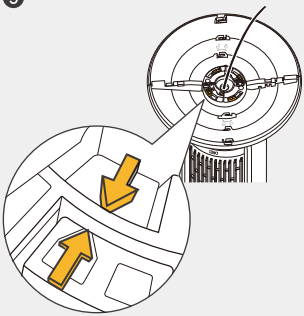


Стрелки на основании и на нижней части вентилятора должны совпадать.

❻

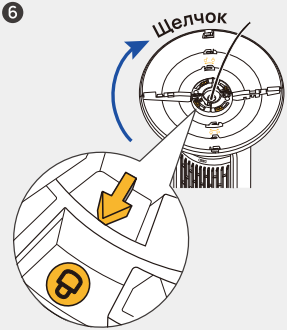


Поверните основание по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его со щелчком.

❼

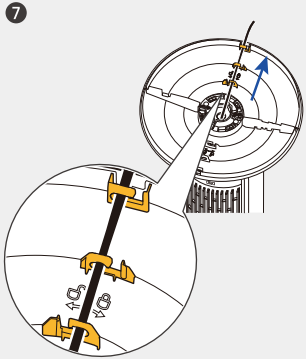


Протяните шнур через ЗАДНИЕ держатели шнура с выбранной стороны, а затем установите вентилятор в вертикальное положение.

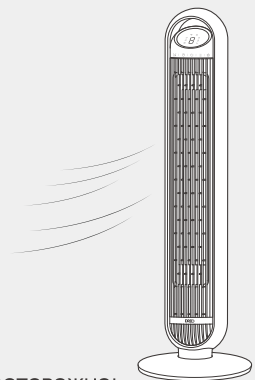

ОСТОРОЖНО!

- Не используйте башенный вентилятор, если не установлено основание.
- Шнур должен проходить через все задние держатели шнура.

Содержимое упаковки

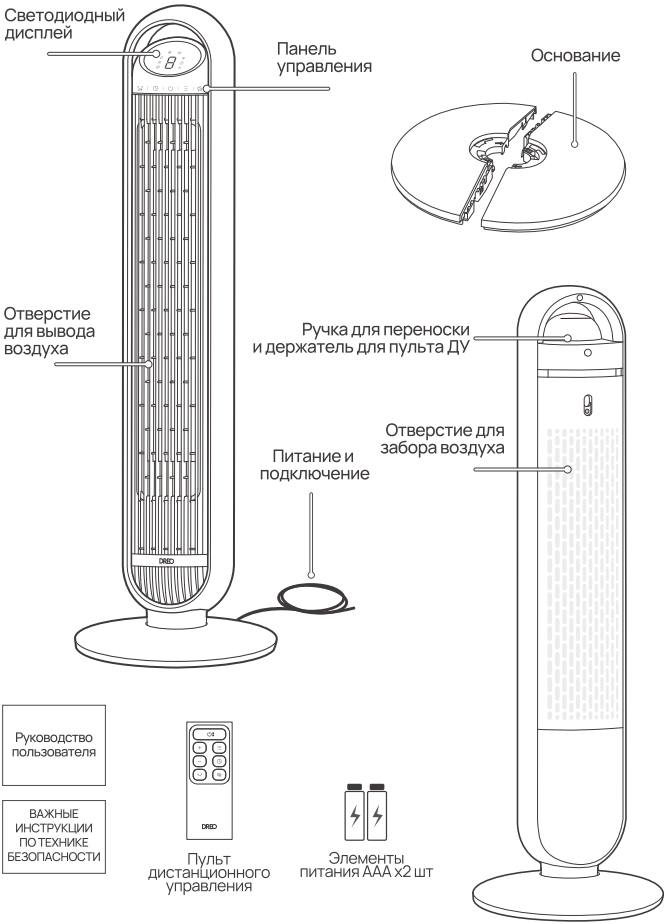

Руководство пользователя

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пульт дистанционного управления

Элементы питания AAA x2 шт

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВАШЕМУ ПРИБОРУ

02

Перед подключением прибора к вашему мобильному устройству отсканируйте QR-код слева или перейдите в магазин приложений и найдите "DREO", а затем выберите и скачайте приложение.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

При подключении нового прибора найдите «Nomad TF413S».

Приложение DREO можно использовать для подключения прибора к **Amazon Alexa** или **Google Home.** Следуйте инструкциям в приложении, чтобы настроить голосовой помощник.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для доступа к голосовому помощнику необходимо создать учетную запись DREO.


1. Запустите приложение DREO, войдите или создайте учетную запись, следуя инструкциям в приложении.
2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и подключите прибор.
3. Чтобы начать настройку WiFi соединения, нажмите и удерживайте кнопку 5s в течение 5 секунд.
   (Совет. В процессе сопряжения мигает значок WiFi .)
4. Коснитесь + Добавить устройство и выберите Nomad TF413S.
5. Для завершения WiFi соединения следуйте инструкциям в приложении.
6. Теперь вы готовы управлять прибором с помощью приложения.
   (Совет. Чтобы перезапустить настройку соединения, снова нажмите и удерживайте кнопку 5s в течение 5 секунд)

   Нажмите и удерживайте кнопки и в течение 3 секунд, чтобы разорвать сопряжение устройства и восстановить заводские настройки.

ЗНАКОМСТВО С ПРИБОРОМ

03

Панель управления

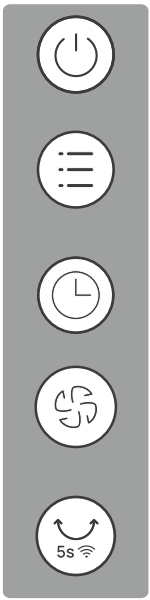

Питание
- Включение/выключение питания.

Режим
- Переключение между Обычным/Естественным /Спящим/Автоматическим режимами.
- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить звук.


Таймер
- Селектор для установки таймера (0-8 ч).

Скорость вентилятора
- Настройка скорости вентилятора: с 1 по 8 уровень.


Осцилляция / Соединение WiFi
- Регулируйте направление воздушного потока (0°, 30°, 60°, 90°, 120°).
- Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы начать настройку сети и сопряжение устройства.


Светодиодный дисплей




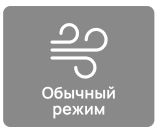




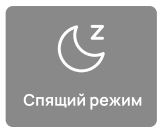

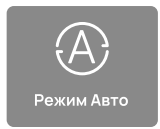

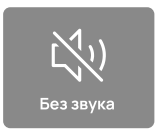



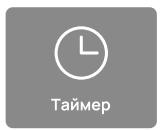



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

04

Режимы работы

Обычный режим

Вентилятор работает с постоянной скоростью.

Естественный режим

Скорость вентилятора то увеличивается, то уменьшается, повторяя естественное движение ветра.

Режим Авто

Вентилятор автоматически увеличивает скорость при повышении температуры в помещении и уменьшает ее при понижении температуры.

Спящий режим

(Автоматическое включение бесшумного режима)

Баланс комфорта и шума за счет автоматического снижения скорости вентилятора по мере засыпания.

Если скорость вентилятора - 4 или выше, она будет снижаться не более двух раз через каждые 30 минут, а затем останется постоянной.

Если скорость вентилятора - 3 или ниже, она будет постоянной.

Дополнительные функции

Без звука

Нажмите и удерживайте кнопку на панели управления или нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы включить/выключить звуки кнопок.

Обновление микропрограммы

Проверьте версию микропрограммы в приложении DREO и регулярно обновляйте ее для более эффективной работы прибора.

Во время обновления на дисплее отображается « U ».
Не используйте устройство до завершения обновления.

Таймер

- Когда прибор включен, несколько раз коснитесь ◷, чтобы установить таймер автоматического выключения (0–8 ч).
- Когда прибор выключен, несколько раз коснитесь ◷, чтобы установить таймер автоматического включения (0–8 ч). включится или выключится. Чтобы отменить таймер, установите его на 0 ч.

Примечание. Через 3 секунды на дисплее снова отобразится скорость вентилятора.

Память

В случае выключения прибора или отключения от электросети при повторном включении он будет работать с предыдущими настройками (кроме настройки Таймера).

Автоматическое отключение дисплея

- Дисплей отключается через 1 минуту (через 5 секунд в спящем режиме).
- Дисплей пробуждается нажатием на любую кнопку.
- Чтобы отключить эту функцию, зайдите в приложение DREO.


Эффективное использование прибора

1. Уберите все высокие препятствия, которые могут перекрывать поток воздуха от вентилятора.


2. Используйте вместе с кондиционером, чтобы прохладный воздух распространялся по всему помещению.

3. Расположите башенный вентилятор ближе к себе, чтобы поток воздуха был более направленным.

4. Поставьте перед вентилятором ведро со льдом для дополнительного охлаждения.

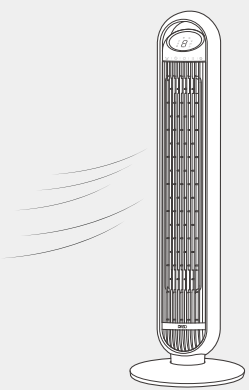


Пульт дистанционного управления

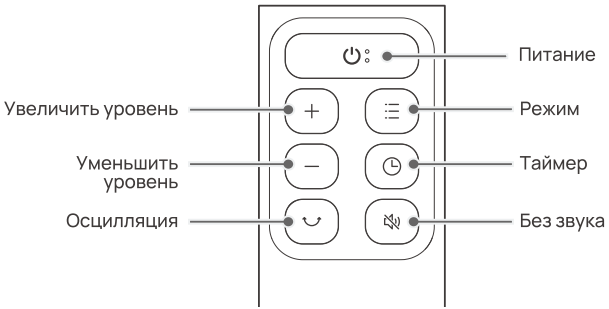

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

05

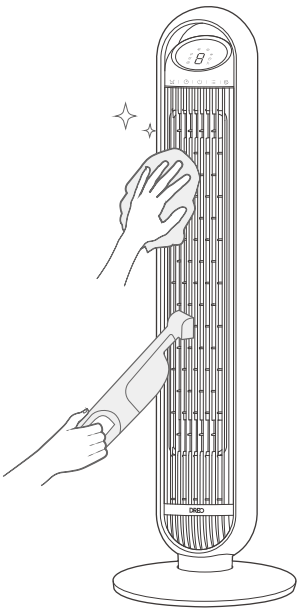

Внешняя поверхность
Аккуратно протрите прибор от пыли мягкой сухой тканью.

Решетки и лопасти
Удалите пыль с помощью пылесоса или воздуходувки.

Основание
Для снятия основания выполните действия по установке в обратном порядке.


ОСТОРОЖНО!

1. Перед очисткой или техническим обслуживанием всегда отключайте вентилятор от сети, чтобы избежать риска возгорания, поражения электрическим током или травм.
2. Не погружайте прибор в воду и не допускайте попадания воды в корпус мотора.
3. Не используйте химические средства для очистки вентилятора.
4. Храните в прохладном сухом месте, обеспечив защиту от пыли.

Задняя решетка


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед очисткой и техническим обслуживанием выключите прибор и отключите его от сети.

1

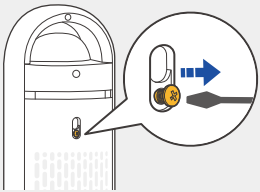


С помощью крестовой отвертки выкрутите винт в верхней части задней решетки.

2

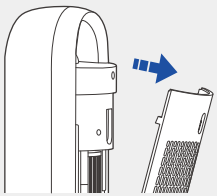


Поднимите решетку и вытяните ее.


3

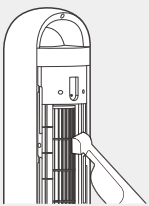

Очистите лопасти от пыли с помощью пылесоса или воздуходувки. Промойте заднюю решетку под проточной водой с помощью чистой влажной салфетки.

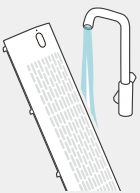

4

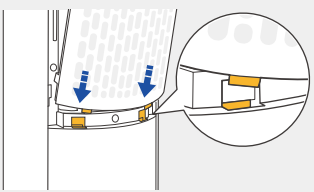

Высушите, затем установите решетку и винт на место, убедившись, что нижние штифты полностью вставлены в пазы.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 06

Мой прибор не включается!

Убедитесь, что шнур подключен к активной электрической розетке, а напряжение в сети соответствует указанному на приборе.

Мой прибор дрожит и качается!

1. Поставьте прибор на ровную, плоскую поверхность.
2. Неправильная установка также может привести к раскачиванию прибора. См. инструкции по выполнению сборки. Обратите внимание, что шнур питания должен проходить через все задние держатели кабеля.

Мой прибор вибрирует и шумит!

1. Поставьте прибор на ровную, плоскую поверхность.
2. Убедитесь, что ничего не попало в отверстия для забора и вывода воздуха.

Если вашей проблемы нет в списке или она по-прежнему не устранена, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Model No.:DR-HTF013S
Rev_EMEA_1.0

Reach out to us, it's easy!

+49 800 000 9169
Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support

eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com

+49 800 000 9169
Mon–Fri 9:00–12:00 / 14:00–17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)

www.dreo.com