


DREO

Smart Convection Heater 711S

USER MANUAL

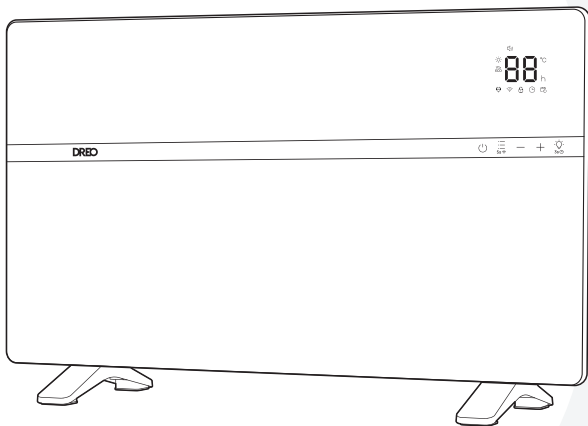

”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	1-12
Deutsch	13-24
Français	25-36
Italiano	37-48
Español	49-60

CONTENTS

01

ASSEMBLING YOUR APPLIANCE

1-3

02

KNOWING YOUR APPLIANCE

4

03

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

5

04

USING YOUR APPLIANCE

6-9

05

CLEANING AND MAINTENANCE

10-11

06

TROUBLESHOOTING

12

ASSEMBLING YOUR APPLIANCE



01

Assembly Instructions

- Only use the screws provided with the product for installation.
- When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

Option 1: Mounting Setup


1

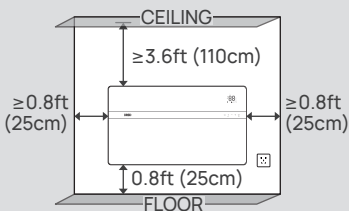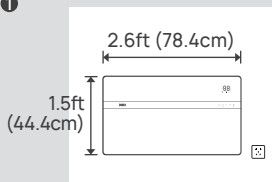

Find a suitable wall to install your heater.


Note: Do not install the heater in front of a power outlet.

2

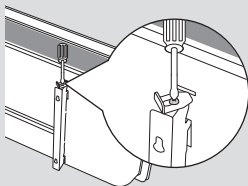


Loosen the screw on the locking tab, then slide it out of the slot.

3

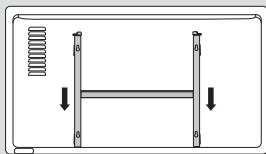


Hold the bracket firmly, and slide it downward to remove it from the heater.

4

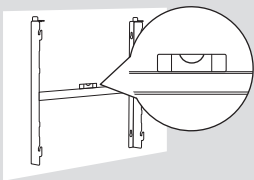



Place the bracket against the wall and ensure it is level with a bubble level.

5

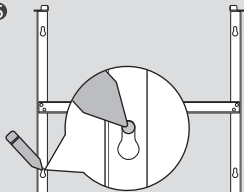


Mark the positions for the wall anchors and drill the holes.

6

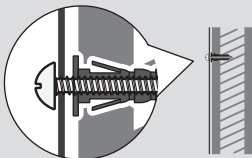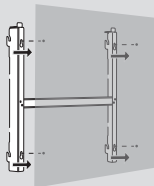


Align the screw holes of the bracket with the drilled holes, and insert or tap the wall anchors and screws to secure the bracket.

7

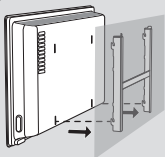


Insert the lower hooks of the bracket into the lower slots of the heater.

8

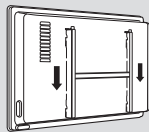

Slide the heater down until the upper hooks fit into the upper slots.


9

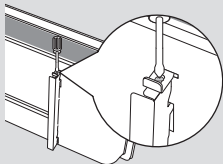

Slide the locking tab back into the slot, then tighten the screw to secure the heater to the bracket.


Option 2: Standing Setup

1

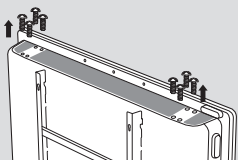


Place the heater upside down and remove the eight pre-installed screws from the bottom.

2

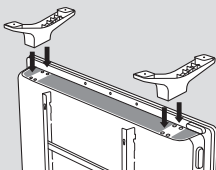


Align the supporting feet with the holes on the base.

3

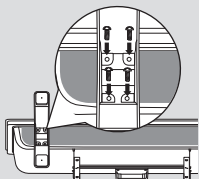

Screw through the holes in the supporting feet.

4

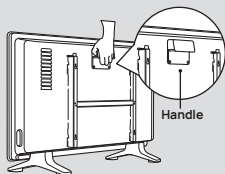

Set the heater upright. Use the handle to move to the desired location.

WARNING



Tip-over hazard

Do not operate without the heater or supporting feet properly installed.



Burn hazard

Unplug and allow the heater to cool before using the handle to move the heater.





Fire hazard

Operate the heater in the upright position only. Any other position can cause damage to this heater and even a fire hazard.

KNOWING YOUR APPLIANCE

02

Package Contents

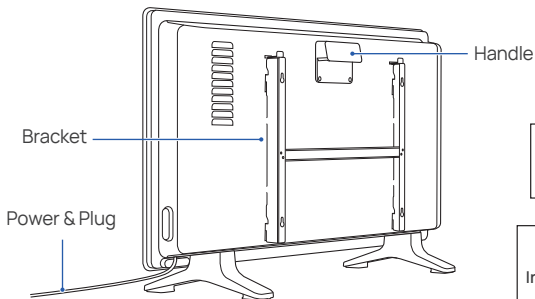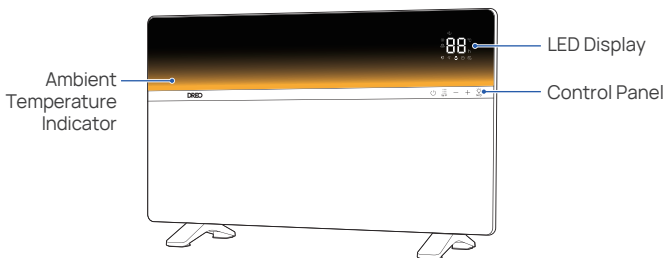

User
Guide

Important
Safety
Instructions



1 x Bubble Level



5 x Wall Anchors



5 x Screws



2 x Supporting Feet



8 x Supporting Feet
Screws
(Pre-installed)



2 x AAA Batteries



Remote Control

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

03



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search "DREO", then select and download the app.



Look for "Smart Convection Heater 711S" when connecting your new appliance.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create an account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
- 3 Hold  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap+ **Add Device** and select **Smart Convection Heater 711S**.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold  again for 5 seconds)

USING YOUR APPLIANCE 04

Control Panel



Power

- Touch to turn the heater on or off.

Note:

When the heater is plugged into the electric outlet,  will light in red.



Mode

- Touch to switch between  and .
- Long press for 5 seconds to enter WiFi settings.



Three heating levels: H1 (900W), H2 (1100W), H3 (2000W).

The display will show H1, H2 or H3 accordingly:

H1 - Low heat mode

H2 - Medium heat mode

H3 - High heat mode



The heater will automatically select its optimal heating power, depending on the difference between the set temperature (5-35°C) and ambient temperature.

Note:

- When the ambient temperature drops below the set temperature, the heater will adjust the power depending on the difference between the two temperatures.
- When the ambient temperature reaches the set temperature, the heater will turn off automatically.
- If your heater turns off frequently, please raise the set temperature or switch to Power Heat mode.



Ambient Temperature Indicator

- Touch to turn the ambient temperature indicator on/off.
- When the heater is on, long press for 3 seconds to set the timer (0-24h). After the timer ends, the heater will turn off automatically.
- When the heater is off, long press for 3 seconds to set the timer (0-24h). After the timer ends, the heater will turn on automatically.



Settings Adjustment

- In Power Heat mode, touch $+$ or $-$ to adjust the heating level.
- In ECO mode, touch $+$ or $-$ to adjust the set temperature.
- When setting a timer, touch $+$ or $-$ to adjust the duration of timer.
- Long press $+$ and $-$ for 3 seconds to restore factory settings.


Child Lock

- Long press  and $-$ for 3 seconds to activate / deactivate the Child Lock function. When activated, the display will show , and all the buttons on the heater will be locked.

Note:

Child Lock is not available on the remote control.

LED Display

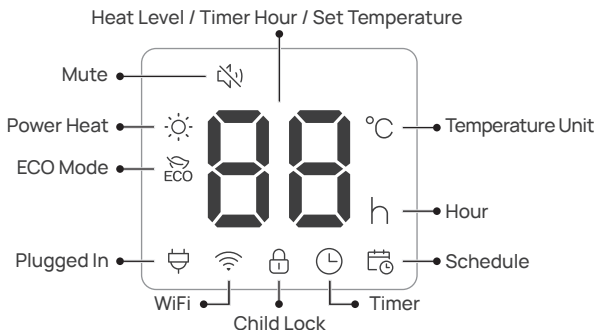

Note:

The LED display, Child Lock, Ambient Light Effects, and Schedule are available in the DREO app.

More Features

Ambient Temperature Indicator

Besides the LED display, your new heater comes with an additional LED light that lets you see the ambient temperature condition even from far away. The lighting effects and color can be adjusted via the app.



Memory

If the heater is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the Timer setting) when it is turned ON again.



Tip-over Protection

When the heater is tipped over, it will shut off automatically. To restore it, place it back up and wait for the  indicator to light on to turn the heater on.



Overheat Protection

When the heater overheats, it will shut off automatically with the error code "F2" on the display.



Open Window Detection

When the heater detects a rapid temperature drop (e.g., 5~6°C within 20 minutes), it will send a notification via the app. This feature is disabled by default and must be activated through the app.



24-Hour Auto Off


This feature is not ON by default.

When this feature is ON, the heater will shut off automatically after continuously running for 24 hours.

Long press  and  for 3 seconds to turn this feature ON/OFF when this heater is on standby. The display will show "00" and "0F" respectively.


Remote Control

When using the remote control, ensure it is pointed toward the LED display.

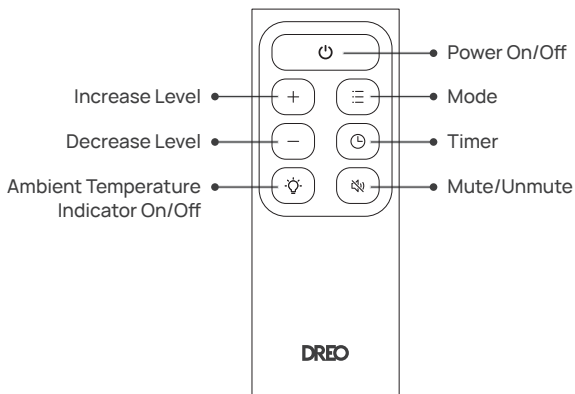


CLEANING AND MAINTENANCE

05

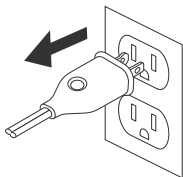


Always turn off and unplug before cleaning.

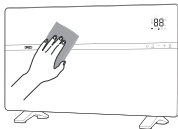

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

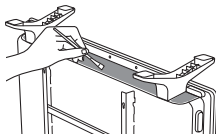

Air Inlet

Use a soft, dry cloth or a cotton-tipped swab to remove any dust from the air inlet.



ATTENTION



DO NOT unscrew the unit.



DO NOT use cleaning agents.



DO NOT use abrasive scrubbers.



Fire or electrical shock hazard.
DO NOT immerse the main unit in water.
NEVER allow water to get inside the heater.



Except for cleaning, any servicing should be performed by an authorized service representative.



Store in a cool, dry area and keep the cable out of high-traffic areas to avoid tripping hazards.

TROUBLESHOOTING

06

Problem	Possible Causes	Solution
Malfunction codes on LED display	E2 - Temperature sensor short circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	E1 - Temperature sensor open circuit	Unplug it from the power source and contact Customer Support.
	F2 - Overheat protection	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
	P4 - Tip-over protection	Place the heater back on a flat, level and stable surface.
Heater does not start	Power cord is not properly plugged in.	Connect the plug to a powered electrical outlet.
	Overheat protection has been activated.	Unplug and wait for it to cool down before plugging in again.
		Remove any objects on or near the heater.
	No power is passing through the unit.	Ensure that your circuit breaker or fuse is working properly.
		Ensure that your heater is placed on a flat and even surface.
	The set temperature is lower than the ambient temperature.	Ensure that the temperature is set to be higher than the ambient temperature.
The heater suddenly stops during heating	The temperature exceeds the threshold of the thermal cutoff.	Turn off and unplug the unit. Allow it to cool and plug into the electrical outlet again.
	The heater is tipped over.	Place it on a flat, level and stable surface.
	In ECO mode, the heater will turn off automatically when the set temperature has been reached.	This is normal. If your heater turns off frequently, please raise the set temperature, or switch to Power Heat mode.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support (see page 61)

INHALT

01

**IHR GERÄT
MONTIEREN**

13-15

02

**IHR GERÄT IM
ÜBERBLICK**

16

03

**VERBINDUNG MIT IHREM
GERÄT**

17

04

**IHR GERÄT
VERWENDEN**

18-21

05

**REINIGUNG UND
WARTUNG**

22-23

06

PROBLEMLÖSUNG

24

IHR GERÄT MONTIEREN



01

Montageanweisungen

- Verwenden Sie zur Installation nur die mit dem Produkt bereitgestellten Schrauben.
- Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.


Option 1: Montage

1

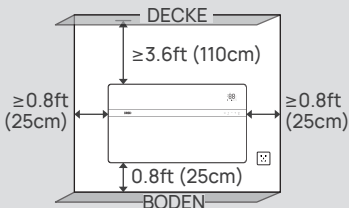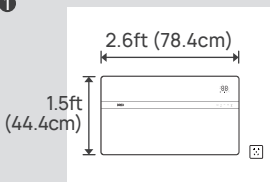


Suchen Sie zur Installation Ihres Heizgerätes nach einer geeigneten Wand.
Hinweis: Installieren Sie das Heizgerät nicht vor einer Steckdose.

2

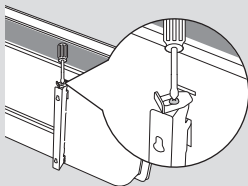


Lösen Sie die Schraube an der Verriegelungslasche und schieben Sie diese dann aus dem Schlitz heraus.

3

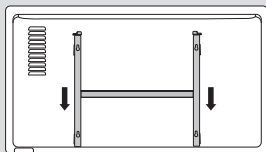


Halten Sie die Halterung fest und schieben Sie sie nach unten, um sie aus dem Heizgerät zu entfernen.

4

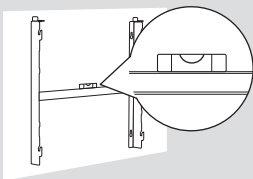



Platzieren Sie die Halterung an der Wand. Achten Sie mit Hilfe einer Wasserwaage darauf, dass sie waagrecht ist.

5

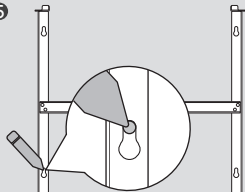


Markieren Sie die Positionen für die Dübel und bohren Sie die Löcher.

6

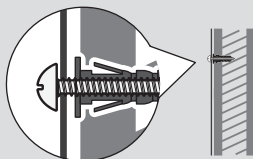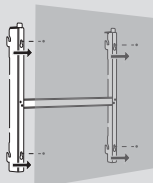


Richten Sie die Schraubenlöcher der Halterung an den Bohrlöchern aus und stecken Sie die Dübel in die Wand (verwenden Sie gegebenenfalls einen Hammer). Sichern Sie die Halterung dann mit Schrauben.

7

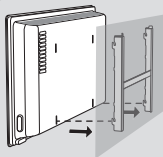


Stecken Sie die unteren Haken der Halterung in die unteren Schlitz des Heizgerätes.

8

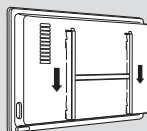

Schieben Sie das Heizgerät nach unten, bis die oberen Haken in den oberen Schlitz greifen.


9

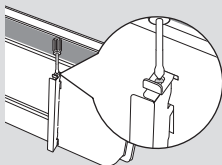

Schieben Sie die Verriegelungslasche zurück in den Schlitz und ziehen Sie anschließend die Schraube fest, um das Heizgerät an der Halterung zu befestigen.


Option 2: Aufstellung

1

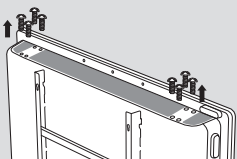


Platzieren Sie das Heizgerät verkehrt herum und entfernen Sie die acht vorinstallierten Schrauben von der Unterseite.

2

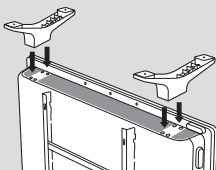


Richten Sie die Stützfüße an den Löchern an der Basis aus.

3

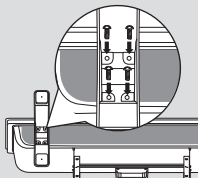

Schrauben Sie durch die Löcher in den Stützfüße.

4

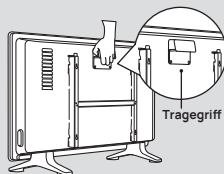

Stellen Sie das Heizgerät aufrecht hin. Bewegen Sie es mit dem Griff an den gewünschten Ort.

WARNUNG



Kippgefahr

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, solange Heizgerät und Stützfüße nicht richtig installiert sind.



Verbrennungsgefahr

Trennen Sie das Heizgerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie die Heizung am Griff bewegen.





Brandgefahr

Nehmen Sie das Heizgerät nur in aufrechter Position in Betrieb. Jede andere Position kann dieses Heizgerät beschädigen und sogar Brandgefahr bergen.

IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

02

Lieferumfang

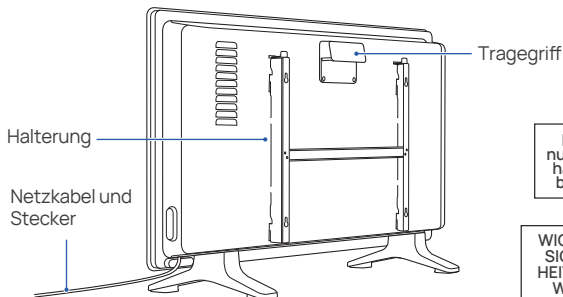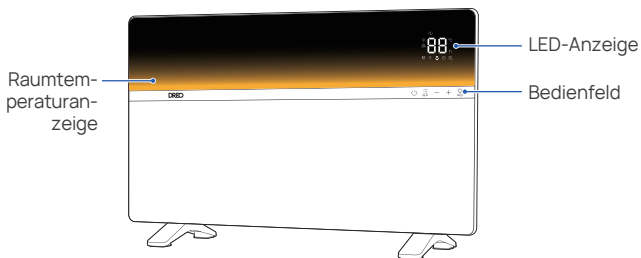

Benutzerhandbuch

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



1 x Wasserwaage



5 x Dübel



5 x Schrauben



2 x Stützfüße



8 x Schrauben für Stützfüße (Vorinstalliert)



2 x AAA-Batterien



Fernbedienung

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

03



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Suchen Sie nach "Smart Convection Heater 711S", wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.



Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

- 1 Starten sie DREO und melden sie sich an oder erstellen sie ein konto, indem sie die anweisungen in der app befolgen.
- 2 Aktivieren sie bluetooth an ihrem mobilgerät und schließen sie ihren gerät an.
- 3 Halten Sie die  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 4 Tippen sie auf + **Gerät Hinzufügen** t **Smart Convection Heater 711S**.
- 5 Befolgen sie die anweisungen in der app, um die WiFi-verbindung herzustellen.
- 6 Nun können sie das gerät in ihrer app steuern.
(Tipp: Starten sie die verbindungseinstellungen neu, indem sie die  erneut 5 sekunden gedrückt halten.)

Bedienfeld



Ein/Aus

- Berühren Sie diese Taste, um das Heizgerät ein- oder auszuschalten.

Hinweis:

Wenn das Heizgerät an die Steckdose angeschlossen ist,  leuchtet die Betriebsanzeige rot.

Modus

- Berühren, um durch:  → 
- Zum Aufrufen der WLAN-Einstellungen 5 Sekunden lang gedrückt halten.



Drei Heizstufen: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).
Auf der Anzeige erscheint entsprechend H1, H2 oder H3:
H1 - schwacher Heizmodus
H2 - mittlerer Heizmodus
H3 - starker Heizmodus



Das Heizgerät wählt automatisch die optimale Heizleistung, abhängig von der Differenz zwischen der eingestellten Temperatur (5-35°C) und der Umgebungstemperatur.

Hinweis:

- Wenn die Umgebungstemperatur unter die eingestellte Temperatur fällt, passt das Heizgerät die Leistung entsprechend der Differenz zwischen den beiden Temperaturen an.
- Wenn die Umgebungstemperatur die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet sich das Heizgerät automatisch aus.
- Falls sich Ihr Heizgerät regelmäßig ausschaltet, erhöhen Sie die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizmodus.



Raumtemperaturanzeige

- Zum Ein-/Ausschalten der Umgebungstemperaturanzeige berühren.
- Wenn die Heizung eingeschaltet ist, 3 Sekunden lang drücken, um den Timer einzustellen (0 bis 24 h). Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Wenn die Heizung ausgeschaltet ist, 3 Sekunden lang



drücken, um den Timer einzustellen (0 bis 24 h). Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Heizgerät automatisch ein.

Einstellungsanpassung

- Berühren Sie im Leistungsheizungsmodus $+$ oder $-$, um die Heizstufe einzustellen.
- Berühren Sie im ECO-Modus $+$ oder $-$, um die eingestellte Temperatur einzustellen.
- Berühren Sie beim Einstellen eines Timers $+$ oder $-$ zur Anpassung der Timer-Dauer.
- Drücken Sie zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen 3 Sekunden lang $+$ und $-$.


Kindersicherung

- Drücken Sie zum De-/Aktivieren der Kindersicherung 3 Sekunden lang $\text{5s} \text{ } \text{⏏}$ und $-$. Bei Aktivierung zeigt das Display L , und alle Tasten am Heizgerät werden gesperrt.

Hinweis:

Die Kindersicherung ist an der Fernbedienung nicht verfügbar.

LED-Anzeige

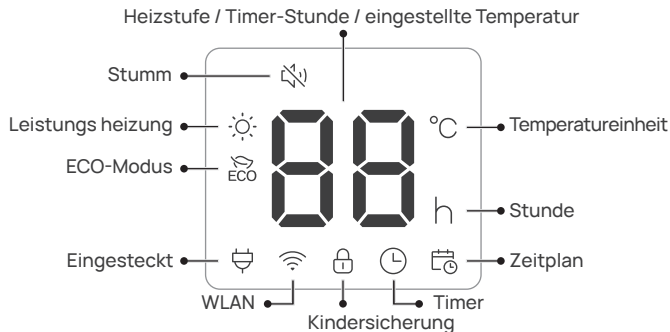

Hinweis:


LED-Anzeige, Kindersicherung, Umgebungslichteffekte und Zeitplan sind in der DREO-App verfügbar.

Weitere Funktionen

Raumtemperaturanzeige

Neben der LED-Anzeige kommt Ihr neues Heizgerät mit einem zusätzlichen LED-Licht, das Ihnen die Prüfung der Umgebungstemperatur auch aus der Ferne ermöglicht.

Lichteffekte und Farbe können über die App angepasst werden.

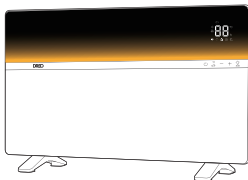

Arbeitsspeicher

Wenn der Heizlüfter ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird, arbeitet er beim erneuten Einschalten mit den vorherigen Einstellungen (mit Ausnahme der Timer-Einstellung).



Umkippschutz

Das Gerät schaltet sich automatisch aus, falls es umkippt. Stellen Sie es wieder auf und warten Sie mit dem erneuten Einschalten, bis die  -Anzeige aufleuchtet.



Überhitzungsschutz

Wenn das Heizgerät überhitzt, schaltet es sich automatisch ab und zeigt den Fehlercode "F2" auf dem Display an.



Offenes-Fenster-Erkennung

Wenn das Heizgerät eine schnelle Temperaturabsenkung (z. B. 5~6°C innerhalb von 20 Minuten) erkennt, sendet es eine Benachrichtigung über die App. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss über die App aktiviert werden.




24-Stunden-Abschaltautomatik

Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird der Heizgerät automatisch nach 24 Stunden ununterbrochenem Betrieb ausgeschaltet. Um diese Funktion EIN/AUS zu schalten, halten Sie  und  für 3 Sekunden gedrückt dabei ist der Heizgerät im Standby-Modus, dann wird das Display entsprechend "ON" oder "OFF" anzeigen.


Fernbedienung

Stellen Sie bei Verwendung der Fernbedienung sicher, dass sie auf die LED-Anzeige zeigt.

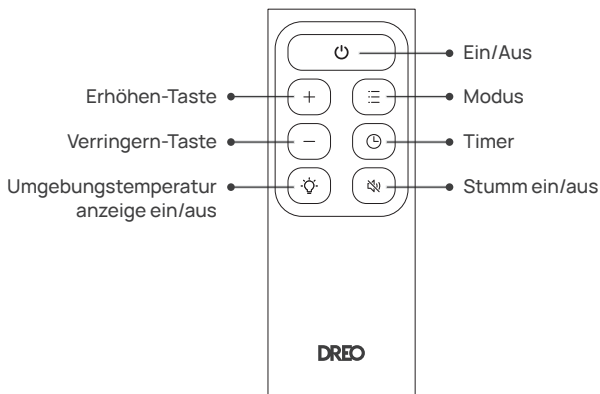


REINIGUNG UND WARTUNG

05

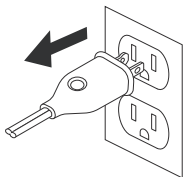


Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

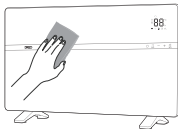

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

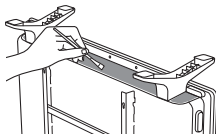

Lufteinlass

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch oder ein Wattestäbchen, um Staub aus dem Lufteinlass zu entfernen.



ACHTUNG



Das Gerät **NICHT** abschrauben.



KEINE Reinigungsmittel verwenden.



KEINE Scheuermittel verwenden.



Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
Tauchen Sie das Hauptgerät **NICHT** in Wasser.
Lassen Sie **NIEMALS** Wasser in das Heizgerät gelangen.



Mit Ausnahme der Reinigung sollten alle Wartungsarbeiten von einem autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt werden.



Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und halten Sie das Kabel von stark frequentierten Bereichen fern, um zu vermeiden, dass jemand stolpert.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Störungscod es auf dem LED-Display	E2 - Temperatursensor Kurzschluss	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	E1 - Temperatursensor offener Stromkreis	Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	F2 - Überhitzungsschutz	Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einstecken.
	P4 - Umkippschutz	Stellen Sie das Heizgerät auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund.
Das Heizgerät startet nicht	Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
	Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
		Entfernen Sie alle Gegenstände, die sich auf oder neben dem Heizgerät befinden.
	Es fließt kein Strom durch das Gerät.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Stromkreisunterbrecher oder Ihre Sicherung richtig funktioniert.
		Stellen Sie sicher, dass Ihr Heizgerät auf einer flachen und ebenen Oberfläche.
	Die eingestellte Temperatur ist niedriger als die Umgebungstemperatur.	Stellen Sie sicher, dass die Temperatur höher eingestellt ist als die Umgebungstemperatur.
Das Heizgerät stoppt plötzlich während des Heizvorgangs	Die Temperatur überschreitet den Schwellenwert der thermischen Abschaltung.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker. Lassen Sie es abkühlen und schließen Sie es wieder an die Steckdose an.
	Das Heizgerät ist umgekippt.	Stellen Sie es auf einen flachen, ebenen und stabilen Untergrund.
	Im ECO-Modus schaltet sich das Heizgerät automatisch aus, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.	Das ist normal. Wenn sich Ihr Heizgerät häufig ausschaltet, erhöhen Sie bitte die eingestellte Temperatur oder wechseln Sie in den Leistungsheizungsmodus.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 61), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

ASSEMBLAGE DE
VOTRE APPAREIL

25-27

02

CONNAÎTRE
VOTRE APPAREIL

28

03

CONNEXION À VOTRE
APPAREIL

29

04

UTILISATION DE VOTRE
APPAREIL

30-33

05

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

34-35

06

DÉPANNAGE

36

ASSEMBLAGE DE VOTRE APPAREIL



01

Instructions d'Assemblage

- Utilisez uniquement les vis fournies avec le produit pour l'installation.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.


Option 1 : Installation montée

1

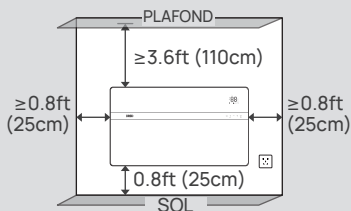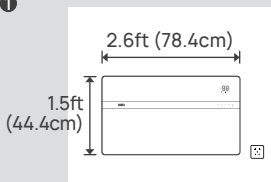


Trouvez un mur adapté sur lequel installer votre radiateur.
Remarque : N'installez pas le radiateur devant une prise de courant.

2

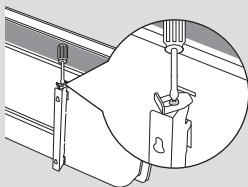


Desserrez la vis de la languette de verrouillage, puis faites-la glisser hors de la fente.

3

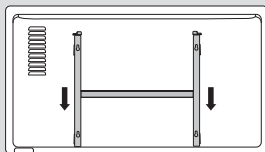


Maintenez le support fermement et faites-le glisser vers le bas pour le retirer du radiateur.

4

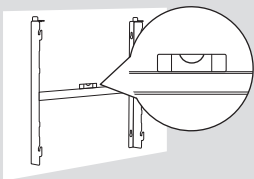


Placez le support contre le mur et assurez-vous qu'il est de niveau à l'aide d'un niveau à bulle.

5

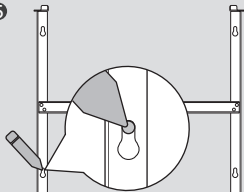


Marquez l'emplacement des chevilles murales et percez les trous.

6

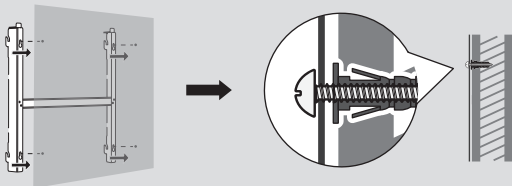


Alignez les trous du support avec les trous percés, puis insérez ou enfoncez les chevilles et les vis pour fixer le support.

7

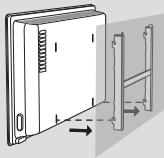


Insérez les crochets inférieurs du support dans les fentes inférieures du radiateur.

8

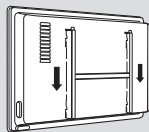

Faites glisser le radiateur vers le bas jusqu'à ce que les crochets supérieurs s'engagent dans les fentes supérieures.


9

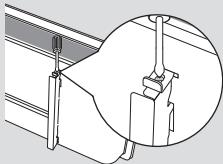

Faites glisser la languette de verrouillage à l'arrière dans la fente, puis serrez la vis pour fixer le radiateur au support.


Option 2 : Installation debout

1

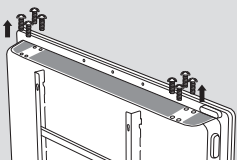


Placez le radiateur à l'envers et enlevez les huit vis préinstallées de dessous.

2

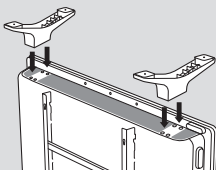


Alignez les pieds de support avec les trous de la base.

3

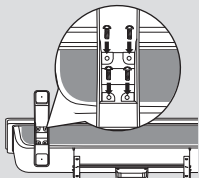

Vissez à travers les orifices des pieds.

4

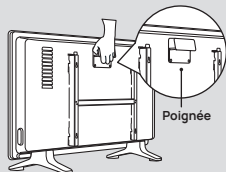

Remettez le radiateur à la verticale. Utilisez la poignée pour le déplacer vers l'emplacement voulu.

AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Ne pas utiliser le radiateur si celui-ci ou les pieds de support ne sont pas correctement installés.



Risque de brûlure

Débranchez et laissez le chauffage refroidir avant d'utiliser la poignée pour le déplacer.





Risque d'incendie

N'utilisez le chauffage qu'en position verticale. Toute autre position peut provoquer des dommages à ce chauffage, et même un risque d'incendie.

CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

02

Contenu de l'emballage

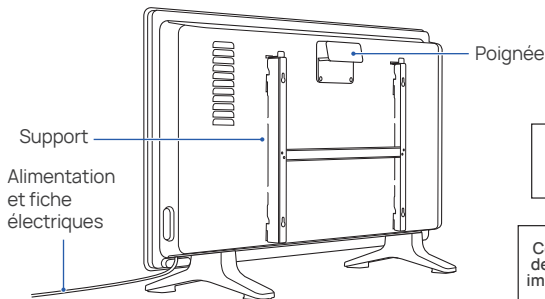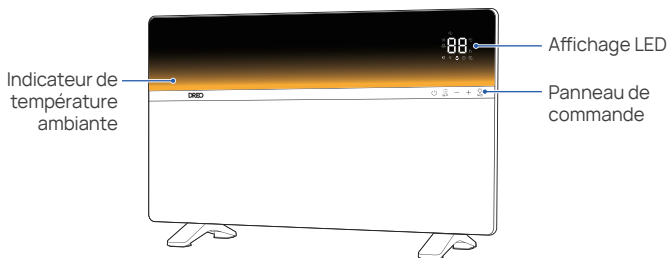

Guide
de
l'utili-
sateur

Consignes
de sécurité
importantes



1 x Niveau à bulle



5 x Chevilles



5 x Vis



2 x Pieds



8 x Vis pour les
pieds (Préinstallé)



2x Piles AAA



Télécommande

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

03



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Télécharger dans
l'App Store



L'OBTENIR SUR
Google Play

Recherchez **Smart Convection Heater 711S** lors de la connexion de votre nouvel appareil.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **Smart Convection Heater 711S**.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton  enfoncé 5 secondes.)

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

04

Panneau de commande



Alimentation

- Touchez pour allumer ou éteindre le chauffage.

Remarque:

Lorsque le radiateur est branché sur la prise électrique, le voyant d'alimentation  s'allume en rouge.

Mode

- Touchez pour parcourir :  → 
- Maintenez 5 secondes pour entrer dans les paramètres Wifi.



Trois niveaux de chauffage : H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).

L'écran affiche H1, H2 ou H3 en conséquence :

H1 - Mode chaleur faible

H2 - Mode chaleur moyenne

H3 - Mode forte chaleur



L'appareil de chauffage sélectionne automatiquement sa puissance de chauffage optimale, suivant la différence entre la température réglée (entre 5 et 35°C) et la température ambiante.

Remarque:

- Lorsque la température ambiante descend en dessous de la température de consigne, le radiateur ajuste la puissance selon la différence entre les deux températures.
- Lorsque la température ambiante atteint la température de consigne, le chauffage s'éteint automatiquement.
- Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température de consigne ou passez en mode Chauffage puissant.



Indicateur de température ambiante

- Appuyez pour activer ou désactiver l'indicateur de température ambiante.
- Lorsque le radiateur est allumé, faites un appui long de 3 secondes pour régler la minuterie (0-24 h). Lorsque la minuterie est terminée, le radiateur s'éteint automatiquement.





- Lorsque le radiateur est éteint, faites un appui long de 3 secondes pour régler la minuterie (0-24 h). Lorsque la minuterie est terminée, le radiateur s'allume automatiquement.

Ajustement des réglages

- En mode chauffage électrique, appuyez sur $+$ ou $-$ pour régler le niveau de chauffage.
- En mode ECO, appuyez $+$ ou $-$ pour régler la température définie.
- Lors du réglage d'une minuterie, appuyez sur $+$ ou $-$ pour régler sa durée.
- Maintenez $+$ et $-$ durant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

Verrouillage Enfant


- Maintenez $+$ et $-$ durant 3 secondes pour activer / désactiver la fonction de verrou parental. Lorsqu'il est activé, l'affichage présente  et tous les boutons du radiateur sont bloqués.

Remarque :

Le verrou parental n'est pas disponible sur la télécommande.

Affichage LED

Niveau de chaleur / Heure de minuterie / Réglage de la température

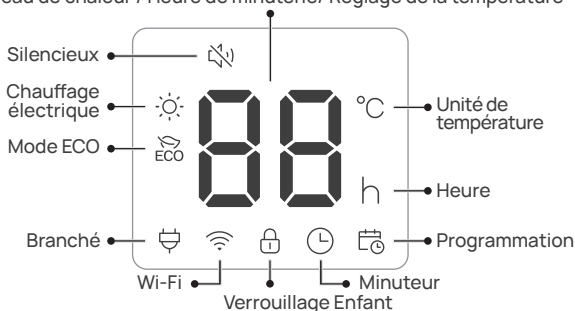

Remarque :

L'affichage LED, le verrouillage enfant, les effets de lumière d'ambiance et la programmation sont disponibles dans l'application DREO.

Plus de fonctionnalités

Indicateur de température ambiante

En plus de l'affichage LED, votre nouveau radiateur est doté d'un éclairage LED additionnel qui vous permet de voir la température ambiante même de loin. Les effets lumineux et les couleurs peuvent être réglés avec l'application.



Mémoire

Si le radiateur est éteint ou débranché de l'alimentation, il fonctionne sous les réglages précédents (sauf le réglage de minuteur) lorsqu'il est à nouveau ALLUMÉ.



Basculement Protection

Le radiateur s'éteint automatiquement lorsqu'il est renversé. Pour le rallumer, remettez-le en place et attendez que l'indicateur lumineux  s'allume pour activer le radiateur.



Protection contre la surchauffe

Lorsque le radiateur surchauffe, il s'éteint automatiquement avec le code d'erreur «F2» sur l'écran.



Détection de fenêtre ouverte

Lorsque le radiateur détecte une chute rapide de la température (ex : 5~6°C en 20 minutes), ce dernier vous envoie une notification sur l'application. La fonction est désactivée par défaut et doit être activée via l'application.




Arrêt automatique 24 heures

Cette fonction n'est pas activée par défaut. Lorsque cette fonction est activée, le radiateur s'éteindra automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 24 heures. Appuyez longuement sur  et  pendant 3 secondes pour activer/désactiver cette fonction lorsque le radiateur est en veille; respectivement le voyant affichera "00" et "0F".


Télécommande

Lorsque vous utilisez la télécommande, assurez-vous qu'elle est dirigée vers l'affichage LED.

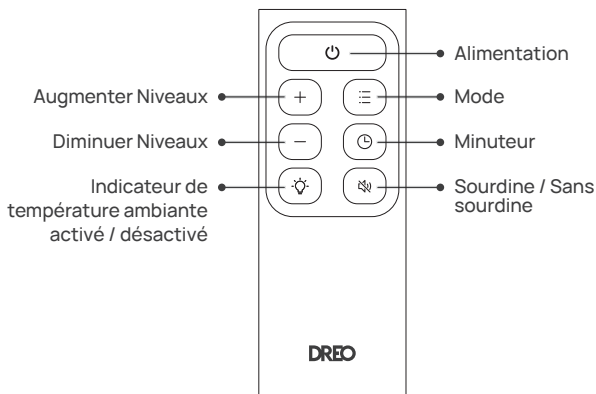


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

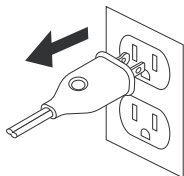


Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

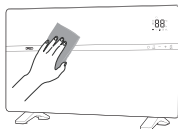

Surface externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

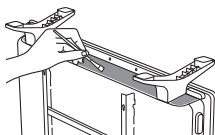

Arrivée d'air

Utilisez un chiffon doux et sec ou un coton-tige pour retirer la poussière de l'entrée d'air.



ATTENTION



NE dévissez
PAS l'appareil.



N'UTILISEZ PAS
d'agents de nettoyage.



N'utilisez pas
d'éponges abrasives.



Risque de choc électrique.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
Ne laissez JAMAIS d'eau pénétrer dans le radiateur.



Excepté pour le nettoyage, tout entretien doit être
effectué par un responsable du service autorisé.



Stockez dans un endroit frais et sec et gardez le
câble à l'écart des zones à fort trafic pour éviter
les risques de trébuchement.

Problème	Causes possibles	Solution
Codes de dysfonctionnement sur l'écran LED	E2 - Température Court-circuit du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	E1 - Température Circuit ouvert du capteur	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le support client.
	Protection contre la surchauffe - F2	Débranchez et attendez qu'il refroidisse avant de le rebrancher.
	Protection contre le basculement - P4	Remplacez le radiateur sur une surface plane, plane et stable.
Le radiateur ne démarre pas	Le cordon d'alimentation n'est pas correctement branché.	Branchez la fiche dans une prise électrique alimentée.
	La protection anti-surchauffe est activée.	Débranchez l'appareil et le laisser refroidir.
		Retirez tout objet situé sur ou à proximité du radiateur.
	Aucune alimentation électrique ne passe dans l'appareil.	Assurez-vous que votre disjoncteur ou fusible fonctionne correctement.
		Assurez-vous que votre radiateur est placé sur une surface plane et plane.
	La température réglée est inférieure à la température ambiante.	Assurez-vous que la température est réglée pour être supérieure à la température ambiante.
Le radiateur s'arrête soudainement pendant le chauffage	La température dépasse le seuil de la coupure thermique.	Éteignez et débranchez l'appareil. Laissez-le refroidir et rebranchez-le dans la prise d'alimentation électrique.
	Le chauffage a été renversé.	Placez-le sur une surface plane, plane et stable.
	En mode ECO, le radiateur s'éteint automatiquement lorsque la température réglée est atteinte.	Ceci est normal. Si votre radiateur s'éteint fréquemment, augmentez la température réglée ou passez en mode Chauffage électrique.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 61).

CONTENUTO

01

**MONTAGGIO
DELL'APPARECCHIO**

37-39

02

**PANORAMICA DELLA
APPARECCHIO**

40

03

**CONNESSIONE AL
APPARECCHIO**

41

04

**USO DELLA
APPARECCHIO**

42-45

05

**PULIZIA E
MANUTENZIONE**

46-47

06

**RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI**

48

MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO



01

Istruzioni per il Montaggio

- Per l'installazione, utilizzare esclusivamente le viti fornite in dotazione con il prodotto.
- Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.


Opzione 1: Installazione

1

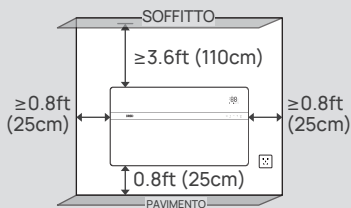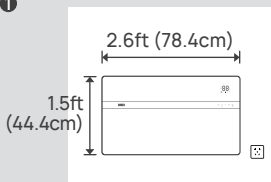


Individuate una parete adatta per installare il termoventilatore.
Nota: Non installate il termoventilatore davanti a una presa di rete.

2

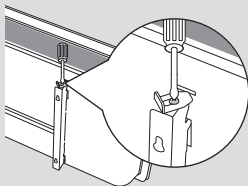


Allentate la vite sulla linguetta di blocco, quindi farla scorrere fuori dalla fessura.

3

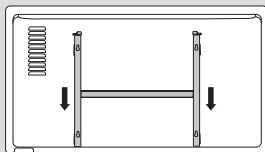


Tenete saldamente la staffa, quindi farla scorrere verso il basso per rimuoverla dal riscaldatore.

4

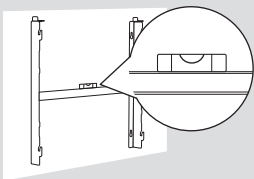


Collocate la staffa contro la parete e assicurarsi che sia in piano con una livella a bolla.

5

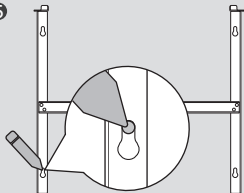


Contrassegnate le posizioni per i tasselli a muro e praticare i fori.

6

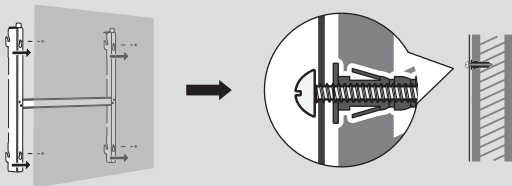


Allineate i fori delle viti della staffa con i fori praticati, quindi inserite o battete i tasselli e le viti per fissare la staffa.

7

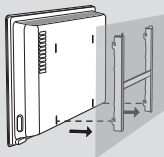


Inserite i ganci inferiori della staffa nelle fessure inferiori del riscaldatore.

8

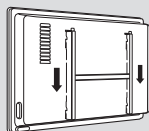

Fate scorrere il riscaldatore verso il basso finché i ganci superiori non si inseriscono nelle fessure superiori.


9

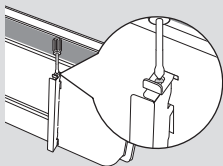

Fate scorrere la linguetta di blocco nell'apposita fessura, quindi stringete la vite per fissare il riscaldatore alla staffa.


Opzione 2: Installazione in verticale

1

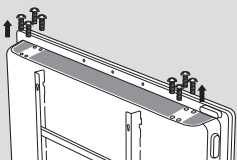


Capovolgete il riscaldatore e rimuovete le otto viti preinstallate sul fondo.

2

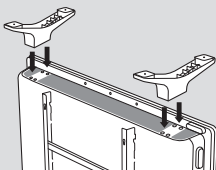


Allineate i piedini di supporto con i fori sulla base.

3

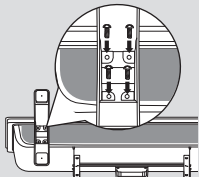

Avvitare le viti attraverso i fori dei piedini di supporto.

4

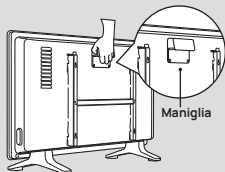

Posizionare il termoventilatore in verticale. Utilizzare la maniglia per spostarlo nella posizione desiderata.

AVVERTENZA



Pericolo di ribaltamento

Non azionare se il termoventilatore o i piedini di supporto non sono installati correttamente.



Pericolo di ustioni

Scollegare e lasciare raffreddare il riscaldatore prima di utilizzare la maniglia per spostare il riscaldatore.





Pericolo di incendi

Azionare il riscaldatore solo in posizione verticale. Qualsiasi altra posizione può causare danni a questo riscaldatore e persino pericolo di incendio.

PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

02

Contenuto della confezione

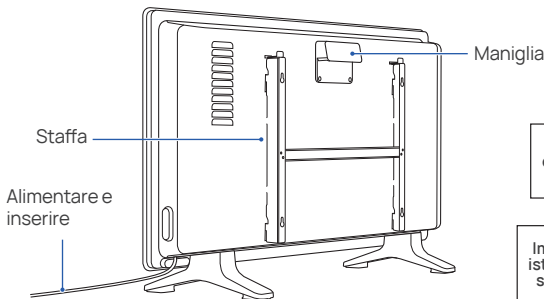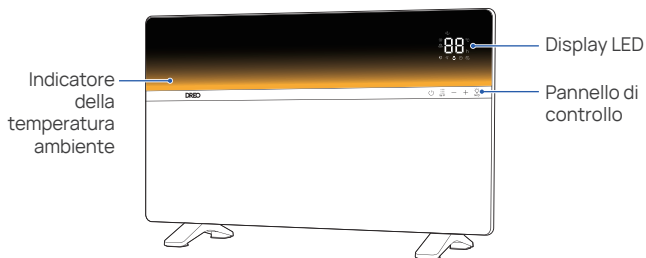

Guida dell'utente

Importanti istruzioni di sicurezza



1 x Livella a bolla



5 x Tasselli



5 x Viti



2 x Piedini di supporto



8 x Viti per piedini di supporto
(Preinstallato)



2 batterie AAA



Telecomando

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

03



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Cercare **Smart Convection Heater 711S** quando si collega il nuovo apparecchio.



È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account Dreo per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
- 3 Tenere premuto il tasto  per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare + **Aggiungi dispositivo** e selezionare **Smart Convection Heater 711S**.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto  per 5 secondi.)

5s 

USO DELLA APPARECCHIO

04

Pannello di controllo



Alimentazione

- Per accendere o spegnere il termoventilatore.

Nota:

Quando il termoventilatore è collegato alla presa elettrica, l'indicatore di alimentazione  si accende in rosso.



Modalità

- Toccare per passare tra:  → 
- Tenere premuto per 5 secondi per accedere alle impostazioni Wi-Fi.



Tre livelli di riscaldamento: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).

Sul display viene visualizzato H1, H2 o H3 di conseguenza:

H1 - Modalità calore ridotto

H2 - Modalità calore medio

H3 - Modalità calore elevato



Il termoventilatore seleziona automaticamente la potenza di riscaldamento ottimale in base alla differenza tra la temperatura impostata (5-35°C) e la temperatura ambiente.

Nota:

- Quando la temperatura ambiente scende al di sotto della temperatura impostata, il termoventilatore regola la potenza a seconda della differenza tra le due temperature.
- Quando la temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata, il termoventilatore si spegne automaticamente.
- Se il termoventilatore si spegne frequentemente, aumentare la temperatura impostata o passare alla modalità Potenza termica.



Indicatore della temperatura ambiente

- Toccare per accendere o spegnere l'indicatore della temperatura ambientale.
- Quando il termoventilatore è acceso, tenere premuto per 3 secondi per impostare un timer (0-24h). Al termine del timer, il termoventilatore si spegne automaticamente.



- Quando il termoventilatore è spento, tenere premuto per 3 secondi per impostare un timer (0-24h). Al termine del timer, il termoventilatore si accende automaticamente.

Regolazione delle impostazioni

- In modalità Potenza termica, toccare $+$ o $-$ per regolare il livello di riscaldamento.
- In modalità ECO, toccare $+$ o $-$ per regolare la temperatura impostata.
- Quando viene impostato un timer, toccare $+$ o $-$ per regolarne la durata.
- Tenere premuto $+$ e $-$ per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.


Sicurezza per Bambini

- Premere a lungo $\overline{\text{---}}$ e $\overline{\text{---}}$ per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione Sicurezza per bambini. Se attivata, sul display viene visualizzato L e tutti i pulsanti del termoventilatore vengono bloccati.

Nota:

Sicurezza per bambini non è disponibile nel telecomando.

Display LED

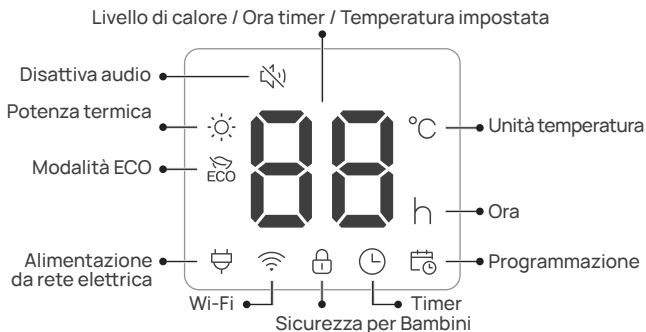

Nota:

Il display a LED, il blocco bambini, gli effetti di luce ambientale e la programmazione sono disponibili nell'app DREO.

Altre funzioni

Indicatore della temperatura ambiente

Oltre al display a LED, il nuovo termoventilatore è dotato di una spia a LED aggiuntiva che consente di visualizzare la temperatura ambientale anche da lontano.

Gli effetti di illuminazione e il colore possono essere regolati tramite l'app.



Memoria

Se il termoventilatore viene spento o scollegato dall'alimentazione, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.



Ribaltamento Protezione

Quando il termoventilatore viene ribaltato, si spegne automaticamente. Per ripristinarlo, riposizionarlo e attendere l'accensione dell'indicatore  per accendere il termoventilatore.



Surriscaldamento Protezione

Quando il termoventilatore si surriscalda, si spegne automaticamente con il codice di errore «F2» sul display.



Rilevamento finestre aperte

Quando il termoventilatore rileva un rapido calo di temperatura (ad esempio, 5~6°C in 20 minuti), invia una notifica tramite l'app. Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita e deve essere attivata tramite l'app.




Spegnimento automatico dopo 24 ore

Questa funzione non è attiva di default. Quando questa funzione è attivata, il riscaldatore si spegnerà automaticamente dopo 24 ore di funzionamento continuo. Esegui una pressione prolungata dei pulsanti  e  per 3 secondi per attivare/disattivare questa funzione quando il riscaldatore è in standby; Il display visualizzerà rispettivamente "ON" e "OF".


Telecomando

Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi che sia puntato verso il display a LED.

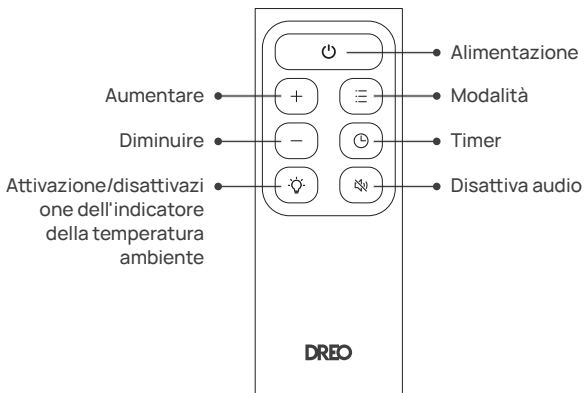


PULIZIA E MANUTENZIONE

05

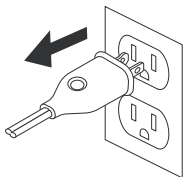


Spegnere e scollegare sempre prima della pulizia.

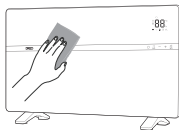

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

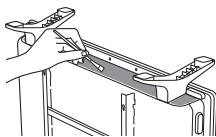

Ingresso aria

Utilizzare un panno morbido e asciutto o un batuffolo di cotone per rimuovere la polvere dall'ingresso aria.



ATTENZIONE



NON svitare l'unità.



NON utilizzare
detergenti.



NON utilizzare
spazzole abrasive.



Pericolo di incendi o scosse elettriche.
NON immergere l'unità principale nell'acqua.
NON permettere MAI all'acqua di penetrare nel
termoventilatore.



Fatta eccezione per la pulizia, qualsiasi intervento di
manutenzione deve essere eseguito da un
rappresentante dell'assistenza autorizzato.



Conservare in un luogo fresco e asciutto e tenere
il cavo lontano da zone di passaggio intenso per
evitare rischi di inciampo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

06

Problema	Cause possibili	Soluzione
Codici di malfunzionamento sul display a LED	E2 - Cortocircuito del sensore di temperatura	Scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare l'assistenza clienti.
	E1 - Circuito aperto del sensore di temperatura	Scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare l'assistenza clienti.
	F2 - Protezione da surriscaldamento	Scollegare e attendere che si raffreddi prima di ricollegarlo.
	P4 - Protezione contro il ribaltamento	Riposizionare il termoventilatore su una superficie piana e stabile.
Il termoventilatore non si avvia	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Collegare la spina ad una presa elettrica.
	Protezione da surriscaldamento attivata.	Scollegare e lasciare raffreddare.
		Rimuovere eventuali oggetti sopra o vicino al termoventilatore.
	Nessuna alimentazione attraverso l'unità.	Assicurarsi che l'interruttore o il fusibile funzionino correttamente.
		Assicurarsi che il termoventilatore sia posizionato su una superficie piana e uniforme.
	La temperatura impostata è inferiore alla temperatura ambiente	Assicurarsi che la temperatura sia impostata su un valore superiore alla temperatura ambiente.
Il termoventilatore si arresta all'improvviso durante il riscaldamento	La temperatura supera la soglia del termofusibile.	Spegnere e scollegare l'unità. Lasciarla raffreddare e ricollegarla alla presa elettrica.
	Il termoventilatore si è ribaltato.	Collocarlo su una superficie piana e stabile.
	In modalità ECO, il termoventilatore si spegne automaticamente al raggiungimento della temperatura impostata.	È normale. Se il termoventilatore si spegne frequentemente, aumentare la temperatura impostata o passare alla modalità Potenza termica.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 61).

CONTENIDO

01

**MONTAJE DEL
APARATO**

49-51

02

**FAMILIARIZACIÓN
CON EL APARATO**

52

03

CONECTAR EL APARATO

53

04

USO DEL APARATO

54-57

05

**LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO**

58-59

06

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

60

MONTAJE DEL APARATO



01

Instrucciones de Ensamblado

- Solo utilice tornillos proporcionados con el producto para su instalación.
- Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.


Opción 1: Instalación de montaje en pared

1

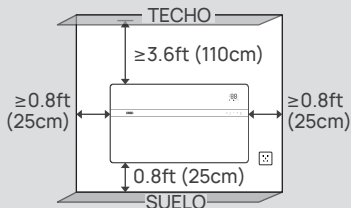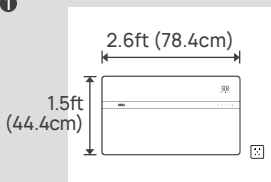


Busque una pared adecuada para instalar el radiador.
Nota: No instale el radiador frente a una toma de corriente.

2

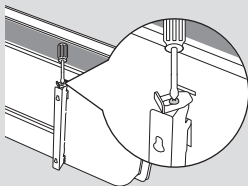


Afloje el tornillo de la pestaña de bloqueo y luego deslícela para sacarla de la ranura.

3

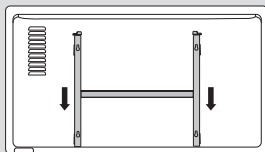


Sujete firmemente el soporte y deslícelo hacia abajo para retirarlo del calentador.

4

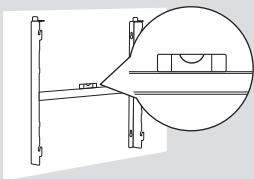



Coloque el soporte contra la pared y asegúrese de que esté nivelado con un nivel de burbuja.

5

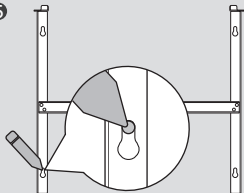


Marque las posiciones para los anclajes de pared y taladre los agujeros.

6

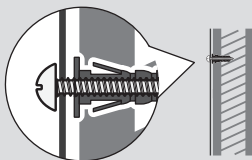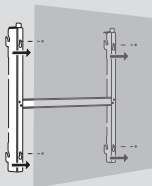


Alinee los orificios para tornillos del soporte con los orificios perforados. Introduzca o martille los anclajes de pared y los tornillos para fijar el soporte.

7

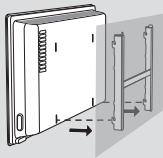


Inserte los ganchos inferiores del soporte en las ranuras inferiores del calentador.

8

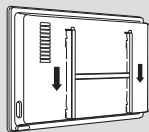

Deslice el calentador hacia abajo hasta que los ganchos superiores encajen en las ranuras superiores.


9

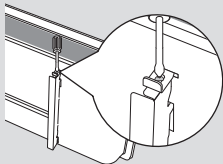

Deslice la pestaña de bloqueo hacia atrás en la ranura y, a continuación, apriete el tornillo para fijar el calentador al soporte.


Opción 2: Instalación vertical

1

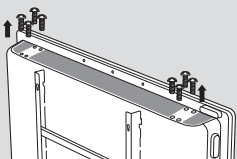


Coloque el calentador boca abajo y retire los ocho tornillos preinstalados en la parte inferior.

2

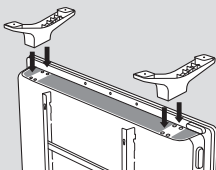


Alinee las patas de soporte con los orificios de la base.

3

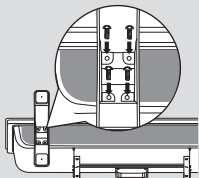

Atornille a través de los agujeros en las patas de apoyo.

4

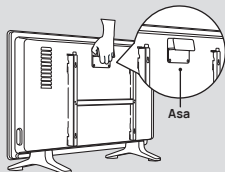

Coloque el radiador en posición vertical. Utilice el asa para trasladar el aparato a la ubicación que desee.

ADVERTENCIA



Peligro de vuelco

No utilice el aparato sin que el radiador o las patas de soporte estén correctamente instalados.



Peligro de quemaduras

Desenchufe el calefactor y deje que se enfríe antes de usar el asa para trasladarlo.





Peligro de incendio

Utilice el calefactor únicamente en posición vertical. Cualquier otra posición puede dañar el calefactor e incluso suponer un riesgo de incendio.

FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

02

Contenidos del paquete

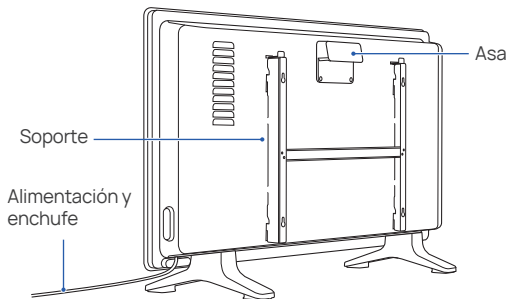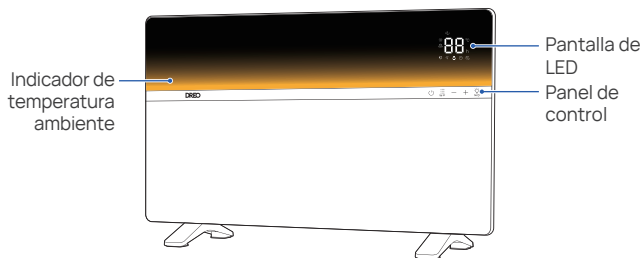

Guía del usuario

Instrucciones importantes de seguridad



1x Nivel de burbuja



5x tacos



5x tornillos



2x patas de apoyo



8x tornillos para las patas de apoyo (Preinstalado)



2x Pilas AAA



Mando a distancia

CONECTAR EL APARATO

03



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Busca Smart Convection Heater 711S al emparejar tu nuevo aparato.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de dicha aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
- 3 Mantenga presionado el botón  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación).
- 4 Toque + **Agregar dispositivo** y seleccione **Smart Convection Heater 711S**.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón  de nuevo durante 5 segundos).

Panel de control



Alimentación

- Toque para encender o apagar el calefactor.

Nota:

Cuando el calefactor esté enchufado a la toma de corriente, el indicador de alimentación  se iluminará en rojo.

Modo

- Toque  →  para alternar entre estos modos cíclicamente.
- Manténgalo presionado durante 5 segundos para entrar en la configuración Wi-Fi.



Tres niveles de calefacción: H1 (900 W), H2 (1100 W), H3 (2000 W).

La pantalla mostrará H1, H2 o H3 según corresponda:

H1: modo de poco calor

H2: modo de calor medio

H3: modo de mucho calor



El calefactor seleccionará automáticamente su potencia de calefacción óptima, dependiendo de la diferencia entre la temperatura establecida (5-35 °C) y la temperatura ambiente.

Nota:

- Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de la temperatura establecida, el radiador ajustará la potencia en función de la diferencia entre ambas temperaturas.
- Cuando la temperatura ambiente alcance la temperatura establecida, el radiador se apagará automáticamente.
- Si el radiador se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.



Indicador de temperatura ambiente

- Toque para encender/apagar el indicador de temperatura ambiente.
- Con el radiador encendido, mantenga pulsado durante 3 segundos para configurar el temporizador (0-24 h). Cuando el temporizador termine, el radiador se apagará automáticamente.
- Con el radiador apagado, mantenga pulsado durante 3





segundos para configurar el temporizador (0-24 h). Cuando el temporizador termine, el radiador se encenderá automáticamente.

Ajuste de configuración

- En el modo Calefacción potente, toque $+$ o $-$ para ajustar el nivel de calefacción.
- En el modo ECO, toque $+$ o $-$ para ajustar la temperatura establecida.
- Cuando configure un temporizador, toque $+$ o $-$ para ajustar la duración de dicho temporizador.
- Presione sin soltar $+$ y $-$ durante 3 segundos para restablecer la configuración de fábrica.

Seguro para niños


- Mantenga presionado  y $-$ durante 3 segundos para activar o desactivar la función de bloqueo infantil. Cuando se active, la pantalla mostrará  y todos los botones del radiador se bloquearán.

Nota:

La función Bloqueo infantil no está disponible en el mando a distancia.

Pantalla LED

Nivel de calor / Hora del temporizador / Temperatura establecida

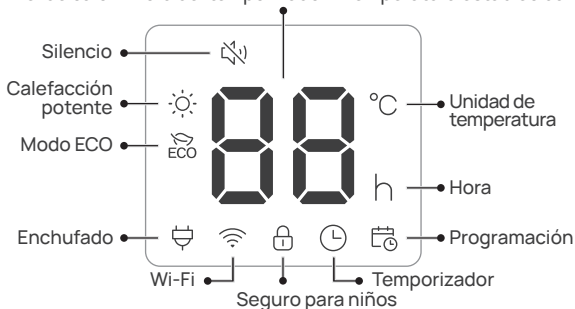

Nota:

La pantalla LED, el bloqueo infantil, los efectos de luz ambiental y la programación están disponibles en la aplicación DREO.

Más funciones

Indicador de temperatura ambiente

Además de la pantalla LED, su nuevo radiador incluye una luz LED adicional que le permite ver la temperatura ambiente incluso desde lejos. Los efectos de iluminación y el color se pueden ajustar a través de la aplicación.



Memoria

Si el calefactor se apaga o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.



Protección antivuelco

Si el radiador se vuelca, se apagará automáticamente. Para restaurarlo, enderézelo y espere a que el indicador  se ilumine para encender el radiador.



Protección contra sobrecalentamiento

En caso de que el calefactor se sobrecaliente, este se apagará automáticamente con el código de error «F2» en la pantalla LED.



Detección de ventana abierta

Cuando el radiador detecta un descenso rápido de la temperatura (por ejemplo, 5~6°C en 20 minutos), enviará una notificación a través de la aplicación. Esta función está desactivada por defecto y debe activarse a través de la aplicación.




Apagado automático tras 24 horas

Esta función no está activada por defecto. Cuando esta función está activada, el calefactor se apagará automáticamente tras haber estado funcionando continuamente durante 24 horas por razones de seguridad. Mantenga presionados  y  durante 3 segundos cuando el calefactor esté apagado; la pantalla mostrará "00" y "0F" respectivamente.


Mando a distancia

Al utilizar el mando a distancia, asegúrese de apuntar hacia la pantalla LED.

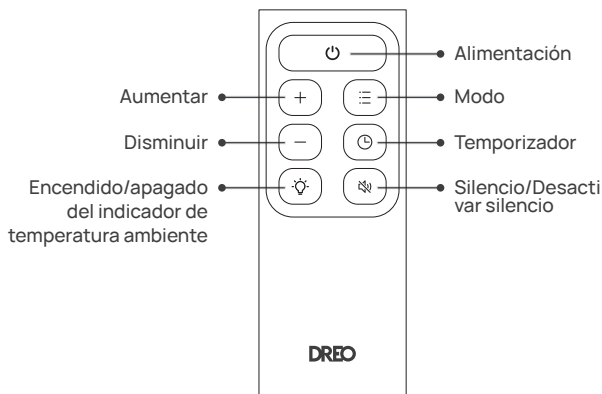


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

05

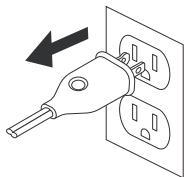


Apague y desenchufe siempre el aparato antes de la limpieza.

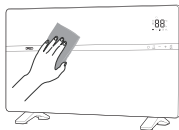

Superficie exterior

Limpe con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

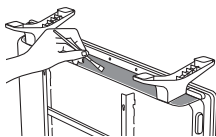

Entrada de aire

Utilice un paño suave y seco o un hisopo con la punta de algodón para eliminar el polvo de la entrada de aire.



ATENCIÓN



NO desatornille
la unidad.



NO utilice agentes
de limpieza.



NO use estropajos
abrasivos.



Peligro de incendio o descargas eléctricas.
NO sumerja la unidad principal en agua.
NUNCA permita que entre agua dentro del calefactor.



Excepto la limpieza, cualquier servicio lo debe
realizar un representante de servicio autorizado.



Guarde el aparato en un área fresca y seca y
mantenga el cable fuera de las áreas de mucho
trasiego de personal para evitar riesgos de
tropezos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

06

Problema	Causas posibles	Solución
Códigos de avería en la pantalla de LED	E2 - Cortocircuito en el termómetro	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	E1 - Circuito abierto en termómetro	Desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	F2 - Protección contra sobrecalentamiento	Desenchufe el aparato y espere a que se enfríe antes de volver a enchufarlo.
	P4 - Protección antivuelco	Vuelva a colocar el calefactor sobre una superficie plana, nivelada y estable.
El calefactor no se pone en marcha	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Conecte el enchufe a una toma de corriente eléctrica.
	Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.	Desenchufe el aparato y deje que se enfríe.
		Retire cualquier objeto que se encuentre sobre el calefactor o cerca de él.
	No pasa corriente a través de la unidad.	Asegúrese de que el disyuntor o el fusible funcionen correctamente.
		Asegúrese de que el calefactor esté colocado sobre una superficie plana y nivelada.
	La temperatura establecida es inferior a la temperatura ambiente.	Asegúrese de que la temperatura esté establecida en un valor superior a la temperatura ambiente.
El calefactor se detiene de repente durante el calentamiento	La temperatura supera el umbral del corte térmico.	Apague y desenchufe la unidad. Deje que se enfríe y vuelva a enchufarla a la toma de corriente.
	El calefactor está volcado.	Colóquelo sobre una superficie plana, nivelada y estable.
	En el modo ECO, el calefactor se apagará automáticamente cuando se alcance la temperatura establecida.	Se trata de un comportamiento normal. Si el calefactor se apaga frecuentemente, aumente la temperatura establecida o cambie al modo Calefacción potente.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte la página 61).

Model No.: DR-HSH041S
Rev_EU_1.0

Reach out to us, it's easy!

 **+49 800 000 9169** Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

 **eu-support@dreo.com / uk-support@dreo.com**

 **www.dreo.com**

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com



+49 800 000 9169

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com