DREO | Tower Fan 518

USER MANUAL

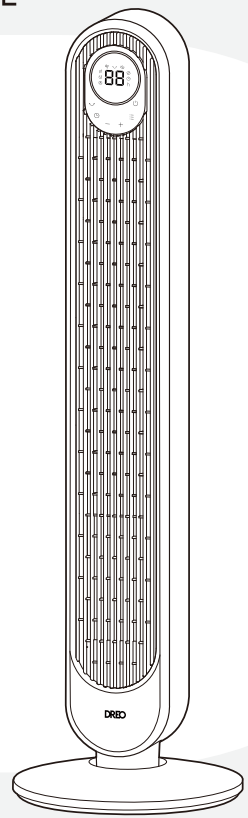

”

Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English — 1-15

Deutsch — 16-30

Français — 31-45

Italiano — 46-60

Español — 61-75

CONTENTS

01

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1-3

02

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

4-6

03

KNOWING YOUR TOWER FAN

7-8

04

USING YOUR TOWER FAN

9-11

05

CLEANING AND MAINTENANCE

12-14

06

TROUBLESHOOTING

15

07

DREO CUSTOMER CARE

76-78

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 01

READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.



Do not cover the air inlet and outlet while in operation.



Do not use the fan near flammables and combustibles.

General Safety

1. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury.
3. This appliance can be used by children aged above 8 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of this appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Operation Safety

1. Place the appliance on a flat, dry surface before use.
2. Do not immerse in water and any other liquids.
3. Do not use the appliance until the base is installed.
4. Do not insert your fingers, pencil, and any other objects into the grilles while in operation.
5. Do not dismantle, repair, or modify. All servicing should be performed by qualified personnel.
6. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.

Electricity Safety

1. Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the appliance.
2. Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging/unplugging.
3. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this Fan with any solid-state speed control device.
6. **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
7. **WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. The appliance shall not be modified by users, such as by adding supplemental filters to the appliance.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gentle Reminder:



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

Specifications

Model No.	DR-HTF018
Input	AC 220-240V 50Hz
Rated Power	35W
Battery Type	AAA



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

ASSEMBLING YOUR TOWER FAN

02

English

Assembly Instructions

When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.

1

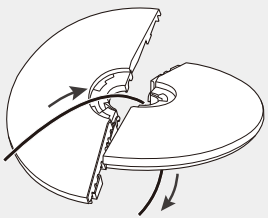

Run the cord through the center hole of the two base halves.

2

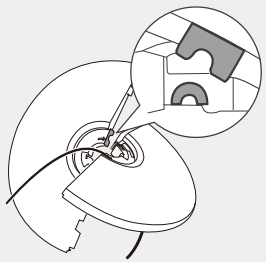

Intersect the two base halves diagonally. Match the arched cutout with the arched support on the base. Then, hook them together.

3

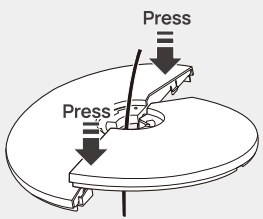

Press down on the edge until you hear a **click** to securely snap the two base halves together.

4

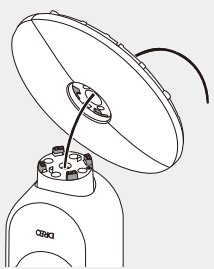

Attach the base to the fan bottom.

❺

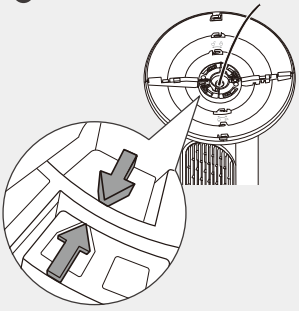

Make sure the arrows on both the base and fan bottom are aligned.

❻

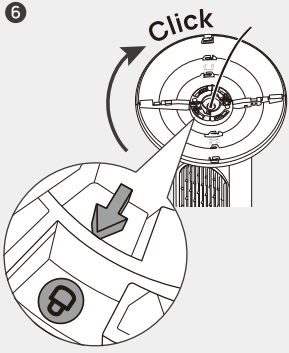

Turn the base clockwise until it **clicks** into place.

❼

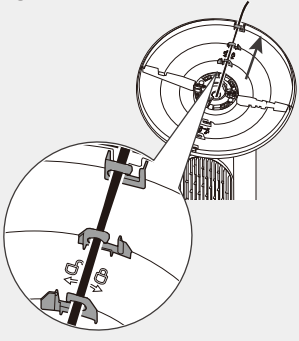

Thread the cord through all REAR cord keepers, then set the fan upright.

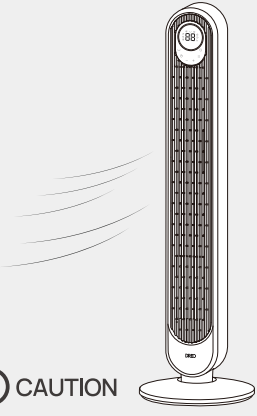

CAUTION

- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

Package Contents

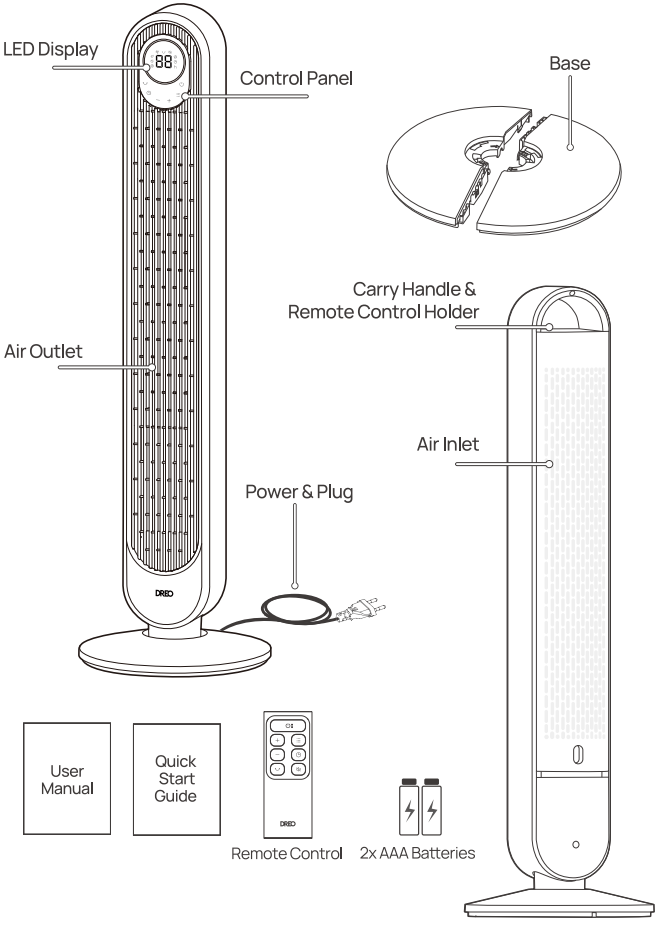

KNOWING YOUR TOWER FAN

03

English

Control Panel

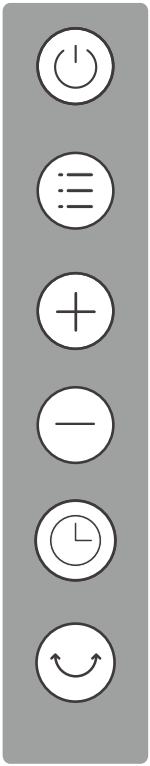

Power Button
Turn power on/off

Mode Button
- Switch between Normal/Natural/Sleep/Auto Mode
- Long press for 3 seconds to mute/unmute

Increase Button
(1-9 speed levels)

Decrease Button
(1-9 speed levels)

Timer Button
Select to set a timer (0-12h)

Oscillation Button
- Adjust airflow direction

LED Display

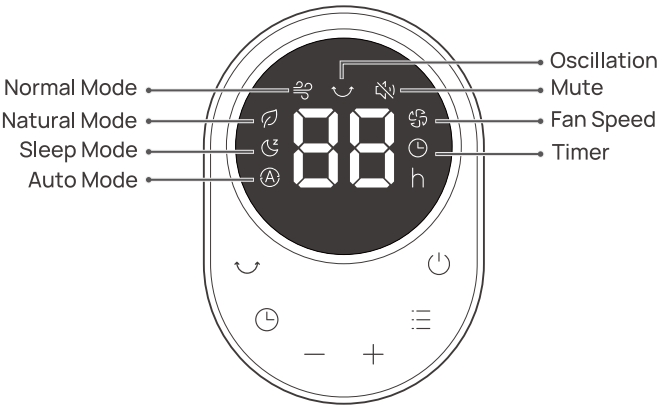
Normal Mode
Natural Mode
Sleep Mode
Auto Mode
Oscillation
Mute
Fan Speed
Timer

USING YOUR TOWER FAN

04

Working Modes

Normal Mode
Fan runs at the fixed speed.

Natural Mode
Fan speed goes up and down intermittently to replicate the natural breeze.

Auto Mode
Fan automatically increases speed when room temp is higher and decreases speed when temp is lower.

Sleep Mode
(Mute Auto On)

Balance comfort and noise by automatically decreasing fan speed as you fall sleep.

If the fan speed is higher than 3, it will decrease two times, one speed every 30 minutes, then it will remain constant.

If the fan speed is 3 or below it will remain constant.

Additional Features



Mute
Long press ☰ or press 🔇 on the remote control to turn on/off the button sounds.



Timer
When the fan is ON/OFF, touch the timer button repeatedly to set a timer (1-12 h). When the timer ends, the fan will stop/start running automatically. To cancel, set the time to 0 hour.

Note: Display will return to fan speed after 3 seconds.

Memory

If the fan is turned OFF or disconnected from power, it will operate under the previous settings (except the timer setting) when it is turned ON again.

Display Auto Off

- Display turns off after 1 minute (after 5 seconds in sleep mode).
- Wake up the display with any button.

Getting the Most out of Your Tower Fan

1. Remove any tall obstacles that might block the airflow from the fan.

2. Combine with your AC unit to get cooler air throughout the room.

3. Position the tower fan closer to you to get more direct airflow.

4. Place a bucket of ice in front of the fan for an extra cooling boost.

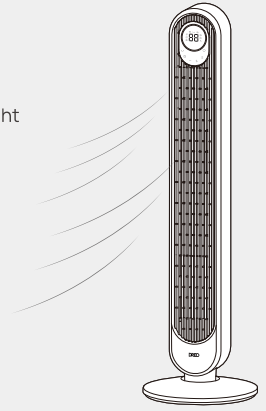

Remote Control

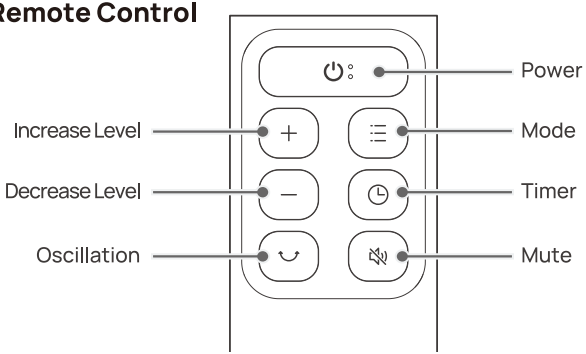

Battery Replacement

1. Remove the battery cover in the direction indicated by the arrow.
2. Replace with two new AAA 1.5V batteries. Make sure that the positive(+) and negative(-) terminals are positioned correctly.
3. Push the battery cover back into place.

⚠ WARNING

· Replace with new batteries of the same type when replacement is required.

· Remove the batteries when the remote control is unused for long period of time.

· Do not attempt to dismantle the batteries.

· Do not dispose the batteries in fire, batteries may explode or leak.

· Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.

· Do not mix old and new batteries and Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

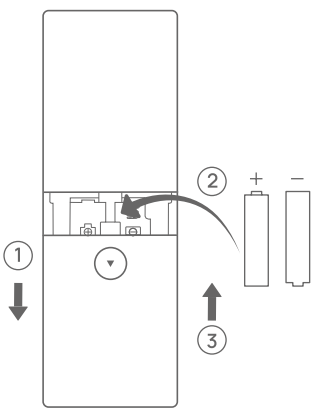

CLEANING AND MAINTENANCE

05

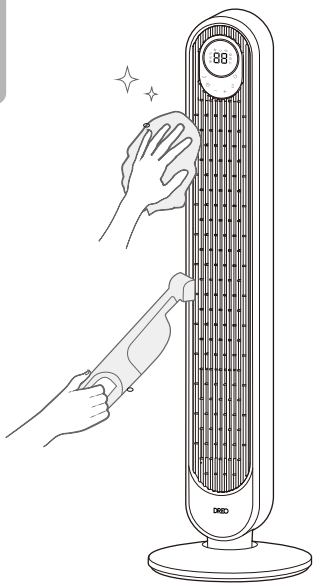

Outer Surface

Gently wipe off the dust with a soft, dry cloth.

Grilles & Blades

Remove the dust using a vacuum or air duster.

Base

The base can be disassembled in the reverse order of assembly.

CAUTION

1. Always unplug the fan before any cleaning or maintenance.
2. Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
3. Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
4. Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

Rear Grille

WARNING
Turn off the appliance and unplug before any cleaning and maintenance.

1

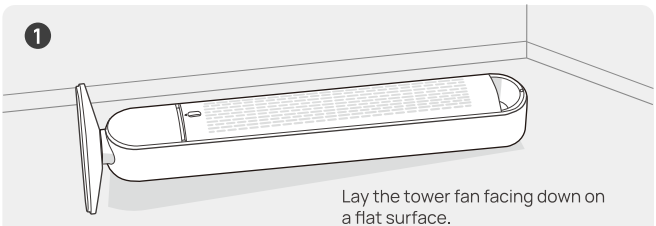

Lay the tower fan facing down on a flat surface.

2

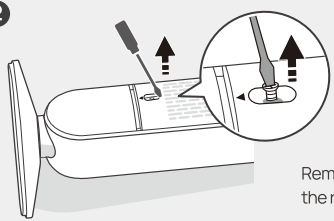

Remove the screw at the bottom of the rear grille with a Phillips screwdriver.

3

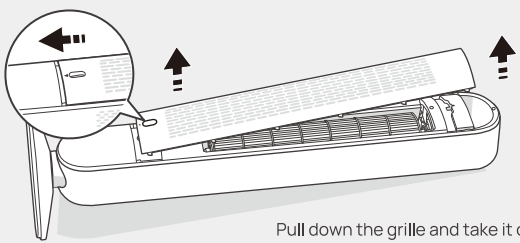

Pull down the grille and take it out.

4



Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster. Rinse the rear grille under running water with a clean, damp cloth.

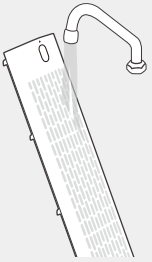

5

Dry up, then install the grille and the screw back by following the reverse order of disassembly.

TROUBLESHOOTING 06

My fan won't turn on!

Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.

My fan is shaky and wobbling!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Incorrect installation might also cause shakiness. Please refer to the assembly instructions in **page 4-5** .Note that the power cord must be run through all rear keepers.

My fan is making vibration and noise!

1. Place the fan on a flat, level surface.
2. Be sure not to insert anything into the air inlet and outlet.

If your problem is not listed or still persists, please contact our Customer Support **(see page 78).**

INHALT

01

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

16-18

02

IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN

19-21

03

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR

22-23

04

IHREN TOWER-VENTILATOR VERWENDEN

24-26

05

REINIGUNG UND WARTUNG

27-29

06

PROBLEMLÖSUNG

30

07

DREO-KUNDENDIENST

76-78

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 01



Vor Verwendung alle Warnhinweise am Gerät und alle Sicherheit-shinweise in der Bedienungsanleitung lesen.



Decken Sie den Lufteinlass und -auslass im Betrieb nicht ab.



Verwenden Sie den Ventilator nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien.

Allgemeine Sicherheit

1. Kinder dürfen nicht mit dem gerät spielen. Reinigung und wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von kindern vorgenommen werden.
2. Verwenden sie das gerät nur entsprechend den beschreibungen in der bedienungsanleitung. Jegliche andere nicht in der bedienungsanleitung empfohlene nutzung kann einen brand, stromschlag oder verletzungen zur folge haben.
3. Dieses gerät kann von kindern ab 8 jahren und von personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige fähigkeiten eingeschränkt sind oder die einen mangel an erfahrung und wissen aufweisen, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die gefahrlose bedienung dieses gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen gefahren verstehen.

Sicherer Betrieb

1. Stellen sie das gerät vor der verwendung auf einem flachen, trockenen untergrund auf.
2. Tauchen sie es nicht in wasser oder andere flüssigkeiten.
3. Finger, stifte und andere gegenstände dürfen im betrieb nicht in das gitter gesteckt werden.
4. Verwenden sie das gerät erst, nachdem die basis installiert wurde.

5. Demontieren, reparieren und modifizieren sie das produkt nicht. Alle reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem personal durchgeführt werden.
6. Ne pas démonter, réparer ou modifier. Toutes les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.

Elektrische Sicherheit

1. Stellen sie sicher, dass die spannung ihrer stromversorgung mit der am gerät angegebenen spannung übereinstimmt.
2. Trennen sie das gerät immer von der stromversorgung, bevor sie es reinigen oder wenn sie es längere zeit nicht benutzen. Achten sie beim anschließen/trennen darauf, dass ihre hände trocken sind.
3. Nehmen sie den ventilator nicht in betrieb, wenn kabel oder stecker beschädigt sind. Entsorgen sie den ventilator oder geben sie ihn zur prüfung und/oder reparatur an eine autorisierte kundendienststelle zurück.
4. Verlegen sie das kabel nicht unter einem teppich. Decken sie das kabel nicht mit läufern, vorlegern oder dergleichen ab. Verlegen sie das kabel nicht unter möbeln oder geräten. Verlegen sie das kabel nicht in laufwegen oder an orten, an denen jemand darüber stolpern könnte.
5. **WARNUNG:** Zur reduzierung der brandoder stromschlaggefahr darf dieser ventilator nur mit einem festkörper-geschwindigkeitsregler verwendet werden.
6. **WARNUNG:** Um das risiko von bränden, stromschlag oder personenschäden zu verringern, verwenden sie keine ersatzteile, die nicht vom hersteller empfohlen wurden (z.B. Selbstgefertigte teile mithilfe eines 3D-druckers).
7. **WARNUNG:** Wenn das netzkabel beschädigt ist, muss es durch den hersteller, seinen kundendienst oder ähnlich qualifizierte personen ersetzt werden, um eine gefährdung zu vermeiden.
8. Das Gerät darf vom Benutzer nicht verändert werden, beispielsweise durch das Anbringen zusätzlicher Filter am Gerät.

NUR FÜR DEN PRIVATEN HAUSGEBRAUCH DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

Freundliche Erinnerung:



Prüfen Sie das Gerät regelmäßig und beachten Sie den Abschnitt PROBLEMLÖSUNG oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst, falls es folgende Anzeichen aufweist:signs:

- Netzkabel oder Stecker ist beschädigt.
- Laute Geräusche, ungewöhnlicher Geruch oder übermäßige Hitze.

Technische Daten

Modell No.	DR-HTF018
Eingang	AC 220-240V 50Hz
Nennleistung	35W
Batterietyp	AAA



Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Innerhalb der eu weist dieses symbol darauf hin, dass dieses produkt nicht über den hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recycling-fähige materialien, die einer wie-derverwertung zugeführt werden sollten und um der umwelt bzw. Der menschlichen gesundheit nicht durch unkontrollierte müll-beseitigung zu schaden. Bitte entsorgen sie altgeräte deshalb über geeignete sammelsysteme oder senden sie das gerät zur entsorgung an die stelle, bei der sie es gekauft haben. Diese wird dann das gerät der stofflichen verwertung zuführen.

IHREN TOWER-VENTILATOR MONTIEREN 02

Montageanweisungen

Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des s Gerätes die Hüllen und bringen Sie die Teile anhand der nachstehenden Schritte an.

❶

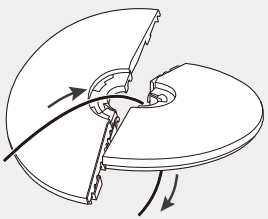

Verlegen Sie das Kabel durch die mittlere Öffnung der beiden Basishälften.

❷

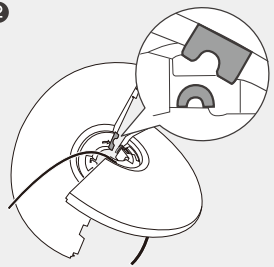

Überschneiden Sie die beiden Basishälften diagonal. Richten Sie die gekrümmte Aussparung an der gekrümmten Stütze an der Basis aus. Haken Sie sie dann ein.

❸

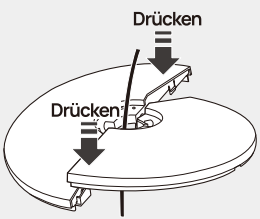

Drücken Sie die Kante nach unten, bis ein Klickgeräusch anzeigt, dass die beiden Basishälften aneinander eingerastet sind.

❹

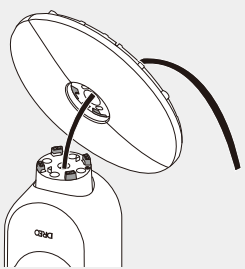

Bringen Sie die Basis an der Unterseite des Lüfters an.

❺

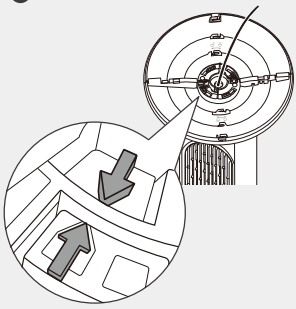

Stellen Sie sicher, dass die beiden Pfeile an Basis und Ventilatorboden ausgerichtet sind.

❻

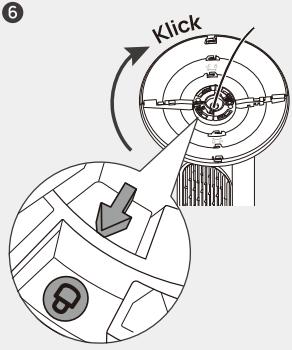

Drehen Sie die Basis im Uhrzeigersinn, bis sie mit einem Klickgeräusch einrastet.

❼

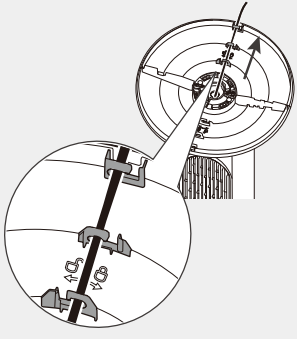

Führen Sie das Kabel durch alle HINTEREN Kabelhalter, stellen Sie dann den Ventilator aufrecht hin.

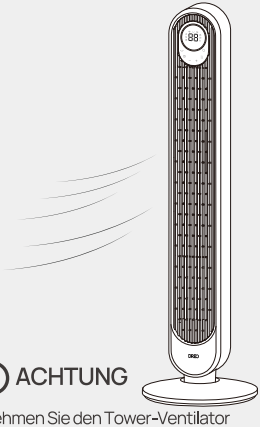

ACHTUNG

- Nehmen Sie den Tower-Ventilator nicht in Betrieb, wenn die Basis nicht installiert wurde.
- Achten Sie darauf, das Kabel durch alle Kabelhalter an der Rückseite zu führen.

Lieferumfang

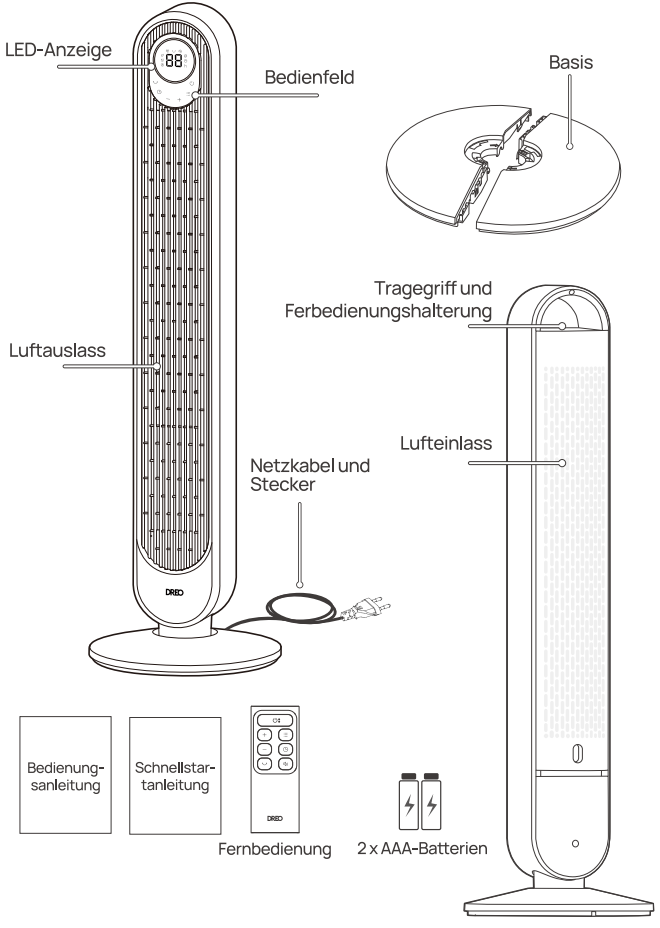

ÜBERSICHT ÜBER IHREN TOWER-VENTILATOR 03

Bedienfeld

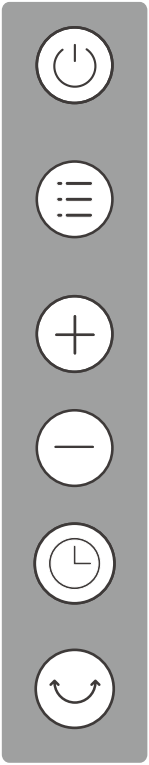

Ein-/Austaste
Gerät ein-/ausschalten

Modustaste
- Zwischen Normal/Natürlich/Schlaf/Auto-Modus umschalten
- Halten Sie die entsprechende Taste 3 Sekunden lang gedrückt

Erhöhen-Taste
Ventilatorgeschwindigkeit erhöhen (1-9 Stufen)

Verringern-Taste
Ventilatorgeschwindigkeit verringern (1-9 Stufen)

Timer-Taste
Zur Einstellung eines Timers wählen (0 bis 12 h)

Oszillationstaste
- Luftstromrichtung anpassen

LED-Anzeige

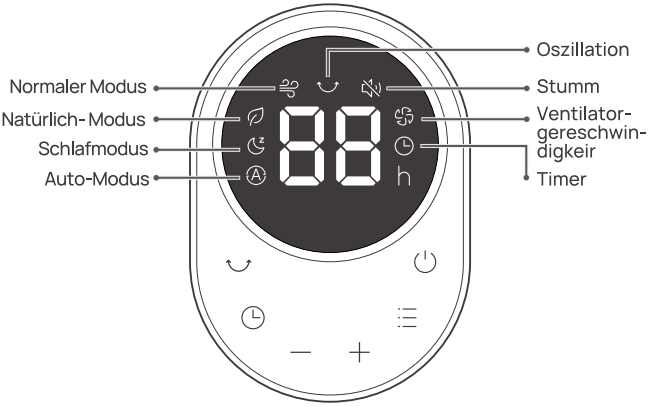
Normaler Modus
Natürlich- Modus
Schlafmodus
Auto-Modus
Oszillation
Stumm
Ventilator-
gereschwin-
digkeir
Timer

IHREN TOWERVENTILATOR VERWENDEN

04

Betriebsmodi

Normaler Modus

Das Luftumwälzgebläse läuft bei fester Geschwindigkeit.

Natürlich-Modus

Das Luftumwälzgebläse läuft bei wechselnden Geschwindigkeiten.

Auto-Modus

Der Ventilator erhöht automatisch die Geschwindigkeit, wenn die Raumtemperatur höher ist, und verringert die Geschwindigkeit, wenn die Temperatur niedriger ist.

Schlafmodus (Stummschaltung automatisch ein)

Balance von Komfort und Geräusch durch automatische Verringerung der Lüftergeschwindigkeit im Schlaf.

Ist die Geschwindigkeit höher als 3, wird sie zweimal alle 30 Minuten um eine Stufe reduziert und bleibt dann konstant.

Bei einer Geschwindigkeit von 3 oder weniger bleibt sie konstant.

Zusätzliche Funktionen und Merkmale

Stumm

Drücken Sie lange auf die Taste (☰) oder (🔇) die Taste auf der Fernbedienung, um die Tastenklänge ein- oder auszuschalten.

Timer

Wenn das Gebläse EIN/AUS ist, berühren Sie wiederholt die Timer-Taste, um einen Timer (1-12h) einzustellen. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gebläse automatisch aus/ein.Zum Abbrechen stellen Sie die Zeit auf 0 Stunden.

Hinweis: Anzeige kehrt nach 3 Sekunden zu Ventilatorgeschwindigkeit zurück.

Arbeitsspeicher

Wenn der Ventilator ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wird, arbeitet er nach dem Wiedereinschalten mit den vorherigen Einstellungen (Timer-Einstellung ausgenommen).

Automatische Abschaltung der Anzeige

- Anzeige schaltet sich nach 1 Minute ab (nach 5 Sekunden im Schlafmodus).
- Wecken Sie die Anzeige mit einer beliebigen Taste auf.

Das Maximum aus Ihrem Tower-Ventilator herausholen

1. Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um eine Klimaanlage.

2.Entfernen Sie jegliche hohen Hindernisse, die den Luftstrom vom Ventilator blockieren könnten.

3. Kombinieren Sie das Gerät für kühlere Luft im gesamten Raum mit Ihrer Klimaanlage.

4. Stellen Sie den Tower-Ventilator für einen direkteren Luftstrom näher bei sich auf.

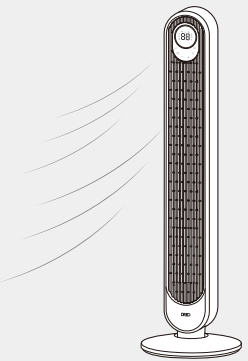

Fernbedienung

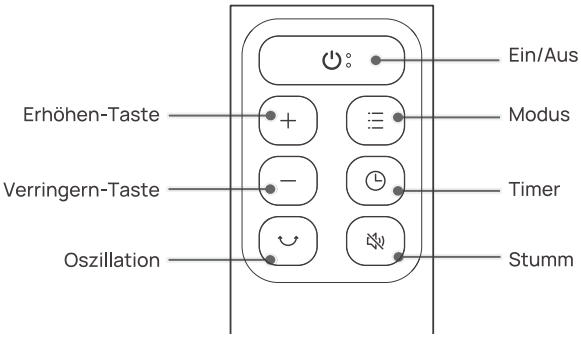

Austauschen der Batterien

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung in Pfeilrichtung.
2. Setzen Sie zwei neue AAA-Batterien (1,5 V) ein. Achten Sie darauf, dass die Plus- (+) und Minuspole (-) richtig ausgerichtet sind.
3. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an.

⚠ WARNUNG

- Setzen Sie neue Batterien desselben Typs ein, wenn ein Wechsel erforderlich ist.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Fernbedienung lange Zeit nicht verwendet wird.
- Versuchen Sie nicht, die Batterien zu demontieren.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer. Batterien könnten explodieren oder auslaufen.
- Gefahr chemischer Verbrennungen. Halten Sie Batterien von Kindern fern.
- Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien und kombinieren Sie nicht Alkalibatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) und Akkus (NiCad, NiMH usw.).

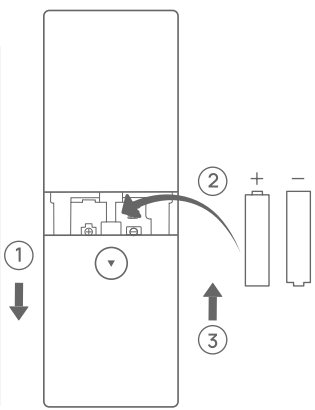

REINIGUNG UND WARTUNG

05

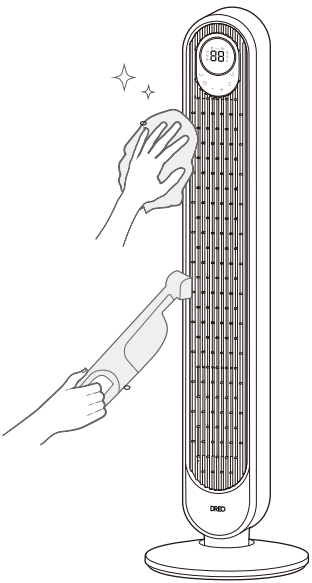

Außenfläche

Wischen Sie den Staub vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Gitter und Flügel

Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder Druckluftreiniger.

Basis

Die Basis kann in umgekehrter Reihenfolge zur Montage demontiert werden.

ACHTUNG

1. Trennen Sie den Ventilator vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten, damit keine Brände, Stromschläge oder Verletzungen auftreten.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorgehäuse gelangt.
3. Verwenden Sie bei der Reinigung des Ventilators keine Chemikalien.
4. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.

Rücklüftungsgitter

WARNUNG
Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker vor jeder Reinigungsarbeit.

1

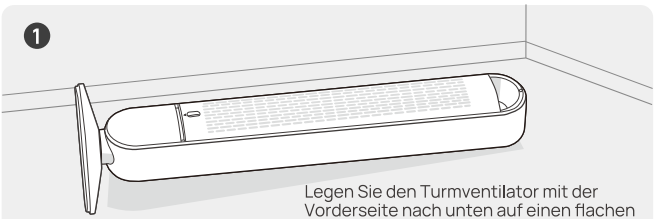

Legen Sie den Turmventilator mit der Vorderseite nach unten auf einen flachen Untergrund.

2

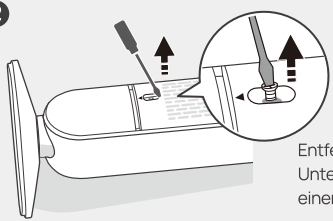

Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des hinteren Gitters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

3

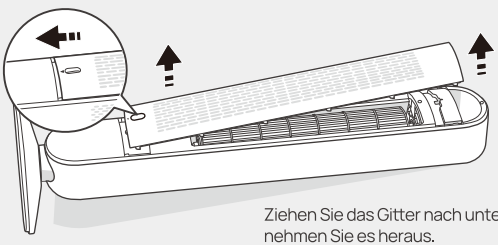

Ziehen Sie das Gitter nach unten und nehmen Sie es heraus.

4



Entfernen Sie den Staub auf den Lamellen mit einem Staubsauger oder einem Staubwedel. Spülen Sie das hintere Gitter unter fließendem Wasser mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.

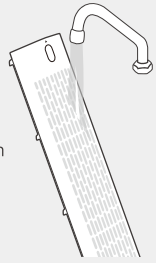

5

Nach dem Trocknen bringen Sie das Gitter und die Schraube in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage wieder an.

PROBLEMLÖSUNG 06

Mein ventilator schaltet sich nicht ein!

Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Ventilator angegebenen Spannung übereinstimmt.

Mein ventilator ist wackelig und instabil!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Fehlerhafte Installation kann zu Instabilität führen. Bitte beachten Sie die Montageanweisungen auf **Seite 19-20** Beachten Sie, dass das Netzkabel durch alle Kabelhalter verlaufen muss.

Mein ventilator vibriert und macht Geräusche!

1. Stellen Sie den Ventilator auf einem flachen, ebenen Untergrund auf.
2. Achten Sie darauf, nichts in den Lufteinlass und -auslass zu stecken.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst **(siehe Seite 78)**, falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

31-33

02

ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

34-36

03

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

37-38

04

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

39-41

05

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

42-44

06

DÉPANNAGE

45

07

ASSISTANCE CLIENTS DREO

76-78

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 01

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les con- signes de sécurité de base, notam- ment les consignes suivantes:



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



N'utilisez pas le ventilateur à proximité de produits inflammables et de combustibles.

Sécurité Générale

1. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
2. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans le guide d'utilisateur. Toute autre utilisation non recommandée dans le guide d'utilisateur peut provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures physiques.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou par des personnes manquant de connaissances ou d'expérience si elles sont placées sous la supervision d'un adulte responsable et si elles ont reçu les instructions concernant l'usage de cet appareil d'une manière sûre et qu'elles ont compris les dangers impliqués par l'utilsation de l'appareil.

Sécurité de Fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane et sèche avant utilisation.
2. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. N'utilisez pas l'appareil avant que la base ne soit installée.

4. N'insérez pas vos doigts, un crayon ou tout autre objet dans les grilles pendant l'utilisation du produit.
5. Ne pas démonter, réparer ou modifier. Toutes les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.
6. Veillez à ce que l'appareil soit éteint du secteur avant de retirer la protection.

Sécurité Électrique

1. Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'appareil.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le laisser inutilisé pendant une longue période.
   Gardez les mains sèches lorsque vous branchez/débranchez.
3. N'utilisez pas un ventilateur avec une prise ou un cordon endommagé(e). Jetez le ventilateur ou rapportez-le à un centre de service autorisé pour examen et/ouréparation.
4. Ne faites pas passer le cordon sous un tapis.
   Ne couvrez pas le cordon avec des tapis de décoration, des moquettes ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils.
   Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement.
5. **AVERTISSEMENT:** Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
6. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange non recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison avec une imprimante 3D).
7. **AVERTISSEMENT:** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.
8. L'appareil ne doit pas être modifié par l'utilisateur, par exemple en ajoutant des filtres supplémentaires à l'appareil.

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Petit rappel:



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au DÉPANNAGE ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.

Spécifications

Modèle No.	DR-HTF018
Entrée	AC 220-240V 50Hz
Puissance nominale	35W
Télécommande Batterie	AAA



Mise au rebut de votre ancien appareil

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être remis au point de collecte approprié, chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, susceptibles d'être sinon causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale, le service de traitement des déchets ménagers local ou la boutique où vous avez acheté le produit.

ASSEMBLAGE DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR 02

Instructions d'assemblage

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1

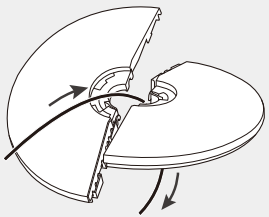

Faites passer le cordon dans le trou central des deux moitiés de la base.

2

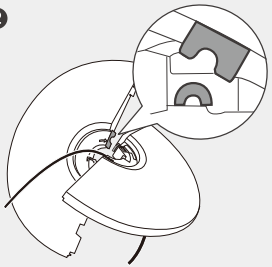

Intersectez les deux moitiés de la base en diagonale. Faites correspondre la découpe en arc avec le support en arc de la base. Puis, accrochez-les ensemble.

3

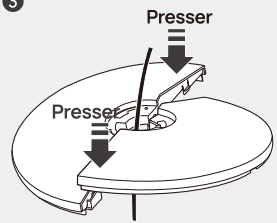

Appuyez sur le bord jusqu'à entendre un déclic pour fixer solidement les deux moitiés de la base ensemble.

4

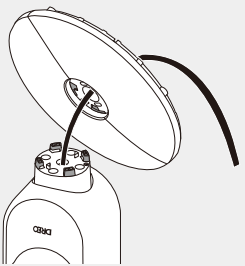

Fixez la base au bas du ventilateur.

❺

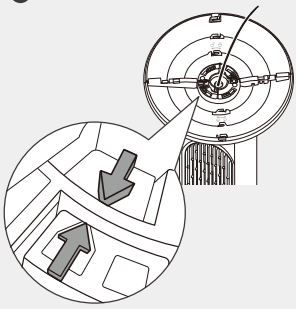

Assurez-vous que les flèches apposées sur le socle et le fond du ventilateur sont alignées.

❻

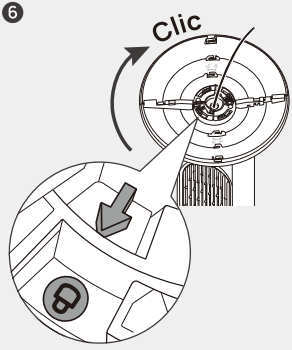

Faites tourner le socle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place en produisant un clic.

❼

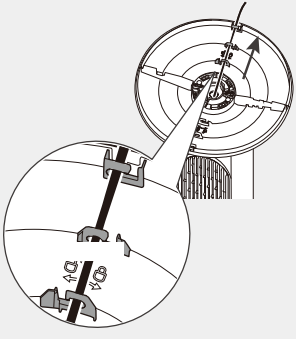

Faites passer le cordon à travers toutes les attaches ARRIERE prévues à cet effet, puis mettez le ventilateur debout.

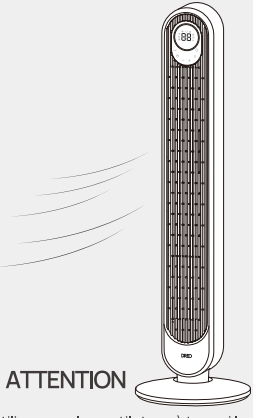

ATTENTION

- N'utilisez pas le ventilateur à tour si la base n'a pas été installée.
- Veillez à enfiler le cordon dans tous les supports de cordon arrière.

Français

Contenu de l'emballage

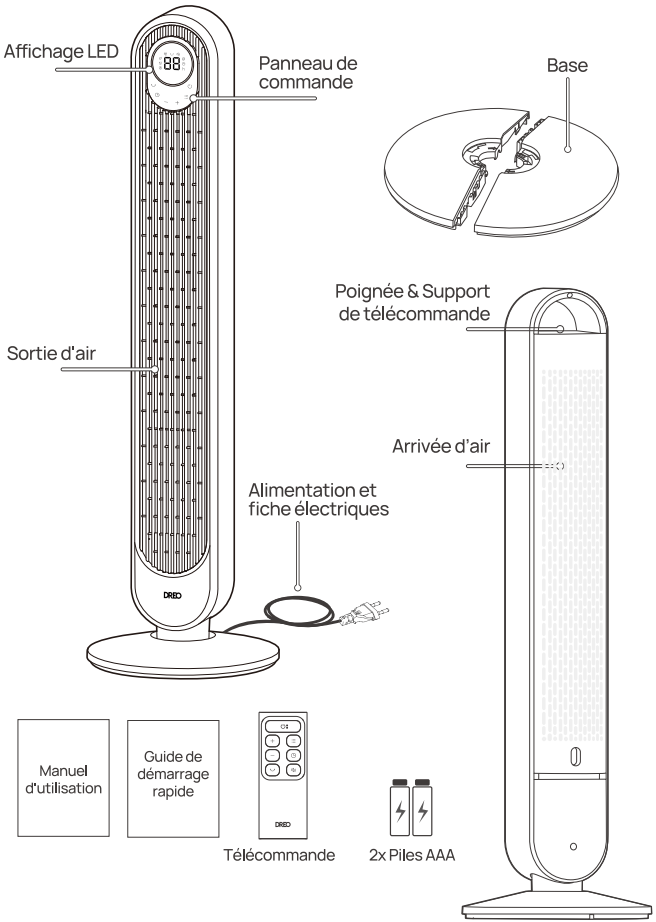

CONNAÎTRE VOTRE VENTILATEUR À TOUR

03

Panneau de commande

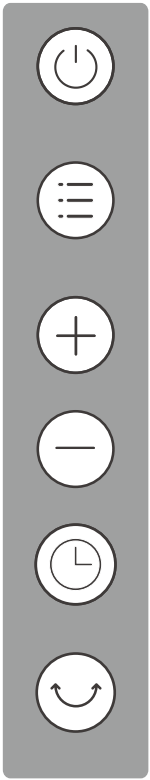

Bouton d'alimentation
Interrupteur de marche / arrêt

Bouton Mode
- Basculer entre le mode Normal / Naturel / Veille / Auto
- Maintenez la touche correspondante enfoncée pendant 3 secondes.

Bouton d'augmentation
Augmenter la vitesse du ventilateur (1-9 niveaux).

Bouton de diminution
Diminution de la vitesse du ventilateur (1-9 niveaux)

Bouton du minuteur
Sélectionnez pour régler une minuterie (entre 0 et 12 h)

Bouton d'oscillation
- Régler la direction du flux d'air

Affichage LED

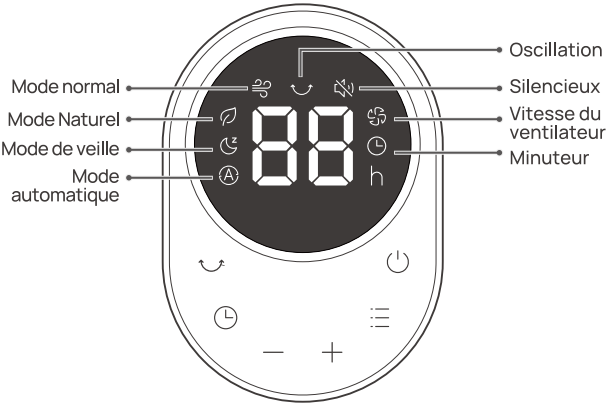

UTILISATION DE VOTRE VENTILATEUR À TOUR 04

Modes de fonctionnement

Mode normal
Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.

Mode naturel
Le circulateur d'air fonctionne à des vitesses alternées.

Mode automatique
Le ventilateur augmente automatiquement la vitesse lorsque la température de la pièce est plus élevée et diminue la vitesse lorsque la température est plus basse.

Mode de veille
(Silencieux automatique allumé)

Équilibrez confort et bruit en réduisant automatiquement la vitesse du ventilateur pendant le sommeil.

Si la vitesse est supérieure à 3, elle diminue deux fois, une vitesse toutes les 30 minutes, puis reste constante.

Si la vitesse est de 3 ou moins, elle reste constante.

Français

Caractéristiques supplémentaires

Silencieux
Appuyez pour ou dans la télécommande activer/désactiver les sons du bouton.

Minuteur
Lorsque le ventilateur est ALLUMÉ, touchez sur le bouton du minuteur à plusieurs reprises pour programmer un minuteur (entre 1 et 12 h). Lorsque le minuteur a terminé, le ventilateur s'arrête automatiquement. Pour annuler, réglez l'heure sur 0 heure.

Remarque: L'affiche repasse à la vitesse du ventilateur après 3 secondes.

Mémoire

Si le ventilateur est éteint ou débranché de l'alimentation, il fonctionne selon les paramètres précédents (à l'exception du réglage de la minuterie) lorsqu'il est rallumé.

Extinction automatique de l'écran

- L'affichage s'éteint après 1 minute (après 5 secondes en Mode Veille).
- Réveillez l'affichage avec n'importe quel bouton.

Tirer le meilleur parti du ventilateur à tour

1. Éliminez tous les obstacles hauts qui pourraient bloquer le flux d'air du ventilateur.
2. Combinez-le avec votre climatiseur pour obtenir de l'air plus frais dans toute la pièce.
3. Positionnez le ventilateur à tour plus près de vous pour obtenir un flux d'air plus direct.
4. Placez un seau de glace devant le ventilateur pour augmenter le refroidissement.

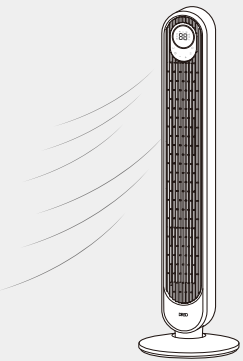

Télécommande

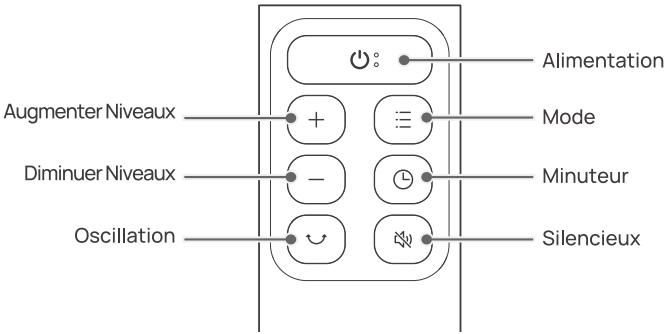

Remplacement de la batterie

1. Retirez le couvercle des piles dans le sens indiqué par la flèche.
2. Remplacez les piles par deux piles neuves AAA 1,5V. Assurez-vous que les bornes positive (+) et négative (-) sont positionnées correctement.
3. Remettez le couvercle des piles en place.

⚠ AVERTISSEMENT

- Remplacez les piles par des piles neuves de même type.
- Retirez les piles lorsque la télécommande n'est pas utilisée durant une longue période de temps.
- Ne pas tenter d'ouvrir les piles.
- Ne pas jeter les piles au feu, les piles sont susceptibles d'exploser ou de couler.
- Risque de brûlure chimique. Conservez les piles à distance des enfants.
- Ne pas mélanger piles neuves et anciennes et ne pas mélanger piles alcalines, piles standard (carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

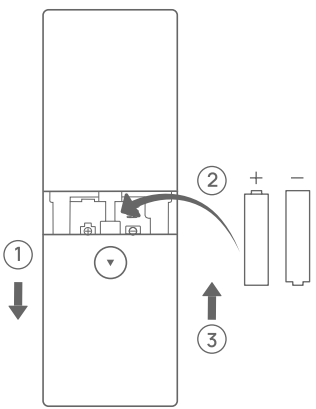

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05

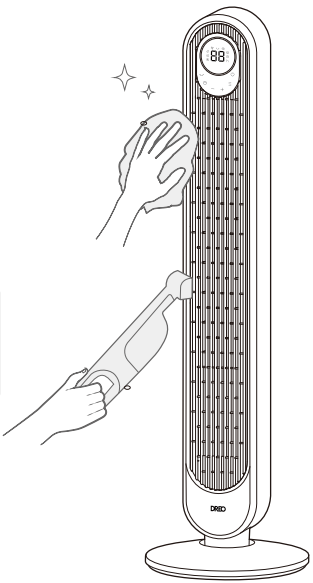

Surface Externe

Essuyez doucement la poussière avec un chiffon doux et sec.

Grilles et lames

Éliminez la poussière à l'aide d'un aspirateur ou d'un épurateur d'air.

Base

La base peut être démontée dans l' ordre inverse de montage.

ATTENTION

1. Débranchez toujours le ventilateur avant tout nettoyage ou entretien.
2. Ne le plongez pas dans l'eau et ne faites pas pénétrer d'eau à l'intérieur du boitier du moteur.
3. N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage du ventilateur.
4. Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.

Grille arrière

AVERTISSEMENT
Avant tout nettoyage ou entretien, éteignez l'appareil et débranchez-le.

1

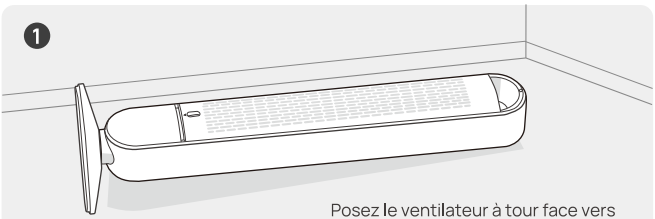

Posez le ventilateur à tour face vers le bas sur une surface plane.

2

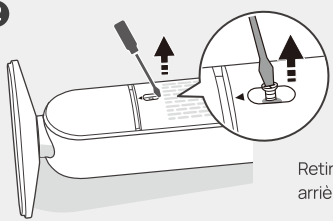

Retirez la vis en bas de la grille arrière avec un tournevis cruciforme.

3

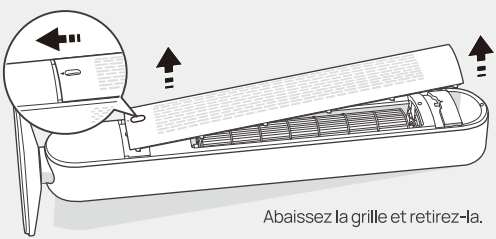

Abaissez la grille et retirez-la.

4



Nettoyez la poussière sur les pales à l' aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou avec un chiffon propre et humide.

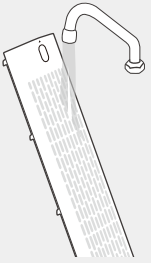

5

Séchez puis réinstallez la grille et la vis en suivant l'ordre inverse du démontage.

DÉPANNAGE 06

Mon ventilateur ne fonctionne pas!

Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.

Mon ventilateur tremble et vacille!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Une installation incorrecte peut également causer des tremblements.
3. Veuillez vous référer aux instructions d'assemblage en **page 34-35**
   Notez que le cordon d'alimentation doit passer à travers tous les dispositifs de retenue arrière.

Mon ventilateur vibre et fait du bruit!

1. Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
2. Veillez à ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client **(voir page 78).**

CONTENUTO

01

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

46-48

02

MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE

49-51

03

DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE

52-53

04

USO DEL VENTILATORE A TORRE

54-56

05

PULIZIA E MANUTENZIONE

57-59

06

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

60

07

ASSISTENZA CLIENTI DREO

76-78

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

01

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, seguire sempre le pre- cauzioni di base, tra cui.



Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria durante il funzionamento.



Non utilizzare il ventilatore in prossimità di prodotti infiammabili e combustibili.

Sicurezza Generale

1. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini, se non sorvegliati.
2. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal manuale dell'utente potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
3. L'apparecchio può essere usato da minori di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze sotto la supervisione di adulti o dopo aver ricevuto istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e dopo aver compreso i rischi del caso.

Uso in Sicurezza

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana e liscia prima dell'uso.
2. Non immergerlo in acqua e altri liquidi.
3. Non utilizzare l'apparecchio se la base non è installata.

4. Non inserire le dita, una matita e altri oggetti nelle griglie durante il funzionamento.
5. Non smontare, riparare o modificare.
   La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.
6. Controllare sempre che l'apparecchiatura sia scollegata dalla rete elettrica prima di togliere la protezione.

Sicurezza Elettrica

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sull'apparecchio.
2. Scollegare sempre la spina prima di pulire o lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
   Tenere le mani asciutte quando si collega/scollega la spina.
3. Non utilizzare alcun ventilatore con un cavo o una spina danneggiati. Smaltire il ventilatore o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per un esame e/o una riparazione.
4. Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappetini, passatoie o rivestimenti simili. Non disporre il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.
5. **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.
6. **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, non utilizzare pezzi di ricambio non consigliati dal produttore (ad esempio, pezzi realizzati in casa utilizzando una stampante 3D).
7. **AVVERTENZA** - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.
8. L'apparecchio non deve essere modificato dall'utente, ad esempio aggiungendo filtri supplementari all'apparecchio.

SOLO PER USO ALL'INTERNO LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Promemoria:



Controllare periodicamente l'apparecchio e fare riferimento a RISOLUZIONE DEI PROBLEMI o contattare la nostra assistenza clienti se mostra uno dei seguenti segni:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Rumore forte, odore insolito o calore eccessivo.

Specifiche

Modello No.	DR-HTF018
Inserisci	AC 220-240V 50Hz
Potenza nominale	35W
Telecomando Batteria	AAA



Corretto smaltimento di Questo Prodotto

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul libretto di istruzioni, indica che l'elettrodomestico, una volta esausto, non dovrebbe essere smaltito insieme agli abituali rifiuti domestici Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a un incontrollato smaltimento, si prega di separarlo dagli altri rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile al fine di favorirne il riutilizzo del materiale riciclabile. Gli utenti del prodotto dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato, oppure il servizio di smaltimento rifiuti locale, per informazioni circa il luogo e le modalità di smaltimento corretto e riciclaggio delle parti dell'apparecchio.

MONTAGGIO DEL VENTILATORE A TORRE 02

Instruzioni per il montaggio

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere gli involucri e fissare le parti seguendo i passaggi seguenti.

1

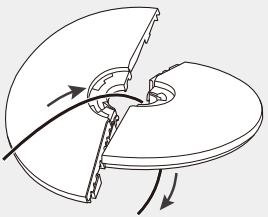

Stendere il cavo facendolo passare attraverso il foro centrale delle due metà della base.

2

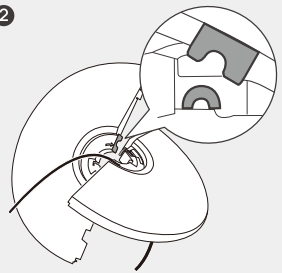

Sovrapporre in diagonale le due metà della base. Far corrispondere la tacca arcuata con il supporto arcuato presente sulla base. Quindi agganciarle tra loro.

3

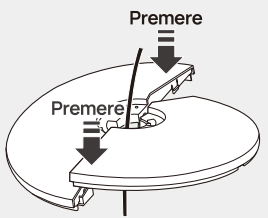

Premere verso il basso, esercitando pressione sul bordo fino a quando non scatta per fissare insieme in modo sicuro le due metà della base.

4

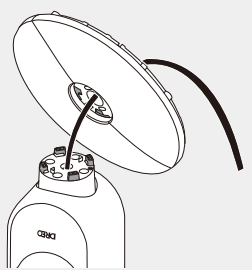

Fissare la base alla parte inferiore del ventilatore.

❺

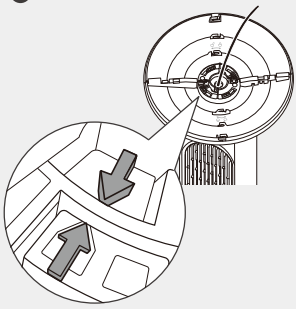

Assicurarsi che le frecce sulla base e sulla parte inferiore del ventilatore siano allineate.

❻

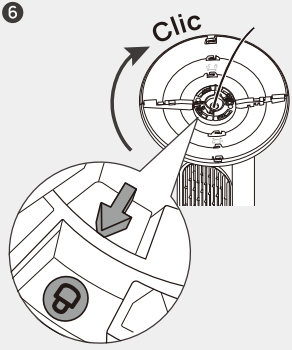

Ruotare la base in senso orario fino a bloccarla in posizione.

❼

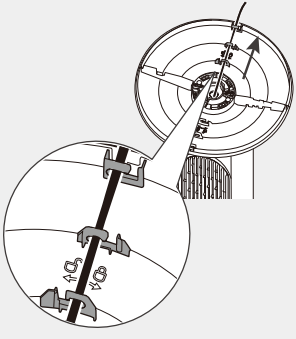

Fare passare il cavo attraverso tutti i fermacavi sul RETRO, quindi posizionare il ventilatore in verticale.

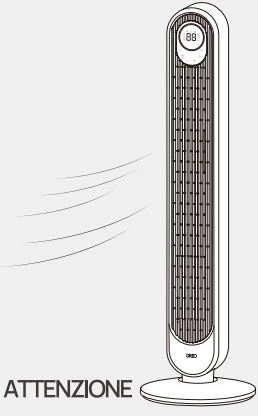

ATTENZIONE

- Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.
- Assicurarsi di far passare il cavo attraverso tutti i fermacavi posteriori.

Contenuto della confezione

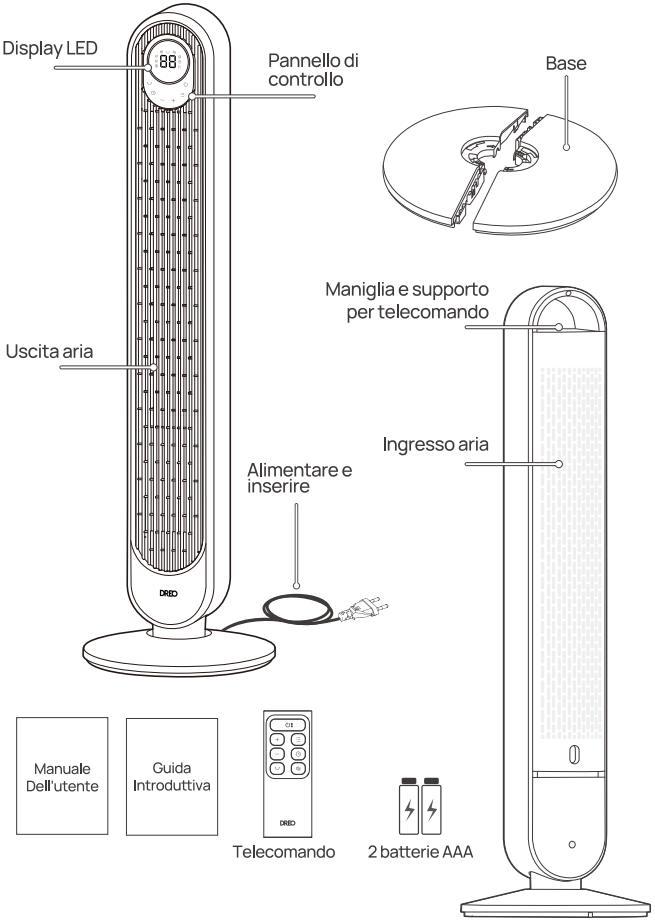

DESCRIZIONE DEL VENTILATORE A TORRE

03

Pannello di controllo

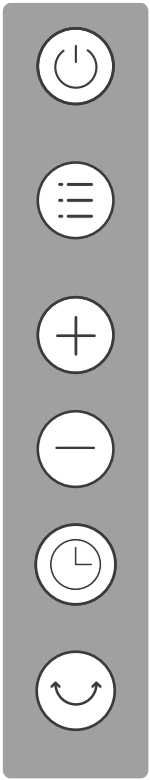

Tasto di alimentazione
Accendere/spegnere

Tasto di modalità
- Passare tra modalità Normale/Naturale/Sospensione /Automatico
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare l'audio

Tasto di incremento
Aumentare la velocità della ventola (1-9 livelli)

Tasto di decremento
Riduzione della velocità della ventola (1-9 livelli)

Tasto Timer
Selezionare per impostare un timer (0-12 ore)

Tasto di oscillazione
- Regolare la direzione del flusso d'aria

Display LED

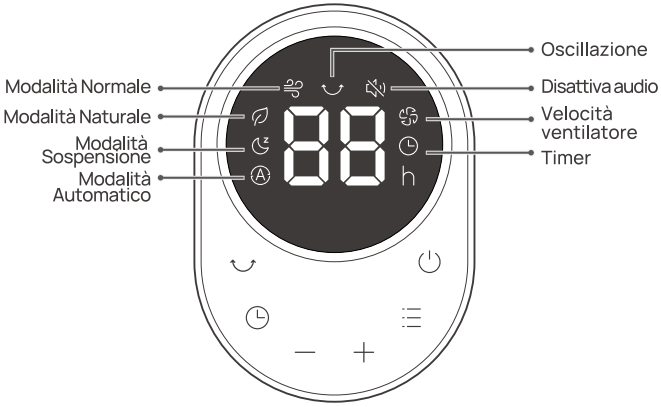
Oscillazione
Modalità Normale
Disattiva audio
Modalità Naturale
Velocità ventilatore
Modalità Sospensione
Timer
Modalità Automatico

USO DEL VENTILATORE A TORRE 04

Modalità di funzionamento

Modalità Normale
La velocità della ventola di circolazione d'aria è fissa.

Modalità Naturale
Le velocità della ventola di circolazione d'aria sono alternate.

Modalità Automatico
Il ventilatore aumenta automaticamente la velocità quando la temperatura della stanza è più alta e la diminuisce quando la temperatura è più bassa.

Modalità Sospensione (Silenziamento automatico)
Bilancia comfort e rumore riducendo automaticamente la velocità della ventola mentre dormi.

Se la velocità è superiore a 3, diminuirà due volte, una velocità ogni 30 minuti, poi rimarrà costante.

Se la velocità è 3 o inferiore, rimarrà costante.

Funzioni supplementari

Disattiva audio
Premere Tasto di modalità o
del telecomando per attivare/disattivare i suoni dei tasti.

Timer
Quando il ventilatore é acceso/spegnere, premere ripetutamente il tasto del timer per impostare un timer (1-12h). Al termine del timer, il ventilatore cessa/acceso di funzionare automaticamente. Per annullare, impostare il tempo su 0 ora.

Nota: Quando il timer di spegnimento automatico è abilitato, il display torna alla velocità del ventilatore dopo 3 secondi.

Memoria

Se il ventilatore viene SPENTO o scollegato dall' alimentazione elettrica, riprenderà a funzionare con le impostazioni precedenti (tranne che per le impostazioni del timer) quando sarà ACCESO di nuovo.

AUTO

Spegnimento automatico display

- Il display si spegne dopo 1 minuto (dopo 5 secondi in modalità Sospensione).
- Riattivare il display con qualsiasi tasto.

Ottenere il massimo dal ventilatore a torre

1. Rimuovere eventuali ostacoli alti che potrebbero bloccare il flusso d'aria dal ventilatore.
2. Combinarlo con il condizionatore d'aria per ottenere aria più fresca in tutta la stanza.
3. Collocare il ventilatore a torre più vicino a sé per ottenere un flusso d'aria più diretto.
4. Disporre un secchio di ghiaccio davanti al ventilatore per un raffreddamento extra.

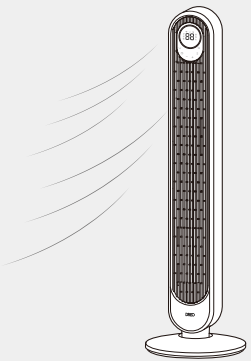

Telecomando

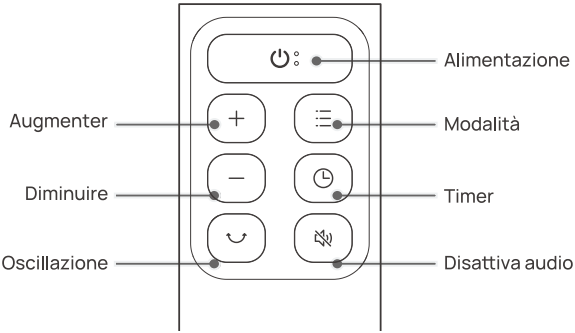

Sostituzione della batteria

1. Togliere il coperchio del vano batterie nella direzione indicata dalla freccia.
2. Sostituire utilizzando due batterie nuove AAA da 1,5 V. Controllare che i terminali (+) e (-) siano posizionati correttamente.
3. Riposizione il coperchio nella sua sede.

⚠ AVVERTENZA

- Quando è necessario procedere alla sostituzione, utilizzare batterie nuove dello stesso tipo.
- Togliere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Non smaltire le batterie nel fuoco, le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Rischio di ustioni chimiche. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare contemporaneamente batterie usate e nuove. Non usare contemporaneamente batterie acaline, normali (zinco-carbone) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh).

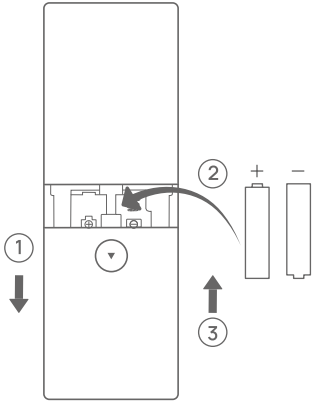

PULIZIA E MANUTENZIONE

05

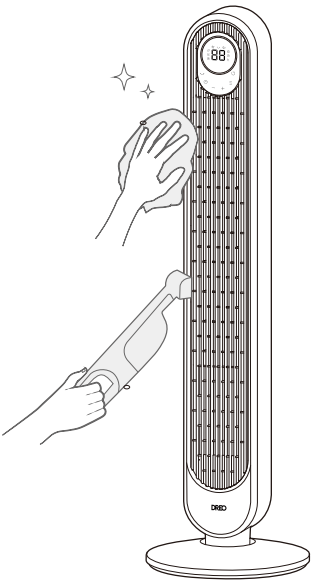

Superficie esterna

Eliminare delicatamente la polvere con un panno morbido e asciutto.

Griglie e pale

Rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore.

Base

La base può essere smontata nell' ordine inverso rispetto al montaggio.

ATTENZIONE

1. Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.
2. Non immergere in acqua o far penetrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
3. Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia del ventilatore.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.

Griglia posterior

ATTENZIONE

Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa prima di qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione.

1

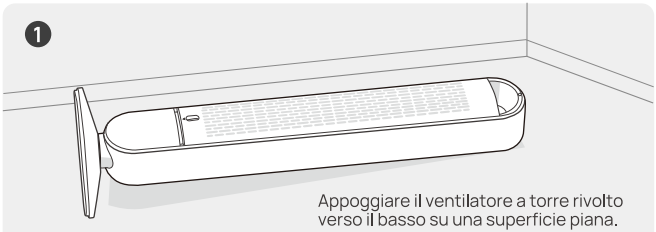

Appoggiare il ventilatore a torre rivolto verso il basso su una superficie piana.

2

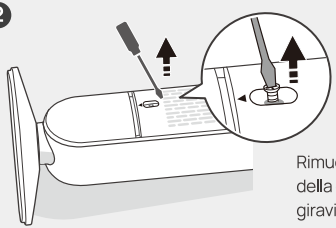

Rimuovere la vite nella parte inferiore della griglia posteriore usando un giravite Phillips.

3

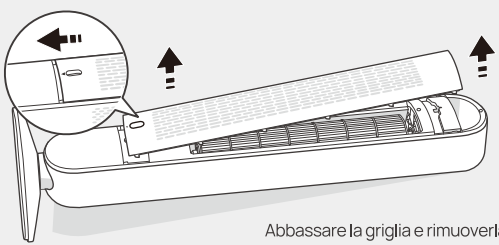

Abbassare la griglia e rimuoverla.

4



Pulire la polvere sulle lame utilizzando un aspirapolvere o un aspiratore. Sciacquare la griglia posteriore in acqua corrente o con un panno pulito e umido.

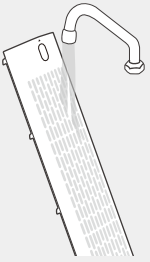

5

Asciugare e installare nuovamente la griglia e la vite seguendo l'ordine inverso rispetto allo smontaggio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

06

Il ventilatore non si accende!

Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul ventilatore.

Il ventilatore è traballante!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Un'installazione errata potrebbe anche causare tremori.
3. Fare riferimento alle istruzioni di montaggio a **pagina 49-50**. Il cavo di alimentazione deve essere fatto passare attraverso tutti i fermi posteriori.

Il ventilatore emette vibrazioni e rumore!

1. Collocare il ventilatore su una superficie piana e liscia.
2. Assicurarsi di non inserire alcun oggetto nell'ingresso e nell'uscita dell'aria.

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti **(vedere pagina 78).**

CONTENIDO

01

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

61-63

02

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE

64-66

03

DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE

67-68

04

USAR EL VENTILADOR DE TORRE

69-71

05

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

72-74

06

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

75

07

ATENCIÓN AL CLIENTE DREO

76-78

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

01

Cuando utilice aparatos eléctricos, debe cumplir siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes.



No cubra la entrada y salida de aire durante el funcionamiento.



No utilice el ventilador cerca de materiales inflamables ni combustibles.

Seguridad General

1. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no los deben realizar niños sin supervisión.
2. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual del usuario. Cualquier otro uso no recomendado en el manual del usuario puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
3. El aparato lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de forma adecuada y entienden los peligros que ello supone.

Seguridad en El Funcionamiento

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca antes de usarlo.
2. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
3. No utilice el aparato hasta que la base esté instalada.

4. No introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto en las rejillas mientras el aparato esté en funcionamiento.
5. No desmonte, repare ni modifique el aparato. Todas las tareas de servicio las debe realizar únicamente personal cualificado.
6. Asegúrese de que el aparato está desconectado de la corriente principal antes de quitar la protección.

Electricidad y Seguridad

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo qué el indicado en el aparato.
2. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o si no lo va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Mantenga las manos secas al enchufar o desenchufar el aparato.
3. No utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el calefactor o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen o reparen.
4. No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u objetos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área por donde pasen personas y donde no se tropiece con él.
5. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o de descargas eléctricas, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
6. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
7. **ADVERTENCIA:** Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.
8. El aparato no debe ser modificado por el usuario, por ejemplo, añadiendo filtros suplementarios al aparato.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Amable recordatorio



Compruebe su calefactor periódicamente y consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si aparece alguno de los siguientes signos:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Ruido intenso, olor inusual o calor excesivo.

Especificaciones

Modelo No.	DR-HTF018
Entrada	AC 220-240V 50Hz
Potencia	35W
Pila del mando a distancia	AAA



Eliminación correcta de este producto

La presencia de este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no puede sertratado como un residuo orgánico o doméstico.Deberá llevarlo al punto limpio correspondiente para el reciclaje de todos sus componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de eliminar este producto de la forma correcta, estará ayudando a evitar posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud.

El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si quiere encontrar más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con la empresa de reciclaje, autoridades locales o con el comercio en el que adquirió el producto.

ENSAMBLADO DEL VENTILADOR DE TORRE 02

Instrucciones de ensamblado

Cuando utilice el aparato por primera vez, retire las envolturas y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.

❶

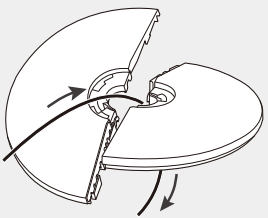

Pase el cable por el orificio central de las dos mitades de la base.

❷

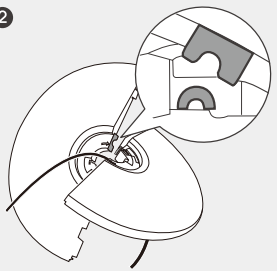

Interseque las dos mitades de la base en diagonal. Haga coincidir el recorte arqueado con el soporte arqueado de la base. A continuación, engánchelos.

❸

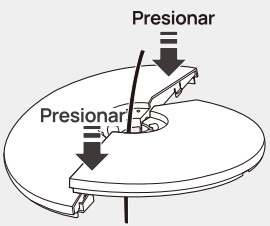

Presione el borde hacia abajo hasta que escuche un clic para unir firmemente las dos mitades de la base.

❹

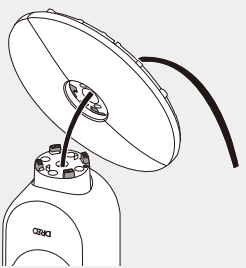

Acople la base a la parte inferior del ventilador.

❺

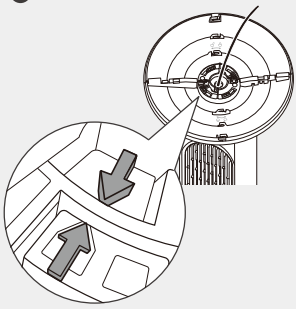

Asegúrese de que las flechas de la base y de la parte inferior del ventilador estén alineadas.

❻

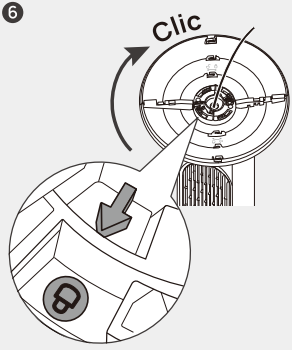

Gire la base en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje (se escuchará un clic) en su lugar.

❼

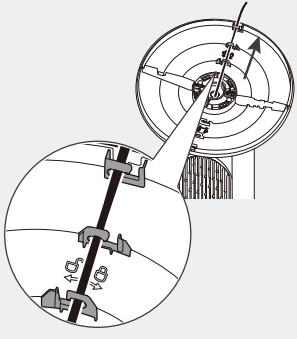

Pase el cable por todos los sujetacables TRASEROS y, a continuación, coloque el ventilador en posición vertical.

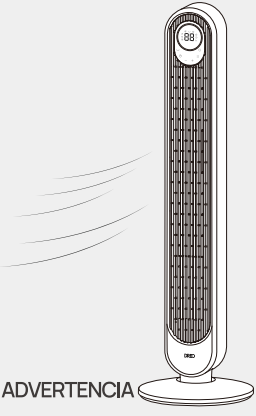

ADVERTENCIA

- No utilice el ventilador de torre si la base no se ha instalado.
- Asegúrese de pasar el cable a través de todos los sujetacables traseros.

Español

Contenidos del paquete

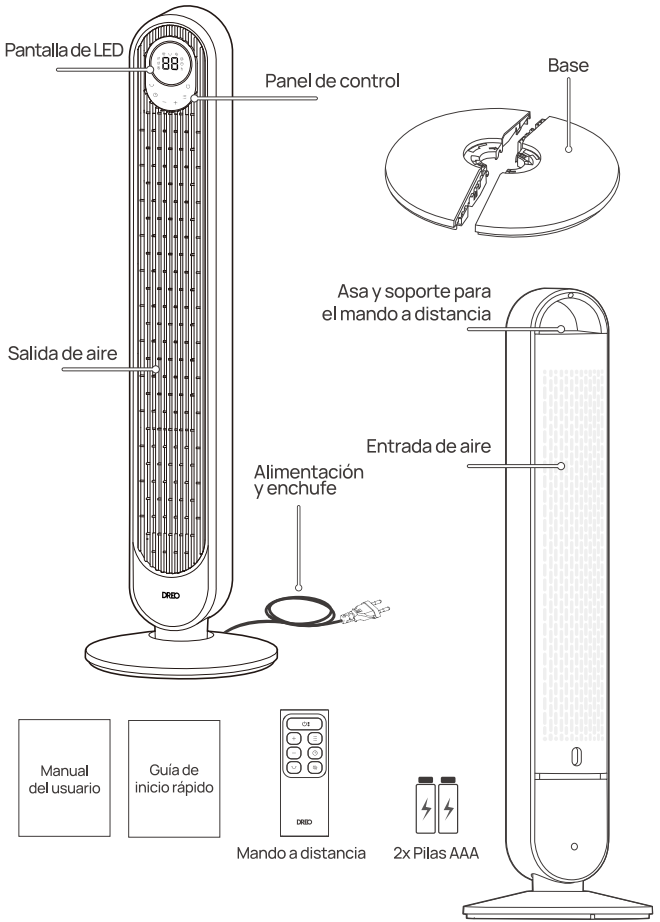

DESCRIPCIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE 03

Panel de control

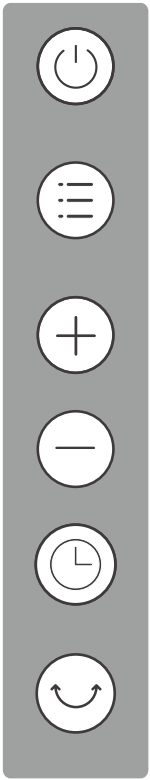

Botón de alimentación
Encendido y apagado

Botón Modo
- Permite cambiar entre los modos siguientes: Normal, Natural, Suspensión y Automático
- Pulsación prolongada larga de 3 segundos para silencio o anulación de silencio

Botón de aumento
Aumentar la velocidad del ventilador (1-9 niveles)

Botón de disminución
Disminuir la velocidad del ventilador (1-9 niveles)

Botón Temporizador
Seleccione este botón para establecer un temporizador (0-12h)

Botón Oscilación
- Permite ajustar la dirección del flujo de aire.

Pantalla de LED

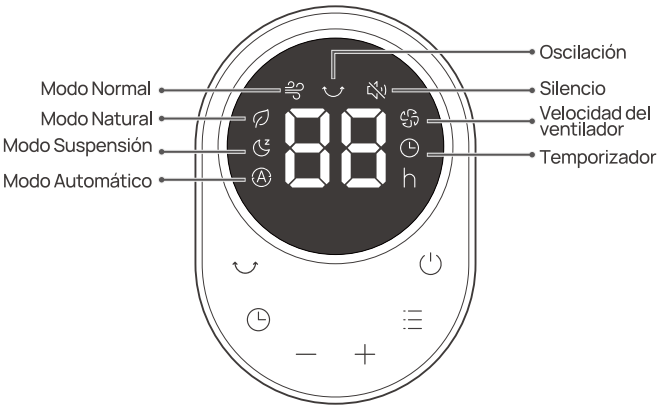

USO DEL VENTILADOR DE TORRE

04

Modos de trabajo

Modo Normal
El circulador de aire funciona a velocidad fija.

Modo Natural
El circulador de aire funciona a velocidades alternas.

Modo Automático
El ventilador aumenta automáticamente la velocidad cuando la temperatura de la habitación es más alta y disminuye la velocidad cuando la temperatura es más baja.

Modo suspensión
(Silencio automático activado)

Equilibra comodidad y ruido reduciendo automáticamente la velocidad del ventilador mientras duermes.

Si la velocidad es superior a 3, disminuirá dos veces, una velocidad cada 30 minutos, y luego se mantendrá constante.

Si la velocidad es 3 o inferior, se mantendrá constante.

Características adicionales

Silencio
Mantenga presionado el botón de modo o presione en su control remoto para encender/apagar el sonido de los botones.

Temporizador
Cuando el ventilador esté ENCENDIDO/APAGADO, presione el botón del temporizador repetidamente para establecer un temporizador (1-12 h). Cuando finalice el temporizador, el ventilador dejará/comenzará de funcionar automáticamente.Para cancelar la operación, establezca el temporizador en 0.

Nota: La pantalla volverá a la velocidad del ventilador después de 3 segundos.

Memoria

Si el ventilador se APAGA o se desconecta de la alimentación, funcionará con la configuración anterior (excepto la configuración del temporizador) cuando se vuelva a ENCENDER.

AUTO

Display de auto apagado

- La pantalla se apaga después de 1 minuto (después de 5 segundos en el modo Suspensión).
- La pantalla se reactiva con cualquier botón.

Aprovechar al máximo el ventilador de torre

1. Retire todos los obstáculos altos que puedan bloquear el flujo de aire del ventilador.
2. Combínelo con su unidad de aire acondicionado para enfriar aún más el aire en toda la habitación.
3. Coloque el ventilador de torre más cerca de usted para obtener un flujo de aire más directo.
4. Coloque un cubo de hielo frente al ventilador para reforzar todavía más el enfriamiento adicional.

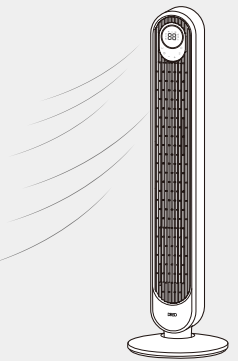

Mando a distancia

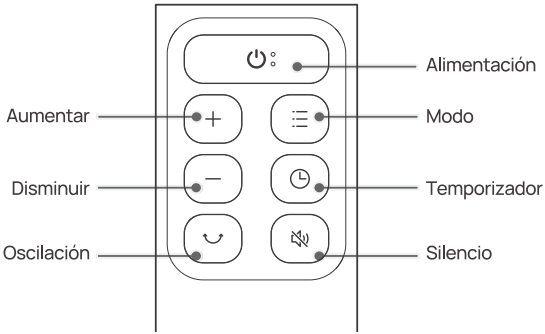

Sustitución de la pila

1. Retire la tapa de las pilas en la dirección que indica la flecha.
2. Reemplace las pilas por otras nuevas de tipo AAA de 1,5 V. Asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) estén colocados correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en su lugar.

⚠ ADVERTENCIA

- Reemplace las pilas por otras nuevas del mismo tipo cuando sea necesario.
- Retire las pilas cuando el mando a distancia no se utilice durante un prolongado período de tiempo.
- No intente desmontar las pilas.
- No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar o presentar fugas.
- Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños
- No mezcle pilas usadas y nuevas ni pilas alcalinas, estándar (carbo-no-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

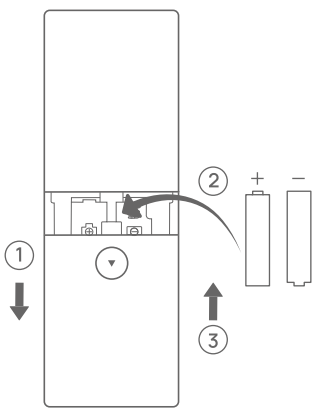

Español

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

05

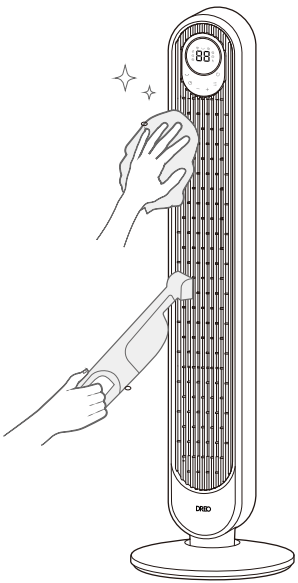

Superficie exterior

Limpie con cuidado el polvo con un paño suave y seco.

Rejillas y aspas

Retire el polvo con una aspiradora o un plumero de aire.

Base

La base se puede desmontar en orden inverso al montaje.

ATENCIÓN

1. Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento.
2. No sumerja el aparato en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
3. No utilice ningún agente químico cuando limpie el ventilador.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.

Rejilla Posterior

ADVERTENCIA
Apague el aparato y desenchúfelo antes de cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

1

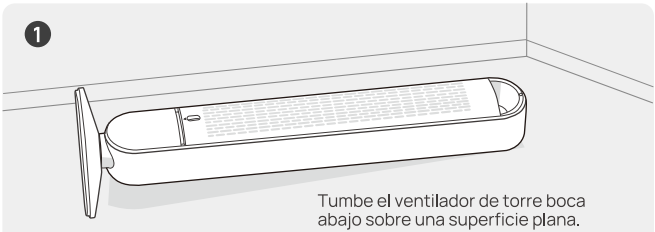

Tumbe el ventilador de torre boca abajo sobre una superficie plana.

2

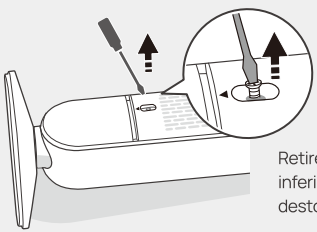

Retire el tornillo situado en la parte inferior de la rejilla trasera con un destornillador Phillips.

3

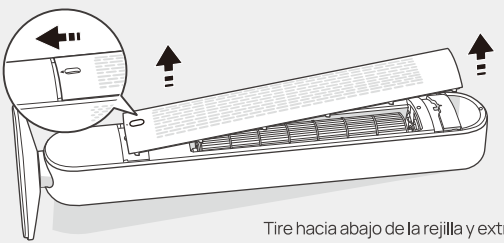

Tire hacia abajo de la rejilla y extráigala.

4

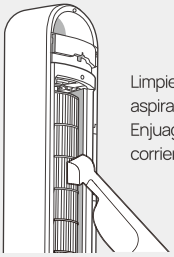

Limpie el polvo de las paletas con una aspiradora o un plumero de aire.
Enjuague la rejilla trasera con agua corriente con un paño limpio y húmedo.

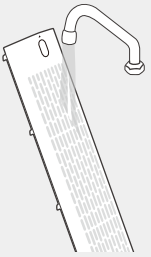

5

Seque la rejilla y, a continuación, vuelva a instalar dicha rejilla y el tornillo siguiendo el orden inverso al de desmontaje.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

06

¡El ventilador no se enciende!

Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el ventilador.

¡El ventilador tiembla y se tambalea!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. La instalación incorrecta también puede causar temblores.
3. Consulte las instrucciones de montaje en la **página 64-65**. Tenga en cuenta que el cable de alimentación debe pasar por todos los sujetacables traseros.

¡El ventilador vibra y hace ruido!

1. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada.
2. Asegúrese de no insertar nada en la entrada y salida de aire.

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente **(consulte la pagina 78).**

DREO CUSTOMER CARE

07

24-MONTH LIMITED WARRANTY

What is Covered

DREO warrants to you that your product will be free from original defects in materials and workmanship for a period of twenty four (24) months from the date of your purchase, when you use your product for intended purposes in accordance with this User Manual.

Please retain your proof of purchase. If you do not retain your proof of purchase, your warranty will start two (2) months from the date of manufacture printed on your product label.

What is Not Covered

This limited warranty only applies to the original purchaser of your product and is non-transferable. This warranty is only valid if your product is used in the country in which you originally purchased it. In addition, this warranty will not apply, and DREO will not be liable for any costs, damages, or repairs, in connection with any of the following:

- Accidents or use of your product with inappropriate force;
- Damage or destruction caused by wrong voltage or unstable electric current;
- Normal wear and tear;
- Careless operation or handling, misuse, abuse, neglect, and/or failure to maintain or use your product in accordance with this User Manual;
- Any partially or completely altered, modified and/or dismantled products;
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (as applicable);
- Products with altered or removed serial numbers;
- Clearing any blockages from the product;
- Purchases from retailers and distributors not authorized by DREO to sell this product;
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or handling by any third party not authorized by DREO to ship or handle your product; or
- Defects caused by or resulting from repairs, service, improper maintenance, or alteration to your product or any of its components by anyone other than a repair person authorized by DREO.

Any service and customer support that DREO provides to you under this limited warranty will not extend the duration of this limited warranty.

Warranty Limitations and Exclusions

ANY IMPLIED WARRANTIES RELATING TO YOUR PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE AND ARE OTHERWISE DISCLAIMED.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE PURCHASER OR USER OF THE PRODUCT, AND DREO SHALL NOT BE LIABLE FOR AN ALLEGEDLY DEFECTIVE OR DAMAGED PRODUCT EXCEPT TO REPAIR OR REPLACE IT IN ACCORDANCE WITH THIS LIMITED WARRANTY. DREO WILL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES OF ANY NATURE THAT YOU MAY INCUR IN CONNECTION WITH YOUR PURCHASE OR USE OF YOUR PRODUCT.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Limited Remedies

If your product fails because of an original defect in material and/or workmanship during the warranty period, DREO will repair or replace (in DREO's sole discretion) your product.

To obtain warranty service on your product, contact us at eu-support@dreo.com for further instructions.

IN THE EVENT OF AN ORIGINAL DEFECT IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE REMEDIES SET FORTH IMMEDIATELY ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES.

Model No.: DR-HTF018
Rev_1.3_EU

We're Here to Help!

eu-support@dreo.com

www.dreo.com

+49 800 000 9169

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.

eu-support@dreo.com +49 800 000 9169 www.dreo.com

Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)